

POLARIS
since 1995



PGS 1570CA

Руководство по эксплуатации / Гарантия
Manual instruction / Guarantee

Компактный отпариватель
POLARIS
Модель PGS 1570CA

Руководство по эксплуатации

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки POLARIS. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данную инструкцию, в которой содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендаций по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

Обратите внимание! Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

Оглавление

1. СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	3
2. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА	3
3. КОМПЛЕКТАЦИЯ	4
4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ	4
5. ПОРЯДОК РАБОТЫ	4
6. ЧИСТКА И УХОД	6
7. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА	6
8. ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛА ПРОБЛЕМА	7
9. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ОТПАРИВАТЕЛЕМ	8
10. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКОЙ	9
12. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ	11
13. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	11


ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с техническими данными, устройством, правилами эксплуатации и хранения компактного отпаривателя POLARIS, модель PGS 1570CA (далее по тексту – прибор отпариватель).

1. СФЕРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Прибор предназначен исключительно для бытового использования в соответствии с данным Руководством. Прибор не предназначен для промышленного использования.
- Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящим руководством использования.
- Отпариватель можно использовать для любых типов тканей и для разглаживания складок на одежде. Если Вы сомневаетесь в использовании отпаривателя для определенного типа ткани или одежды, руководствуйтесь данными ярлыка на изделии. Если подобная информация отсутствует, попробуйте отпарить ткань с изнаночной стороны.
- Отпаривая такие ткани как шелк и вельвет, держите отпариватель на некотором расстоянии от изделия

2. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

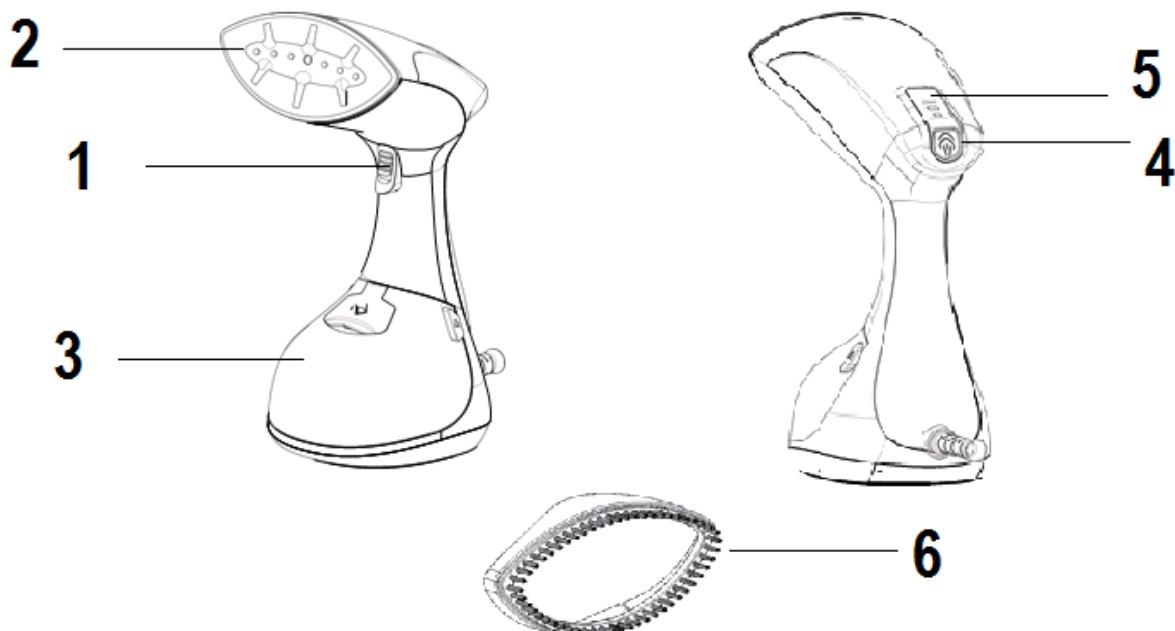

1. Кнопка подачи пара
2. Сопло
3. Съемный резервуар
4. Кнопка включения
5. Индикатор нагрева
6. Фиксаторы резервуара для воды
7. Насадка-щетка

3. КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Прибор
2. Насадка-щётка
3. Съёмный резервуар
4. Руководство по эксплуатации
5. Гарантийный талон

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Удалите весь упаковочный материал.
- Убедитесь, что напряжение, указанное на приборе, соответствует напряжению сети.
- Протрите корпус отпаривателя слегка влажной тканью, после чего вытрите насухо.
- Перед первым использованием прибора отпарьте сначала кусок ненужной ткани, чтобы убедиться, что рабочая поверхность достаточно чистая.
- Внутренние части отпаривателя смазаны при изготовлении, и при первом включение может немного дымить. Спустя некоторое время после начала использования это прекратится.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ

- Отсоедините резервуар для воды (3) от корпуса отпаривателя, нажав на фиксаторы резервуара (6)
- Откройте крышку заливного отверстия.
- Заполните резервуар (3) водой до и плотно закройте крышку. Капли воды на корпусе сотрите сухой тканью.
- Присоедините резервуар для воды (3) к корпусу прибора.
- Подключите отпариватель к электросети с помощью сетевого шнура.
- При этом световой индикатор нагрева будет мигать красным цветом. Отпариватель будет находиться в режиме нагрева в течение 35 секунд. Световой индикатор в это время мигает красным цветом.
- Прибор готов к работе, когда световой индикатор горит непрерывно зеленым цветом.
- Для подачи пара нажмите и удерживайте кнопку подачи пара (1).

Внимание! Прибор оснащен тремя режимами подачи пара.

Все функции отпаривателя сохраняются на разных режимах для различных видов тканей, за исключением количества подаваемого пара – оно становится больше с каждым нажатием кнопки 5

режим 1	22 г/мин
режим 2	32 г/мин
режим 3	42 г/мин

- Для прекращения подачи пара отпустите кнопку подачи пара (1).
- Для перевода в режим «Постоянный пар» нажмите кнопку подачи пара (1) и опустите белый фиксатор вниз. Для прекращения подачи пара нажмите на кнопку подачи пара и потяните фиксатор наверх.
- Для выключения прибора выньте вилку сетевого шнура из розетки и дайте отпаривателю остить.

- Внимание!** Первый пуск пара может содержать капли воды. Нажмите кнопку подачи пара (1) и направьте струю пара в сторону в течение нескольких секунд.

Рекомендации по отпариванию.

- Медленно проводите отпаривателем по ткани сверху вниз. Расправляйте ткань свободной рукой.
- Для разглаживания рубашек с пуговицами застегните верхнюю пуговицу, чтобы расправить ткань. Перемещайте отпариватель горизонтально вдоль воротничка.
- Отпаривая рукава, начинайте с плеч и перемещайте отпариватель вниз. Свободной рукой оттягивайте рукав вниз по диагонали.
- Разглаживая карманы на рубашке, перемещайте отпариватель вверх.
- После окончания работы выньте вилку сетевого шнура из розетки и дайте отпаривателю остывть.

Примечание! Во время отпаривания на одежде могут образовываться небольшие мокрые пятна. Одежда также может быть влажной из-за пара.

Примечание! Не ставьте прибор во время работы на гладильную доску, не кладите его горизонтально и не переворачивайте его. В противном случае подача пара будет неравномерной. Для оптимальной подачи пара всегда держите отпариватель вертикально.

Внимание! Не подкладывайте руку под отпариваемую ткань во время подачи пара. Расправьте ткань, потянув ее за края.

Внимание! Никогда не направляйте отпариватель на человека.

Примечание! После отпаривания одежда должна остыть и высокнуть, для этого может потребоваться некоторое время.

Примечание! Прибор можно использовать для быстрого отпаривания одежды и придания вещам естественного вида. Для отпаривания одежды с глубокими складками рекомендуем дополнительно воспользоваться утюгом.

Использование насадки-щетки

Насадка-щетка улучшает проникновение пара в толстые и тяжелые ткани и дополнитель но удаляет ворсинки и прочие мелкие загрязнения с одежды, облегчает разглаживание складок.



Насадка предназначена для работы с паром

- 1) Установите насадку-щетку (7) на сопло отпаривателя (2)
- 2) Удерживая кнопку подачи пара (1), медленно проводите насадкой по ткани.
- 3) Отключайте устройство от сети и дождитесь его остывания, перед тем как установить или снять насадку. Для снятия насадки-щетки потяните за фиксатор насадки.

Примечание! Время непрерывной работы отпаривателя должно составлять не более 15-20

минут.

Завершение работы

- После окончания работы выньте вилку сетевого шнура из розетки и дайте отпаривателю остить.
- Снимите водяной резервуар 3, откройте крышку заливного отверстия и слейте остатки воды.

Выбор воды

Не используйте горячую воду. Для продления срока службы отпаривателя можно использовать смесь $\frac{1}{2}$ водопроводной и $\frac{1}{2}$ дистиллированной (деминерализованной) воды, либо использовать в приборе только водопроводную воду, отфильтрованную через фильтр с умягчающим картриджем.

Внимание!

- Не добавляйте в воду никаких других добавок (например крахмал, парфюмерные жидкости).
- Образование в отпаривателе избыточного количества неудалимой накипи или иных отложений не подпадает под действие гарантии производителя

6. ЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой отключите прибор от сети и дайте ему остить. Затем слейте остатки воды из резервуара.
- При чистке не применяйте растворителей или абразивов.
- Протрите поверхность отпаривателя и поверхность с отверстиями выхода пара мягкой влажной тканью, после чего вытрите насухо.
- Насадки промывайте под струей воды, предварительно сняв с отпаривателя.
- Повторяйте эти действия после каждого использования.
- Ни в коем случае не погружайте корпус отпаривателя, сетевой шнур или вилку сетевого шнура в воду или любые другие жидкости.
- Храните прибор в прохладном сухом месте в вертикальном положении.

Примечание: Средства для удаления накипи для отпаривателей и утюгов, которые предлагаются в магазинах, позволяют Вам выполнять более эффективное очищение от накипи через каждые 50 часов работы устройства.

Следуйте рекомендациям производителя средства.

Внимание: Не забывайте плотно закрывать клапан для слива воды после процедуры удаления накипи. Это поможет избежать протекания воды во время использования в следующий раз.

7. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

- Перед каждой уборкой отпаривателя на хранение, необходимо сливать воду из резервуара для воды через сливное отверстие.
- Храните отпариватель в вертикальном положении, в сухом, прохладном помещении.
- Электроприборы хранятся в закрытом сухом и чистом помещении при температуре окружающего воздуха не выше плюс 40°C с относительной влажностью не выше 70% и отсутствии в окружающей среде пыли, кислотных и других паров, отрицательно влияющих на материалы электроприборов.

Транспортировка

Электроприборы транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке прибора используйте оригинальную заводскую упаковку.

Транспортирование приборов должно исключать возможность непосредственного воздействия на них атмосферных осадков и агрессивных сред.



Во избежание риска пожара, поражения электрическим током или получения травмы при использовании вашего прибора, а также его поломки, строго соблюдайте основные меры предосторожности при работе с данным прибором, а также общие указания по безопасности при работе с электрической бытовой техникой.

ТРЕБОВАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Примечание: По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, а передайте в официальный пункт сбора на утилизацию.

Таким образом, Вы поможете сохранить окружающую среду.

Отходы, образующиеся при утилизации изделий, подлежат обязательному сбору с последующей утилизацией в установленном порядке и в соответствии с действующими требованиями и нормами отраслевой нормативной документации, в том числе в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления.»

8. ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКЛА ПРОБЛЕМА

Если возникает какая-либо небольшая проблема, она обычно может быть легко решена, когда найдена причина ее возникновения

ПРОБЛЕМА	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	ВОЗМОЖНОЕ РЕШЕНИЕ
Отпариватель не вырабатывает пар	<ul style="list-style-type: none"> • Отпариватель не нагрелся до необходимой температуры. • Кнопка подачи пара нажата не полностью. • Низкий уровень воды в резервуаре. • Резервуар для воды установлен неправильно. • Вы перевернули отпариватель, поэтому вода из резервуара не поступает в отпариватель. • Вы держите отпариватель горизонтально и отпариваете вещи на плоской поверхности. 	<ul style="list-style-type: none"> • Перед началом работы дайте отпаривателю нагреться в течение примерно 35 секунд. • Плотно нажмите на кнопку подачи пара. • Отключите отпариватель от сети и наполните резервуар для воды. • Установите резервуар для воды соответствующим образом. • Держите отпариватель вертикально. <p><i>Данная модель отпаривателя предназначена для вертикального отпаривания. Не используйте отпариватель для горизонтального отпаривания одежды.</i></p>
Из сопла отпаривателя капает вода	<ul style="list-style-type: none"> • Резервуар для воды установлен неправильно. • Отпариватель не нагрелся до необходимой температуры. 	Это нормально.
В отпаривателе слышен звук работающего насоса/вибрирует ручка	<ul style="list-style-type: none"> • Вода закачивается в сопло отпаривателя для дальнейшего преобразования в пар. 	<ul style="list-style-type: none"> • Убедитесь, что сетевая вилка вставлена в электророзетку, а розетка исправна.
Отпариватель не нагревается	<ul style="list-style-type: none"> • Неправильное подключение. 	

9. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ОТПАРИВАТЕЛЕМ

- Запрещается подключение отпаривателя через тройник совместно с другими электроприборами.
- Во избежание поражения электрическим током не опускайте шнур, штепсельную вилку, прибор в воду или другие жидкости.
- Всегда отключайте отпариватель от сети перед его чисткой и перед тем как налить или вылить воду из резервуара, а также в том случае, если Вы не пользуетесь устройством.
- Не оставляйте без присмотра отпариватель, включенный в сеть. Отключайте отпариватель от сети при выходе из помещения, где Вы отпариваете, даже если Вы покидаете помещение на очень короткое время.
- Не подпускайте близко к отпаривателю детей, так как попадание пара на кожу может вызвать сильный ожог.
- Во избежание получения ожогов держите отпариватель в руке на уровне кнопки подачи пара, поскольку верхняя часть отпаривателя нагревается во время работы.
- Не закрывайте отверстия выхода пара и не вставляйте в них посторонние предметы.

- **Никогда не осуществляйте отпаривание одежды, надетой на человека.**
- Не пользуйтесь отпаривателем рядом с работающей плитой или электронагревательными приборами.
- Устанавливайте прибор вертикально на ровной, влагостойкой поверхности, не кладите его горизонтально и не переворачивайте.
- Используйте только насадки, входящие в комплект.
- **Не включайте прибор без воды. Отключайте устройство, как только в резервуаре закончилась вода.**
- Не направляйте отпариватель на людей, животных, растения, а также на мебель, электроприборы, книги и любые предметы, которые могут быть повреждены горячим паром.
- Не допускайте соприкосновения сетевого шнура с горячими предметами или с подошвой уюга.
- Отключайте отпариватель от электрической сети на время чистки, хранения или заполнения резервуара для воды.
- Не пользуйтесь неисправным отпаривателем. В случае поломки обратитесь в уполномоченный сервисный центр для проведения ремонта.
- Неквалифицированный ремонт может стать причиной несчастного случая или травмы пользователя.
- Не заливайте уксус или средства против накипи в резервуар для воды. Заливайте в резервуар только чистую воду, прошедшую дополнительную очистку бытовыми фильтрами (при необходимости). Не используйте газированную воду и парфюмерные добавки.
- **Внимание!** Перед тем как упаковать прибор дайте ему полностью остить в вертикальном положении.

10. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКОЙ

- Эксплуатация прибора должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей».
- Прибор предназначен исключительно для использования в быту. Продолжительное использование прибора в коммерческих целях может привести к его перегрузке, в результате чего он может быть поврежден или может нанести вред здоровью людей.
- Прибор должен быть использован только по назначению в соответствии с инструкцией.
- Не используйте прибор, если Вы не уверены в его работоспособности.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора или сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Не следует использовать прибор после падения, если имеются видимые признаки повреждения. Перед использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.

- Не оставляйте прибор без присмотра. Храните прибор в недоступном для детей месте.

Внимание!

- Не используйте прибор вблизи ванны, раковины или других емкостей, заполненных водой. В случае падения прибора в воду, немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей, ударов об острые углы, влажности (ни в коем случае не погружайте прибор в воду или иную жидкость). Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что параметры сети соответствуют тем, что заданы в описании прибора.
- Прибор может быть включен только в сеть с заземлением. Для обеспечения Вашей безопасности заземление должно соответствовать установленным электротехническим нормам. Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения. При использовании удлинителя, убедитесь, что он заземлен.
- Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.
- По окончании эксплуатации, при установке или снятии принадлежностей, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Не допускайте перегрузки сети, которая может привести к несчастным случаям и повреждению прибора. Для этого не включайте в ту же электрическую розетку другие приборы с использованием переходников. Перед тем, как использовать удлинитель, убедитесь, что он не поврежден
- Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой провод. Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети, держитесь за штепсельную вилку.
- Не прикасайтесь к металлическим частям вилки сетевого провода при включении или отключении прибора от сети во избежание удара электрическим током.
- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда гладко расправляйте провод на время хранения.
- Замену шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты - сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
- Не пытайтесь разбирать и ремонтировать прибор самостоятельно для сохранения действия гарантии на прибор и во избежание технических проблем. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.
- Не следует использовать прибор после падения, если имеются видимые признаки повреждения. Перед использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.



Внимание! После окончания срока службы не выбрасывайте прибор вместе с бытовыми отходами. Передайте его в специализированный пункт для дальнейшей утилизации. Этим Вы поможете защитить окружающую среду.



Внимание! При возникновении неисправностей любого характера обращайтесь в Авторизованный сервисный центр POLARIS.

11. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PGS 1570CA - Отпариватель электрический бытовой торговой марки POLARIS

Напряжение: 220 – 240 В

Частота: ~50 Гц

Мощность: 1800-2000 Вт

Класс защиты – I.

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

12. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Продукция прошла процедуру подтверждения соответствия требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» и маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного Союза.

Информацию о номере сертификата/декларации соответствия и сроке его действия Вы можете получить в месте приобретения изделия POLARIS или у Уполномоченного представителя изготовителя.



Срок службы изделия: 3 года

Срок гарантии на изделие: 1 год

Дата изготовления указана на паспортной идентификационной табличке, находящейся на задней стенке изделия

Правила реализации не установлены.

Изготовитель:

POLARIS CORPORATION LIMITED

Unit 1801, 18/F, Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong

Поларис Корпорейшн Лимитед

Блок 1801, 18/F, Джубили Сентр, 46 Глостер Роуд, Ванчай, Гонконг

Произведено в Китае.

Импортер: ООО "Континент", Россия, 115419, г.Москва, улица Орджоникидзе, д. 11, строение 3, этаж 4 помещение I комната 13.

Уполномоченный представитель изготовителя в РФ и государствах-членах Таможенного Союза:

ООО «Поларис Инт», 105005, Россия, г.Москва, 2-ая Бауманская ул., д.7, стр.5, ком.26

Телефон единой справочной службы 8-800-700-11-78

13. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изделие: Компактный отпариватель

Модель: PGS 1570CA

Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с подтвержденной даты приобретения изделия и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в соответствии с Законами Государств – членов Таможенного Союза «О защите прав потребителей».

Гарантийные обязательства изготовителя распространяются на все модели, выпускаемые под торговой маркой «POLARIS» и приобретенные у уполномоченных изготовителем продавцов, в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).

Изделие должно использоваться в строгом соответствии с руководством по эксплуатации и соблюдением правил и требований по безопасности.

Настоящая гарантия не распространяется на недостатки, возникшие после передачи товара потребителю вследствие:

Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности внутрь изделия;

Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением требований Руководства по эксплуатации и правил техники безопасности;

Отложения известкового осадка, водного камня и накипи из-за использования воды с высоким содержанием минеральных веществ.

Использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;

Нормальной эксплуатации, а также естественного износа, не влияющие на функциональные свойства: механические повреждения внешней или внутренней поверхности (вмятины, царапины, потертости), естественные изменения цвета металла, в т.ч. появление радужных и тёмных пятен, а также - коррозии на металле в местах повреждения покрытия и непокрытых участках металла;

Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;

Ремонта изделия, произведенного лицами или организациями, не являющимися Авторизованными сервисными центрами*;

Повреждений изделия при транспортировке, некорректного его использования, а также в связи с непредусмотренными конструкцией изделия модификациями или самостоятельным ремонтом.

Изготовитель не несет гарантийные обязательства, если на изделии отсутствует паспортная идентификационная табличка, либо данные в ней стерты или исправлены.

Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

Внимание! Изготовитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно причиненный изделием POLARIS людям, домашним животным, окружающей среде, или ущерб имуществу в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил или условий эксплуатации и установки изделия, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц.

По всем вопросам, связанным с техническим обслуживанием, проверкой качества, гарантийным и постгарантийным ремонтом изделий POLARIS обращайтесь в ближайший Авторизованный сервисный центр POLARIS или к продавцу – уполномоченному дилеру POLARIS

Гарантийный ремонт изделий POLARIS осуществляют только Авторизованные сервисные центры POLARIS.

*Адреса Авторизованных сервисных центров на сайте Компании: www.polar.ru

Для подтверждения даты приобретения изделия при гарантийном ремонте или предъявления иных предусмотренных законом требований просим Вас сохранять документы о покупке.

Таковыми документами могут являться заполненный гарантийный талон POLARIS, , кассовый чек или квитанция Продавца, иные документы, подтверждающие дату и место покупки.

При не предоставлении документа, подтверждающего дату приобретения изделия, срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.

Дата изготовления указана на паспортной идентификационной табличке, находящейся на задней стенке изделия

Компактний відпарювач
POLARIS
Модель PGS 1570CA

Інструкція з експлуатації

Дякуємо Вам за вибір продукції, що випускається під торговельною маркою POLARIS. Наші вироби розроблено відповідно до високих вимог якості, функціональності й дизайну. Ми впевнені, що, придбавши новий виріб нашої фірми, Ви будете задоволені.

Перед початком експлуатації приладу уважно прочитайте цю інструкцію, в якій міститься важлива інформація, що стосується Вашої безпеки, а також рекомендації з правильного використання приладу й догляду за ним.

Зберігайте інструкцію разом із гарантійним талоном, касовим чеком, а також, якщо це можливо, з картонною коробкою і пакувальним матеріалом.

Зверніть увагу! Внаслідок постійного процесу внесення змін і вдосконалень між інструкцією і виробом можуть спостерігатися деякі розходження. Виробник сподівається, що користувач зверне на це увагу.

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Ця інструкція з експлуатації призначена для ознайомлення з технічними даними, будовою, правилами експлуатації і зберігання компактного відпарювача POLARIS, модель PGS 1570CA (далі по тексту – прилад, відпарювач).

1. СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ	14
2. ОПИС ПРИЛАДУ	14
3. КОМПЛЕКТАЦІЯ	14
4. ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ	14
5. ПОРЯДОК РОБОТИ	15
6.ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД	17
7. ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ	17
8. ЯКЩО У ВАС ВИНИКЛА ПРОБЛЕМА	18
9. ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ ПІД ЧАС РОБОТИ З ВІДПАРЮВАЧЕМ	18
10. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ З БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ З ЕЛЕКТРИЧНОЮ ПОБУТОВОЮ ТЕХНІКОЮ	19
11. ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	20
12. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ	21
13. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ	21


1. СФЕРА ВИКОРИСТАННЯ

Прилад призначений для побутового використання.

Прилад не призначений для промислового та комерційного використання, а також використання поза приміщенням.

Виробник не несе відповідальності за збитки, що виникли в результаті неправильного або непередбаченого цією інструкцією використання.

2. ОПИС ПРИЛАДУ

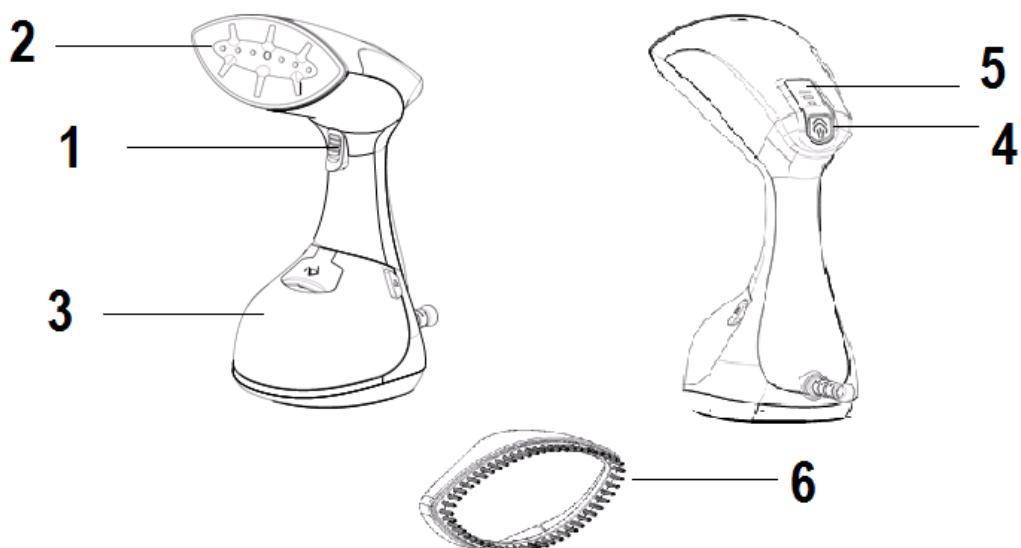

1. Кнопка подачі пари
2. Сопло
3. Знімний резервуар
4. Кнопка увімкнення
5. Індикатор нагрівання
6. Фіксатори резервуара для води
7. Насадка-щітка

3. КОМПЛЕКТАЦІЯ

1. Прилад
2. Насадка-щітка
3. Знімний резервуар
4. Інструкція з експлуатації
5. Гарантійний талон

4. ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

- Видаліть увесь пакувальний матеріал.
- Переконайтесь, що напруга, зазначена на приладі, відповідає напрузі в електричній мережі.
- Протріть корпус відпарювача ледь вологою тканиною, після чого витріть насухо.
- Перед першим використанням приладу спочатку відпарте шматочок непотрібної тканини, щоб переконатися, що робоча поверхня достатньо чиста.

- Оскільки деякі частини відпарювача були змащені під час виготовлення, при першому вмиканні він може трошки димити. Через деякий час після початку використання це припиниться.

5. ПОРЯДОК РОБОТИ

- Від'єднайте резервуар для води (3) від корпусу відпарювача, натиснувши на фіксатори резервуару (6).
- Відчиніть кришку отвору для заливання води.
- Заповніть резервуар (3) водою та щільно зчиніть кришку. Краплі води на корпусі витріть сухою тканиною.
- Приєднайте резервуар для води (3) до корпусу приладу.
- Підключіть відпарювач до електромережі з допомогою мережевого кабеля. При цьому світловий індикатор увімкнення/нагрівання буде блимати червоним кольором. Відпарювач буде знаходитись у режимі нагрівання протягом 35 секунд. Світловий індикатор в цей час блимає червоним кольором.
- Прилад готовий до роботи, коли світловий індикатор світиться безперервно зеленим кольором.
- Для подачі пари натисніть та утримуйте кнопку подачі пари (1). **Увага!** Прилад оснащений трьома режимами подачі пари. Всі функції відпарювача зберігаються на різних режимах для різних видів тканин, за винятком кількості подається пара-воно стає більше з кожним натисканням кнопки 5

режим 1	22 г/хв
режим 2	32 г/хв
режим 3	42 г/хв

- Для припинення подачі пари відпустіть кнопку подачі пари (1).
- Для переходу у режим «Постійна пара» натисніть кнопку подачі пари (1) та опустіть білий фіксатор донизу. Для припинення подачі пари натисніть на кнопку подачі пари та потягніть фіксатор догори.
- Для виключення приладу вийміть вилку мережевого шнура з розетки і дайте отпаривателю охолонути.
- **Увага!** Перший пуск пари може містити краплі води. Натисніть кнопку подачі пари (1) та направляйте струмінь пари убік протягом кількох секунд.

Рекомендації щодо відпарювання.

- Повільно проводьте відпарювачем по тканині зверху вниз. Розправляйте тканину вільною рукою.
- Для розгладжування сорочок із гудзиками застібніть верхній гудзик, щоб розправити тканину. Утримуючи кнопку подачі пари, переміщайте відпарювач горизонтально вздовж коміра.
- Відпарюючи рукави, починайте з плечей і переміщайте відпарювач вниз. Вільною рукою відтягуйте рукав вниз по діагоналі.
- Розгладжуючи кишені на сорочці, переміщайте відпарювач вверх.
- Після закінчення роботи вийміть вилку мережевого шнура з розетки і дайте отпаривателю охолонути.

Примітка! Під час відпарювання на одязі можуть утворюватися невеликі мокрі плями. Також із-за пари одяг може бути вогким.

Примітка! Не ставте прилад на дошку для прасування чи горизонтальну поверхню та не перевертайте його. Інакше подача пари буде нерівномірною. Завжди тримайте відпарювач вертикально для оптимальної подачі пари.

Увага! Не підкладайте руку під тканину, що відпарюється, під час подачі пари. Розправте тканину, потягнувши її за край.

Увага! Ніколи не направляйте відпарювач на людину.

Примітка! Після відпарювання одяг повинен охолонути та висохнути, це може зайняти деякий час.

Примітка! Прилад можна використовувати для швидкого відпарювання одягу та надання речам звичайного вигляду. Для відпарювання одягу з глибокими складками та створення офіційного образу рекомендуємо додатково скористатися праскою.

Використання насадки-щітки

Насадка-щітка покращує проникання пари в товсті та тяжкі тканини та додатково видаляє ворсинки й інші незначні забруднення з одягу, полегшує розгладжування складок. Насадка призначена для роботи з парою.



- 1) Встановіть насадку-щітку на сопло відпарювача.
- 2) Утримуючи кнопку подачі пари, повільно проводьте насадкою по тканині.
- 3) Від'єднайте пристрій від мережі та дочекайтесь його охолодження, перед тим як встановити чи зняти насадку. Для знімання насадки-щітки потягніть за її фіксатор.

Завершення роботи

- Після завершення роботи витягніть вилку мережевого кабелю з розетки та залиште відпарювач охолоджуватися.
- Зніміть водяний резервуар (3), відкрийте кришку заливного отвору і злийте залишки води **Примітка!** Час безперервної роботи відпарювача має становити не більше 15-20 хвилин.

Вибір води

Не використовуйте гарячу воду. Для продовження строку служби відпарювача можна використовувати суміш $\frac{1}{2}$ водопровідної і $\frac{1}{2}$ дистильованою (демінералізованою) води, або використовувати у відпарювачі тільки водопровідну воду, відфільтровану через фільтр з зм'якшуючим картриджем.

Увага!

- Не додавайте в воду ніяких інших добавок (наприклад крохмаль, парфумерні рідини).
- Виявлення в відпарюваче надмірної кількості накипу, що не видаляється чи інших відкладень не підпадає під дію гарантії виробника.

6.ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

- Перед чищеннем від'єднайте прилад від електромережі та дайте йому охолонути. Потім злийте залишки води з резервуара.
- Під час чищення не використовуйте розчинники чи абразивні засоби.
- Протріть поверхню відпарювача та поверхню з отворами для виходу пари м'якою воловогою тканиною, після чого витріть насухо.
- Насадки промивайте під струменем води, попередньо знявши їх із відпарювача.
- Повторюйте ці дії після кожного використання.
- У жодному разі не занурюйте корпус відпарювача, мережевий шнур або вилку мережевого шнура в воду чи будь-які інші рідини.
- Зберігайте прилад в прохолодному сухому місці в вертикальному положенні.

Примітка: Засоби для видалення накипу для відпарювачів та електричних чайників, які продаються у магазинах, допоможуть ефективніше виконати чищення через кожних 50 годин роботи приладу. Слідкуйте рекомендація виробника кошти.

Увага: Не забувайте щільно закривати клапан для зливання води після процедури видалення накипу. Це допоможе уникнути протікання води під час використання наступного разу.

7. ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ

- Щоразу перед тим, як прибрати відпарювач для зберігання, необхідно зливати воду з резервуара для води через зливний отвір.
- Зберігайте відпарювач у вертикальному положенні, в сухому, прохолодному приміщенні.
- Електроприлади слід зберігати в закритому сухому та чистому приміщенні при температурі повітря не вище плюс 40°C та відносній вологості не вище 70% за відсутності навколо пилу, парів кислот та інших речовин, що негативно впливають на матеріали з яких виготовлено електроприлади.

Транспортування

Електроприлади транспортуються всіма видами транспорту відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на транспорті конкретного виду. Для перевезення приладу використовуйте оригінальну заводську упаковку

Під час транспортування приладів, вони не повинні потрапляти під безпосередній вплив атмосферних осадів і агресивних середовищ.



Щоб уникнути ризику виникнення пожежі, ураження електричним струмом чи отримання травм під час використання вашого приладу, а також його поломки, суворо дотримуйтесь основних мір безпеки при роботі з цим приладом, а також загальних вказівок з техніки безпеки при роботі з електричною побутовою технікою.

ВИМОГИ ЩОДО УТИЛІЗАЦІЇ

Примітка: Після завершення терміну експлуатації приладу не викидайте його разом зі звичайними побутовими відходами, а передайте у спеціалізований пункт для подальшої утилізації. Таким чином Ви допоможете зберегти довкілля.

Відходи, що утворюються під час утилізації виробів, підлягають обов'язковому збору для подальшої утилізації в установленому порядку та відповідно до чинних вимог і норм галузевої нормативної документації, в тому числі відповідно до ДСанПіН 2.2.7.029-99 «Гігієнічні вимоги щодо поводження з промисловими відходами та визначення їх класу небезпеки для здоров'я населення.»

8. ЯКЩО У ВАС ВИНИКЛА ПРОБЛЕМА

У разі якщо виникає будь-яка невелика проблема, вона зазвичай може бути легко вирішена, коли знайдена причина її виникнення.

ПРОБЛЕМА	МОЖЛИВА ПРИЧИНА	МОЖЛИВЕ РІШЕННЯ
Відпарювач не виробляє пару	<ul style="list-style-type: none">Відпарювач не нагрівся до необхідної температури.Кнопка подачі пари натиснута не повністю.Мало води в резервуарі.Резервуар для води встановлений неправильно.Ви перевернули прилад, тому вода з резервуара не поступає у відпарювач.Ви тримаєте відпарювач горизонтально та відпарюєте речі на плоскій поверхні.	<ul style="list-style-type: none">Перед початком роботи дайте відпарювачу нагрітися протягом приблизно 35 секунд.Добре натисніть на кнопку подачі пари.Від'єднайте відпарювач від мережі та наповніть резервуар для води.Установіть резервуар для води належним чином.Тримайте відпарювач вертикально. <p><i>Ця модель відпарювача призначена тільки для вертикального відпарювання. Не використовуйте відпарювач для горизонтального відпарювання одягу.</i></p>
Із отворів для подачі пари крапає вода	<ul style="list-style-type: none">Резервуар для води встановлений неправильно.Відпарювач не нагрівся до необхідної температури.	<ul style="list-style-type: none">Установіть резервуар для води належним чином.Перед початком роботи дайте відпарювачу нагрітися протягом приблизно 35 секунд.
Під час роботи відпарювача чути звук працюючого насоса/вібрює ручка	<ul style="list-style-type: none">Вода накачується в сопло відпарювача для подальшого перетворення в пару.	<ul style="list-style-type: none">Це нормальне явище.
Відпарювач не нагрівається	<ul style="list-style-type: none">Неправильне під'єднання до мережі.	<ul style="list-style-type: none">Переконайтесь, що мережева вилка вставлена в електричну розетку, а розетка, в свою чергу, справна.

9. ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ ПІД ЧАС РОБОТИ З ВІДПАРЮВАЧЕМ

- Забороняється підключати відпарювач через трійник разом з іншими електроприладами.
- Щоб запобігти ураженню електричним струмом не занурюйте шнур, штепсельну вилку чи прилад в воду або інші рідини.
- Завжди від'єднуйте відпарювач від мережі електро живлення перед чищенням і перед тим, як налити чи вилити воду з резервуара, а також коли ви не користуєтесь пристроєм.
- Не залишайте, під'єднаний до мережі, відпарювач без нагляду. Від'єднайте відпарювач від мережі перед тим, як залишите приміщення, де ви відпарюєте речі, навіть у випадку, якщо Ви залишаєте приміщення на зовсім короткий проміжок часу.

- Не підпускайте близько до відпарювача дітей, оскільки потрапляння пари на шкіру може стати причиною сильного опіку.
- Верхня частина відпарювача нагрівається під час роботи, щоб уникнути небезпеки отримання опіків тримайте відпарювач у руці на рівні кнопки подачі пари.
- Не закривайте отвори для виходу пари та не вставляйте в них сторонні предмети.
- **Ні в якому разі не відпарюйте одяг, надітий на людину.**
- Не користуйтесь відпарювачем поряд з працюючою плитою чи іншими електронагрівальними приладами.
- Встановлюйте прилад вертикально на рівній, вологостійкій поверхні. Не кладіть його горизонтально та не перевертайте.
- Використовуйте лише насадки, що входять до комплекту.
- **Не вмикайте прилад без води. Вимикайте пристрій, як тільки в резервуарі закінчиться вода.**
- Не направляйте відпарювач на людей, тварин, рослини, а також на меблі, електроприлади, книги та будь-які предмети, котрі можуть бути пошкоджені гарячою парою.
- Не допускайте контакту мережевого шнура з гарячими предметами чи з підошвою.
- Від'єднуйте відпарювач від мережі електроживлення під час чищення, зберігання чи наповнення резервуара для води.
- Не користуйтесь несправним відпарювачем. У разі поломки звертайтесь до вповноваженого сервісного центру для здійснення ремонту.
- Некваліфікований ремонт може стати причиною нещасного випадку чи травми користувача.
- Не заливайте оцет чи спеціальні засоби від накипу в резервуар для води. Наливайте в резервуар тільки чисту воду, що пройшла додаткову очистку побутовими фільтрами (за необхідності). Не використовуйте газовану воду та парфумерні добавки.
- **Увага!** Перед тим, як упакувати прилад і прибрати його для зберігання, дайте йому повністю охолонути в вертикальному положенні.

10. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ З БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ З ЕЛЕКТРИЧНОЮ ПОБУТОВОЮ ТЕХНІКОЮ

- Експлуатація приладу повинна здійснюватися відповідно до «Правил технічної експлуатації електроустановок користувачів».
 - Прилад призначений винятково для побутового використання. Триває використання приладу в комерційних цілях може привести до його перенавантаження, в результаті чого, він може бути пошкоджений або може нанести шкоду здоров'ю людей.
 - Прилад повинен використовуватися тільки за призначенням відповідно до цієї інструкції.
 - Не використовуйте прилад, якщо ви не впевнені в його справності.
 - Щоразу перед вмиканням приладу оглядайте його. При наявності ушкоджень приладу чи шнура живлення в жодному разі не вмикайте прилад у розетку.
 - Не слід використовувати прилад після падіння, якщо наявні очевидні признаки пошкодження. Перш ніж надалі використовувати прилад, необхідно перевірити його кваліфікованим спеціалістом.
 - Цей прилад не призначений для використання людьми (у тому числі дітьми), у яких наявні фізичні, нервові або психічні відхилення або бракує досвіду і знань, за винятком випадків, коли за такими особами здійснюється нагляд або проводиться їхній інструктаж щодо використання цього приладу особою, відповідальною за їхню безпеку. Необхідно здійснювати нагляд за дітьми, аби не допустити їхніх ігор із приладом.
 - Не залишайте прилад без нагляду. Зберігайте прилад в недоступному для дітей місці.
- Увага!**

- Не використовуйте прилад поблизу ванн, раковин або інших ємностей, заповнених водою. У разі падіння приладу в воду негайно від'єднайте його від мережі. При цьому в жодному разі не занурюйте руки в воду. Перш ніж надалі використовувати прилад, необхідно перевірити його кваліфікованим спеціалістом.
- Не використовуйте прилад поза приміщенням. Оберігайте прилад від спеки, прямих сонячних променів, ударів об гострі кути, вологості (в жодному разі не занурюйте прилад у воду чи інші рідини). Не торкайтесь до приладу вологими руками. При намоканні відразу від'єднайте його від мережі.
- Умикайте прилад тільки в джерело змінного струму (~). Перед вмиканням переконайтесь, що параметри мережі відповідають тим, що зазначені в описі приладу.
- Прилад може вмикатися тільки в мережу з заземленням. Для забезпечення Вашої безпеки заземлення повинне відповідати встановленим електротехнічним нормам. Не користуйтесь нестандартними джерелами живлення чи іншими пристроями для підключення. Використовуючи подовжувач, переконайтесь, що він заземлений.
- Будь-яке помилкове вмикання позбавляє Вас права на гарантійне обслуговування.
- Після закінчення експлуатації, а також під час встановлення або зняття приладдя, чищення або у разі поломки приладу завжди від'єднуйте його від мережі.
- Не допускайте перевантаження мережі, це може привести до нещасних випадків і пошкодження приладу. Не вмикайте в ту ж електричну розетку інші прилади, використовуючи для цього переходники. Перед тим, як використовувати подовжувач, переконайтесь, що він не пошкоджений.
- Не можна переносити прилад, тримаючи його за шнур живлення. Забороняється також від'єднувати прилад від мережі, тримаючи його за шнур живлення. При вимиканні приладу з мережі тримайтесь за штепсельну вилку.
- Не торкайтесь металевих частин вилки мережевого шнура під час під'єднання або від'єднання приладу від мережі, щоб уникнути ураження електричним струмом.
- Після використання ніколи не обмотуйте шнур електроживлення навколо приладу, тому що згодом це може привести до заломлення шнура. Завжди гладко розправляйте шнур на час зберігання.
- Заміну шнура живлення можуть здійснювати тільки кваліфіковані фахівці – співробітники сервісного центру. Некваліфікований ремонт становить пряму небезпеку для користувача.
- Не намагайтесь розібрати чи ремонтувати прилад самостійно, щоб зберегти дію гарантії на прилад та уникнути технічних проблем. Ремонт повинен здійснюватися тільки кваліфікованими фахівцями сервісного центру.
- Для ремонту приладу можуть використовуватися тільки оригінальні запасні частини.
- Не слід користуватися приладом після падіння, якщо є видимі ознаки пошкодження. Перед використанням прилад має оглянути кваліфікований спеціаліст.



Увага! Після завершення терміну експлуатації електроприладу не викидайте його разом зі звичайними побутовими відходами, а передайте в спеціалізований пункт для подальшої утилізації. Таким чином Ви допоможете зберегти довкілля.



Увага! При виникненні неполадок будь-якого характеру звертайтесь в Авторизований сервісний центр POLARIS.

11.ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

PGS 1570CA - Відпарювач електричний побутовий торговельної марки POLARIS

Напруга: 220 – 240 В

Частота: ~50 Гц

Потужність: 1800-2000 Вт

Клас захисту – I.

Примітка: Внаслідок постійного процесу внесення змін і вдосконалень між інструкцією і виробом можуть спостерігатися деякі розходження. Виробник сподівається, що користувач зверне на це увагу.

12. ІНФОРМАЦІЯ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ

Прилад сертифікований на відповідність вимогам Технічних регламентів та Державних стандартів України



Термін служби виробу: 3 роки

Термін гарантії на виріб: 1 рік від дня покупки

Дата виготовлення на виробі.

Правила реалізації не встановлені.

Виробник:

ПОЛАРИС КОРПОРЕЙШН ЛІМІТЕД - POLARIS CORPORATION LIMITED

Блок 1801, 18 / F, Джубілі сентр, 46 Глостер роуд, Ванчай, Гонконг

Unit 1801, 18/F, Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong

Імпортер в Україні:

ТОВ «МБТ ИНТ», 03067, Україна, м. Київ, бульвар Лепсе, буд. 4.

Зроблено в Китаї.

13. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Виріб: Компактний відпарювач

Модель: PGS 1570CA

Ця гарантія діє протягом 12 місяців від підтвердженого дати придбання виробу та передбачає гарантійне обслуговування виробу відповідно до чинного законодавства України.

Ця гарантія діє у разі дотримання таких умов:

1. Гарантійне зобов'язання розповсюджується на усі моделі, які випускаються під торговою маркою POLARIS та придбані в уповноважених виробником продавців, у країнах, де надається гарантійне обслуговування (незалежно від місця покупки).
2. Виріб повинен використовуватися у строгій відповідності до інструкції з експлуатації та з дотриманням правил та вимог безпеки.
3. Ця гарантія не розповсюджується на дефекти, що виникли після передачі товару споживачу внаслідок:
 - Хімічного, механічного та іншого впливу, попадання сторонніх предметів, рідин, комах та продуктів їх життєдіяльності всередину виробу;
 - Неправильної експлуатації, що полягає у використанні виробу не за його прямим призначенням, а також встановлення та експлуатації виробу з порушенням правил та вимог техніки безпеки;
 - Відкладення вапняного осаду, водного каменю і накипу через використання води з високим вмістом мінеральних речовин.
 - Використання приладу з метою, для якої він не призначений;
 - Нормальної експлуатації, а також природного зношування, що не впливають на функціональні властивості: механічні пошкодження зовнішньої або внутрішньої поверхні (вм'ятини, подряпини, потертості), природні зміни кольору металу, у тому числі появи

- райдужних та темних плям, а також корозії на металі у місцях пошкодження поверхні та непокритих ділянках металу;
- Зношування деталей оздоблення, ламп, батарей, захисних екранів, накопичувачів сміття, ременів, щіток та інших деталей з обмеженим строком використання;
 - Ремонту виробу, здійсненого особами або фірмами, що не є авторизованими сервісними центрами*;
 - Пошкоджень виробу при транспортуванні, некоректному його використанні, а також у зв'язку з не передбаченими конструкцією виробу модифікаціями чи самостійним ремонтом.
4. Виробник не несе гарантійні зобов'язання, якщо на виробі відсутня паспортна ідентифікаційна таблиця, або дані в ній витерти або виправлені.
5. Ця гарантія діє лише для виробів, що використовуються для особистих побутових потреб, та не розповсюджується на вироби, котрі використовуються з комерційною, промисловою та професійною метою.

Увага! Виробник не несе відповідальності за можливу шкоду, прямо чи опосередковано завдану виробом POLARIS людям, домашнім тваринам, навколоишньому середовищу, або збитки майну у випадку, якщо це сталося у результаті недотримання правил або умов експлуатації та встановлення виробу, навмисних та необережних дій споживача та третіх осіб.

З усіх питань, пов'язаних з гарантійним обслуговуванням, перевіркою якості, гарантійним та постгарантійним ремонтом виробів POLARIS звертайтеся до найближчого Авторизованого сервісного центру POLARIS або до продавця – уповноваженого дилера POLARIS.

Гарантійний ремонт виробів POLARIS здійснюють лише Авторизовані сервісні центри POLARIS.

***Адреси авторизованих центрів на сайті Компанії: www.polar.ru**

Для підтвердження дати придбання виробу при гарантійному ремонті або пред'явлення інших передбачених законом вимог просимо Вас зберігати документи про покупку. Такими документами можуть бути заповнений гарантійний талон POLARIS, касовий чек або квитанція продавця, інші документи, що підтверджують дату та місце покупки. У разі ненадання документу, що підтверджує дату придбання виробу, строк гарантії вираховується з дати виготовлення виробу. Дата виготовлення вказана на паспортній ідентифікаційній таблиці, що знаходиться на задній стінці виробу.

Бумен жібітетін шағын үтіктегіш құрылғы
POLARIS
Моделі PGS 1570CA

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

POLARIS сауда таңбасымен шығарылатын өнімді таңдағаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз. Біздің бұйымдар сапа, функционалдық және дизайнға қойылатын жоғары талаптарға сәйкес жасалған. Біздің фирмадан жаңа бұйым алғаныңызға риза болатыныңызға сенімдіміз.

Құрылғыны пайдаланбас бұрын осы пайдалану жөніндегі нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз, осы нұсқаулықтың барлық пайдалану ережелерімен мұқият танысыңыз, онда Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпарат бар, сондай-ақ, құрылғыны дұрыс пайдалану және оған күтім көрсету жөніндегі нұсқаулар мен кеңестер берілген.

Нұсқаулықты кепілдік талонымен, кассалық чекпен бірге, мүмкіндігінше, картон қорапта және орама материалымен бірге сақтаңыз.

Назар аударыңыздар! Өзгерістер мен жетілдіруді енгізуін ұдайы үрдісінің орын алуынан, нұсқаулық пен бұйымның арасында қандай да бір айырмашлық байқалуы мүмкін. Өндіруші, тұтынушының бұған назар аударатынына үлкен үміт артады.

ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТ


Бұл пайдалану бойынша нұсқаулық, моделі PGS 1570CA POLARIS түрмистық электрлі бүмен жібітетін шағын үтіктегіш (бұдан әрі мәтін бойынша – бүмен жібітетін шағын үтіктегіш құрылғы, құрылғы) жөніндегі техникалық деректері мен сипаттамаларымен, оның құрылғысымен, сонымен қатар құрылғыны сақтау және пайдалану бойынша ережелермен танысуға арналған.

1. ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ПАЙДАЛАНУ САЛАСЫ.....	24
2. ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ СИПАТТАМАСЫ	24
3. ҚҰРАЛДЫҢ ЖИЫНТЫҒЫ	24
4. ҚҰРЫЛҒЫНЫ ИСКЕ ҚОСПАС БҰРЫН ДАЙЫНДАУ.....	24
5. ЖҰМЫС ТӘРТІБІ	25
6. ТАЗАРТУ ЖӘНЕ КҮТИМ	27
7. ҚҰРЫЛҒЫНЫ САҚТАУ ЖӘНЕ ТАСЫМАЛДАУ ЖӨНІНДЕГІ ЕРЕЖЕЛЕРІ.....	28
8. ЕГЕР СІЗДЕ ҚАНДАЙ Да БІР ҚЫЙЫНДЫҚ ТУЫНДАСА.....	28
9. БУМЕН ЖІБІТЕТІН ҮТІКТЕГІШ ҚҰРЫЛҒЫМЕН ЖҰМЫС АТҚАРУ БАРЫСЫНДАҒЫ ҚАУІПСІЗДІК ЖӨНІНДЕГІ САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ	29
10. ТҮРМЫСТЫҚ ЭЛЕКТРЛІК ҚҰРАЛДАРМЕН ПАЙДАЛАНУ БАРЫСЫНДА ҚАУІПСІЗДІК ЖӨНІНДЕГІ ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР	30
11. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ.....	32
12. СЕРТИФИКАТТАУ ЖӨНІНДЕГІ АҚПАРАТ	32
13. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР	33

1. ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ПАЙДАЛАНУ САЛАСЫ

Бұл құрылғы тек қана үйде тұрмыстық мақсатта пайдаланылуы тиіс. Құрылғыны бөлмежайдан тысқары жерде пайдалануға болмайды, сондай-ақ өнеркәсіптік және коммерциялық мақсатта пайдалануға тыйым салынады. Өндіруші осы пайдалану бойынша Нұсқауда қарастырылмаған немесе дұрыс пайдаланбаудың нәтижесінде туындаған залал үшін жауапты емес.

2. ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ СИПАТТАМАСЫ

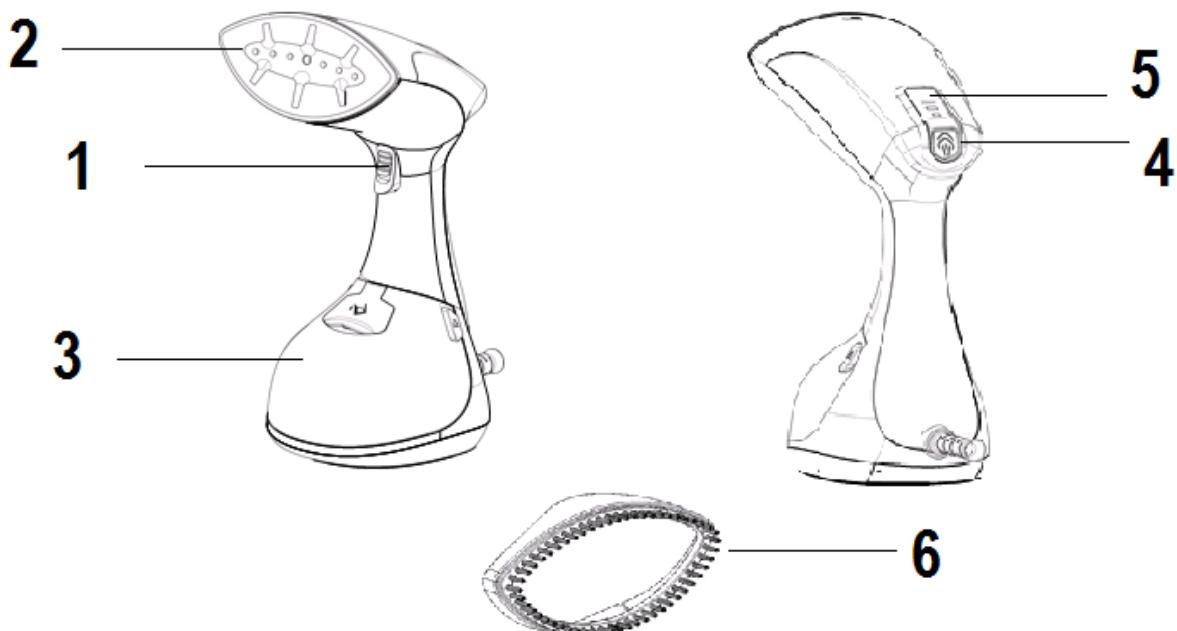

1. Бу жіберуге арналған батырмасы;
2. Сопло;
3. Құрылғының суға арналған алмалы-салмалы резервуары
4. Бумен жібітетін шағын үтіктегіш құрылғыны іске қосу батырмасы;
5. Құрылғының қызғанын көрсететін жарық индикаторы;
6. Су сауыттарының детекторлары
7. Киімді тазалау үшін қолданылатын қондырма–қылشاғы;

3. ҚҰРАЛДЫҢ ЖИҮНТЫҒЫ

1. Бумен жібітетін шағын үтіктегіш құрылғы
2. Киімді тазалау үшін қолданылатын қондырма–қылшағы
3. Құрылғының суға арналған алмалы-салмалы резервуары
4. Пайдалану жөніндегі нұсқаулық
5. Кепілдік талоны

4. ҚҰРЫЛҒЫНЫ ИСКЕ ҚОСПАС БҰРЫН ДАЙЫНДАУ

- Орама қорабын ашып, барлық орама материалдарды алып тастаңыз.
- Құрылғыны желіге жалғастырmas бұрын, алдымен сіздің электр желідегі қолданылатын кернеудің электрлік параметрлері құрылғының сыртында көрсетілген кернеудің электрлік параметрлеріне сәйкес келетіндігіне көз жеткізіңіз.

- Құрылғының сыртқы корпусын сәл ғана ылғал шүберекпен сүртіңіз де, содан кейін құрғақ шүберекпен құп-құрғақ етіп, сүртіңіз.
- Құралды алғашқы рет пайдаланудың алдында керек емес матаның бөлігін бумен жібітіп үтіктеніз, бұл құрылғының жұмыс бетінің таза екендігін күеландыруға қажет.
- Өндіру барысында бумен жібітетін үтіктегіштің кейбір ішкі бөліктері майланған, сол себептے құрылғыны алғашқы рет іске қосқан кезде, өндірісте қолднылатын май қалдықтарының күюіне байланысты түтін шығуы мүмкін. Құрылғыны іске қосқан соң, бірараз уақыт өткеннен кейін түтіннің шығуы тоқтайды.

5. ЖҰМЫС ТӘРТІБІ

- Суға арналған резервуарының бекіткіштерін (6) басу арқылы бумен жібітетін үтіктегіштің корпусынан суға арналған резервуарын (3) ажыратып алыңыз.
- Су құюға арналған саңылаудың қақпағын ашыңыз.
- Құрылғының суға арналған резервуарын (3) ең жоғары белгісі бар меже сызығына дейін таза сумен толтырыңыз, оның қақпағын тығыздап жабыңыз. Құрылғының корпусына тамған су тамшыларын құрғақ мата сулықпен сүртіп кетіріңіз.
- Суға арналған резервуарын (3) құрылғының сыртқы корпусына орнатыңыз.
- Бумен жібітетін үтіктегішті оның электр желілік баусымы арқылы электр желісіне жалғастырып қосыңыз.

Бумен жібітетін үтіктегіш қыздыру режимінде 35 секунд бойы болады, сонымен бірге, сол сэтте оның жарық индекаторы қызыл түспен жылт-жылт етіп жанып, жыптылықтан тұрады.

- Бумен жібітетін үтіктегіш құрылғыдағы қызыл түспен жанып түрған қыздыру режимінің жарық индекаторының жыптылықтауы тоқтаған кезде, бұл бумен жібітіп үтіктеуге дайын екенін білдіреді, яғни бумен жібітетін үтіктегішті пайдалануға болады
- Буды жіберу үшін құрылғыдағы буды жіберу батырмасын (1) басып ұстап тұрыңыз.

Назар аударыңыз! Құрылғы бу берудің үш режимімен жабдықталған.

Бумен пісіргіштің барлық функциялары әр түрлі маталарға арналған әртүрлі режимдерде сақталады, берілген будың мөлшерін қоспағанда-ол 5 түймесін әр басқан сайын үлкенірек болады

режимнің түрі 1	1 мин/22 г дейін
режимнің түрі 2	1 мин/32 г дейін
режимнің түрі 3	1 мин/42 г дейін

- Будың жіберілуін үзіп тоқтату үшін, буды жіберу батырмасының (1) басылуын босаңсата жіберіңіз.
- Құрылғыны «Тұрақты бу» режиміне ауыстыру үшін, буды жіберу батырмасын (1) басыңыз да, ақ түсті бекіткішін төмен қарай түсіріп қойыңыз. Будың жіберілуін үзіп тоқтату үшін, буды жіберу батырмасын басыңыз да, ақ түсті бекіткішін жоғары қарай тарту керек.
- Құрылғыны сөндіру үшін, оның корпусындағы қуат көзін (қоректі) ажыратып қосатын батырмасын (4) басып ұстап тұрыңыз.
- **Назар аударыңыз!** Бумен жібітетін үтіктегіш жұмысқа дайын болған кезде буды жіберу батырмасын (1) басып, бу ағының басқа жаққа қарай бірнеше секунд бойы бағыттаңыз, себебі буды алғашқы рет жіберген кезде, будың құрамында су тамшылары болуы ықтимал.

Бумен жібітіп үтіктеу жөніндегі кеңестер

- Бумен жібітіп үтіктегіш құрылғыны, үтіктеу барысында матаның бойымен жоғарыдан төмен қарай, төменнен жоғары қарай жүргізіңіз. Бос қолмен матаны түзетіңіз.
- Түймесі бар көйлекті үтіктеу үшін матаны тегістеу мақсатында көйлектің жоғарғы түйменсін қадаңыз. Буды жіберу батырмасын басып тұрып, құрылғыны көлбеу жазықтық күйінде, жағаның бойымен жылжытыңыз.
- Көйлектің жеңін үтіктеу барысында құралды иықтан бастап, төмен қарай жылжытыңыз. Бос қолыңызben көйлектің жеңін диагональ бойынша төмен қарай тартыңыз.
- Көйлектегі қалталарды үтіктеу барысында құралды жоғары қарай жылжытыңыз.
- Жұмыс аяқталғаннан кейін розеткадан желілік сымның шанышқысын алыңыз және буландырғышты сұтыңыз.

Ескертпе! *Киімді бүмен жібітіп үтіктеген кезде, киімде кішкене гана сұлы дақтар пайдада болуы мүмкін. Киім, сондай-ақ будың әсерінен дымқыл болуы мүмкін.*

Ескертпе! *Жұмыс барысында, яғни киімді бүмен жібітіп үтіктеген кезде, құрылғыны үтіктегіш тақтага, көлбеу бетке көлденеңінен қоймаңыз және оны кері қаратпаңыз. Керісінші жағдайда будың жіберілуі бір қалыпты болмайды. Буды оңтайлы жіберу үшін құрылғыны тігінен ұстаган дұрыс.*

Назар аударыңыздар! *Буды жіберу барысында үтіктелетін матаның астына қолыңызды қоймаңыз. Матаны шетінен ұстап, тегістеңіз.*

Назар аударыңыздар! *Бүмен жібітетін үтіктегіш құрылғыны адамга қарай беттеуге болмайды.*

Ескертпе! *Киімді бүмен жібітіп үтіктегеннен кейін, киімнің кебуі қажет, бұған біраз уақыт кетуі мүмкін.*

Ескертпе! *Құрылғыны киімді жылдам түрде бүмен жібітіп үтіктеу үшін қолдануга болады, сонымен қатар бұл құрылғыны киімдерді тегістеп алғашқы әдемі мыжылыссыз қалпына келтіру үшін қолданыңыз. Терен бүрмелі киімдерді бүмен жібітіп үтіктеу үшін және ресми кейінні құру үшін қосымша үтікті қолдануга кеңес беріледі.*

Қондырма-қылشاқты қолдану

Қондырма-қылшақ қалың және ауыр маталарға будың енуін жақсартып, бүрмелерді үтіктеуді жеңілдетеді, сонымен қатар, қосымша киімнен түктерді, яғни киімнің оң бетінде шығыңқы түктерді және одан да, киімнің ұсақ кірін ұқыптап кетіріп жояды. Бұл қондырма бүмен жұмыс істеуге арналған.



- 1) Бүмен жібітіп үтіктегіш құрылғының (сопло) субүріккіш шумегіне қондырма-қылшақты орнатыңыз.

- 2) Бұды жіберу батырмасын басып тұрып, қондырманы матаның үстімен баяу түрде жүргізіңіз.
- 3) Қондырма-қылشاқты орнату немесе алу алдында құрылғыны электр ток көзінен ажыратыңыз және ол сұығанша күте тұрыңыз. Қондырма-қылшақты ажыратып алу үшін, қондырманы, оның бекіткішін тартып, шешіп алыңыз.

Құрылғыны пайдаланып болғаннан кейінгі көңестер

- Бумен жібітетін үтіктегіш құрылғының жұмыс үдерісі аяқталған соң, яғни сіз құрылғымен пайдаланып, оның көмегімен үтіктеу жұмыстарынызды аяқтағаннан кейін, құрылғының электр желілік баусымның айыртетігін электр желісінен немесе электр жүйесінің розеткасынан ажыратып алыңыз, содан кейін бүмен жібітетін үтіктегіш құрылғы сұығанша күте тұрыңыз.
- Суга арналған сауытты 3 алыңыз, толтырыш қақпағын ашып, қалған суды төгіп тастаңыз.

Ескертпе! Бүмен жібітетін үтіктегіш құрылғының үздіксіз жұмыс жасау уақыты 15-20 минуттан аспауы керек.

Суды тандау

Құрылғының суга арналған резервуарын сумен толтыру үшін ыстық суды қолданбаңыз. Ыстық бүмен жібітіп булап үтіктейтін үтіктегіш құрылғының қызмет ету мерзімін арттыру мақсатында қайнаған немесе біз $\frac{1}{2}$ құбырлық және $\frac{1}{2}$ тазарттылған (минералсыздандырылған) судың қоспасын пайдалануды, немесе бұл аспабында тек қана жұмсартқыш картриджі бар сұзгі арқылы сұзгіленген құбырлық суды пайдалануды ұсынамыз.

Назар аударыңыз!

- Суга ешқандай басқа қоспаларды (мысалы, крахмалды, парфюмерлік сұйықтықтарды) қоспаңыз.
- Үтікте жойылмайтын қақтың немесе басқа түзілімдердің артық мөлшерінің пайда болуы өндіруші кепілдігінің әрекет етуіне жатпайды.

6. ТАЗАРТУ ЖӘНЕ КҮТИМ

- Құрылғыны тазартпас бұрын, құрылғыны сөндіріп, электр ток көзінен ажыратыңыз, содан кейін бүмен жібітетін үтіктегіш құрылғы сұығанша күте тұрыңыз. Содан соң резервуардағы қалған суды ыдыс-аяқ жуатын шұңғылшаға төгіп, ағызып жіберіңіз.
- Тазалау барысында еріткіштерді және абразивті заттары бар жуғыш құрылғыларды пайдаланбаңыз.
- Бүмен жібітетін үтіктегіш құрылғының сыртқы қабатын және субғаріккіш шүмелі (сопло) жағында орналасқан бу шығатын саңылаулары бар қабатты жұмсақ, дымқыл шүберекпен сұртіңіз, содан кейін құрғақ шүберекпен құрғатып сұртіңіз.
- Қондырмаларды құрылғыдан алдын ала ажыратып алыңыз да, ағын судың астында жуыңыз.
- Бұл әрекеттерді құрылғыны әрбір қолданып болған соң орындаңыз.
- Бүмен жібітетін үтіктегіш құрылғының сыртқы корпусын, оның электр желілік баусымын немесе электр желілік баусымның ашасын суга немесе өзге де сұйықтықтарға батырып салуға тыйым салынады.
- Құрылғыны салқын құрғақ жерде тік қалпында сақтаңыз.

Ескертпе: Дүкендерде ұсынылатын буландырғыштар мен үтіктер үшін қақты жоюға арналған құралдар құрылғының әрбір 50 сағат сайын қақтан тиімді тазартуды орындауға мүмкіндік береді.

Өнім өндірушісінің нұсқауларын орынданызы.

Назар аударыңыздар: Құралды қақтан тазарту үдерісін орындаپ болғаннан кейін суды ағызуға арналған саңылаудың қақпақшасын мықтап жабуды ұмытпаңыз. Бұл құрылғыны келесі жолы пайдалану барысында судың төгілмеуі үшін қажет.

7. ҚҰРЫЛҒЫНЫ САҚТАУ ЖӘНЕ ТАСЫМАЛДАУ ЖӨНІНДЕГІ ЕРЕЖЕЛЕРІ

Сақтау жөніндегі ережелер

- Әр кезде құрылғыны сақтауға алып қоймас бұрын, оның суды ағызатын саңылау арқылы резервуардағы қалған суды ыдыс-аяқ жуатын шұңғышаға төгіп, ағызып жіберіңіз.
- Құрылғыны салқын құргақ жерде, тік қалпында сақтаңыз.
- Электрлі құралдар қоршаған ауа температурасы плюс 40°C -тан аспайтын және салыстырмалы ылғалдығы 70%-дан жоғары емес, қышқылды және электрлі құралдар материалдарына теріс ететін өзге де будың, шаңың болмауы жағдайында жабық, құргақ әрі таза бөлмежайда сақталуы тиіс.

Тасымалдау жөніндегі ережелер

Электрлі құралдарды нақты бір көлік түрінде әрекет ететін жүкті тасымалдау ережелеріне сәйкес жабық көлік құралдарының кез келген түрінде тасымалдайды. Құралды тасымалдау барысында түпнұсқалық зауыттық ораманы пайдаланыңыз.

Құралдарды тасымалдау барысында оларды тікелей атмосфералық жауынның түсуінен, агрессивті ортадан сақтау қажет.



Фрттің пайда болуын алдын-алу, электр тогымен зақымданбау, құралды пайдалану барысында жарақаттан сақтанып, оны бұлдіріп алмас үшін, құралды қолдану барысында қауіпсіздік сақтау жөніндегі ережелерінің негізгі талаптары мен шараларын, сондай-ақ электр құрылғыларымен жұмыс атқару барысында қауіпсіздік бойынша жалпы нұсқауларды қатаң түрде қадағалап тұрыңыз және осы нұсқалықта берілген барлық қауіпсіздік сақтау жөніндегі ережелерінің талаптары сақталуға тиіс.

ҚАЛДЫҚТАРДЫ КӘДЕГЕ ЖАРАТУ ЖӨНІНДЕГІ ТАЛАПТАР

Ескертуе: Ыстық бүмен жібітіп булас үтіктейтін үтіктегіш құрылғының пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін бұл электрлік құрылғыны әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге лақтырмай, оны одан әрі кәдеге жарату мақсатында, қалдықтарды қабылдаумен, қайта өндеумен және кәдеге жаратумен айналысатын ресми пунктке өткізіңіз. Осылайша, Сіз қоршаған ортаны сақтауға өз септігінді тигізесіз.

Жарамсыз деп табылған тұрмыстық электрлік құрылғылар мен техникалық бұйымдарды кәдеге жарату барысында пайда болатын қатты тұрмыстық қалдықтары белгіленген тәртіппен және салалық нормативті құжаттары бойынша көзделген қолданыстағы ережелер мен нормаларға сәйкес, соның ішінде «Өндіріс пен тұтыну қалдықтарын орналастыру мен залалсыздандыру бойынша гигиеналық талаптар» Санитарлық-эпидемиологиялық ережелер мен нормаларға 2.1.7.1322-03 сәйкес кәдеге жарату үшін міндетті түрде жиналуы тиіс.

8. ЕГЕР СІЗДЕ ҚАНДАЙ Да БІР ҚИЙЫНДЫҚ ТУЫНДАСА

Егер қандай да бір кішкене мәселе туындастын болса, оның пайда болу себебі анықталғанда, әдетте, бұл мәселе оңай түрде шешіледі.

АҚАУ	АҚАУДЫҢ ПАЙДА БОЛУ СЕБЕПТЕРИ	МУМКІН ШЕШІМІ
Бумен жібітетін үтіктегіш құрылғыдан шықпайды.	<ul style="list-style-type: none"> Бумен жібітетін үтіктегіш құрылғы қажетті температураға дейін қызған жоқ. Буды жіберу батырмасы толтығымен басылған жоқ. Суга арналған резервуарында судың мөлшері аз. Суга арналған резервуар дұрыс орнатылмаған. Сіз бумен жібітетін үтіктегіш құрылғыны кері қаратып ұстап тұрсыз, соның салдарынан резервуардан су бумен жібітетін үтіктегіш құрылғыға жетпейді. Сіз бумен жібітетін үтіктегішті көлбеу көлденеңін ұстап тұрсыз және киімдерді жазық бетте үтікеп тұрсыз. 	<ul style="list-style-type: none"> Жұмысты бастамас бұрын құрылғы жұмыс температурасына дейін қызғанша шамамен 35 секунд уақыт күте тұрыңыз. Буды жіберу батырмасын жақсылап, тығыздап басыңыз. Бумен жібітетін үтіктегіш құрылғыны электр ток көзінен ажыратыңыз, оның суга арналған резервуарын сумен толтырыңыз. Құрылғының суга арналған резервуарын дұрыс орнатыңыз. Бумен жібітетін үтіктегіш құрылғыны тігінен ұстаңыз. <p><i>Бумен жібітетін үтіктегіш құрылғының бұл моделі тігінен бумен үтіктеуге арналған. Бумен жібітетін үтіктегіш құрылғыны киімді көлденең үтіктеу үшін қолданбаңыз.</i></p>
Бумен жібітетін үтіктегіш құрылғыдан, яғни оның (сопло) шүмегінен су тамшылайды.	<ul style="list-style-type: none"> Құрылғының суга арналған резервуары дұрыс орнатылмаған. Бумен жібітетін үтіктегіш құрылғы қажетті температураға дейін қызған жоқ. 	Бұл қалыпты жағдай.
Бумен жібітетін үтіктегіш құрылғыда жұмыс істеп тұрған сорғының дауысы естілуде/құрылғының тұтқасы дірілдейді.	<ul style="list-style-type: none"> Құрылғының шүмегінде одан әрі буға айналатын судың мөлшері азайып қалды. 	<ul style="list-style-type: none"> Электр желілік ашаның электр розеткасына дұрыс жалғасып тұргандығына, және де розетканың жұмыс істеп тұргандығына көз жеткізіңіз.
Бумен жібітетін үтіктегіш құрылғы қызбай тұр.	<ul style="list-style-type: none"> Құрылғы дұрыс іске қосылмаған. 	

9. БУМЕН ЖІБІТЕТІН ҮТІКТЕГІШ ҚҰРЫЛҒЫМЕН ЖҰМЫС АТҚАРУ БАРЫСЫНДАҒЫ ҚАУПСІЗДІК ЖӨНІНДЕГІ САҚТАҚШАРАЛАРЫ

- Бумен жібітетін үтіктегіш құрылғыны өзге де электр құралдармен үшайырға біркелкі қосуға тыйым салынады.
- Электрлі тоқпен зақымданбау үшін құрылғы, оның электр желілік баусымын және де, электр желілік баусымның штепсельді ашасын суга немесе өзге де сұйықтықтарға батырып салуға тыйым салынады.
- Құрылғыны бөлшектеу мен тазалаудың алдында, сонымен катар құрылғының суга арналған резервуарына суды қую немесе төгу алдында, сондай-ақ құрылғымен пайдаланбасаңыз бумен жібітетін үтітегіш құрылғыны әрдайым сөндіріп, электр желіден ажыратыңыз.
- Электр желіге қосылып тұрған бумен жібітетін үтіктегіш құрылғыны бақылаусыз қалдыруға болмайды. Үтікеп жатқан бөлмеден шығар алдында бумен жібітетін үтіктегіш құрылғыны электр ток көзінен ажыратыңыз, Сіз аз ғана уақытқа шығатын болсаңыз да, бұл ережені жоққа шыгаруға болмайды.
- Балаларды бумен жібітетін үтіктегіш құрылғыға жақыннатпаңыз, себебі будың теріге тиіп, дененің күйюіне алып келуі әбден мүмкін.

- Жұмыс барысында күйіп қалмау үшін құрылғыны буды жіберу батырмасы орналасқан деңгейінде қолыңызда ұстаңыз, себебі үткегіштің жоғарғы бөлігі жұмыс барысында қызады.
- Құрылғыдағы субүріккіш шүмелі (сопло) жағында орналасқан бу шығатын саңылауларды жаппаңыз және оларға бөгде заттарды салмаңыз.
- **Адамның үстіндегі киімді бumen жібітіп үтіктеуге тыйым салынады.**
- Бумен жібітетін үткегіш құрылғыны қосылу күйінде электр не газ пештің жанында немесе өзге де электр қыздырғыш құрылғылардың жанында пайдалануға болмайды.
- Құрылғыны жазық, ылғалды өткізбейтін қабатта тігінен орнатыңыз, оны көлденен орналастырып, кері қаратып аударуға болмайды.
- Құрылғының жеткізілім жиынтықтығына кіретін қондырмаларды ғана қолданыңыз.
- **Құрылғыда су жоқ болса, оны іске қоспаңыз. Құрылғының суға арналған резервуарында судың мөлшері азайғанда, тез арада құрылғыны сөндіріңіз.**
- Құрылғыны адамдарға, жануарларға, жиһазға, электр құрылғыларға, кітаптарға, сондай-ақ ыстық будың әсерінен зақымдалатын кез келген заттарға бағыттауға тыйым салынады.
- Құрылғының электр желілік баусымын ыстық заттармен немесе үткітің табанымен жанасуға жол берменіз.
- Құрылғыны сақтауға алып қоймас бұрын немесе оны тазалаудың алдында, сонымен қатар құрылғының суға арналған резервуарын сумен толтырmas бұрын, бumen жібітетін үткегіш құрылғыны әрдайым сөндіріп, электр ток көзінен ажыратыңыз.
- Бумен жібітетін үткегіш құрылғы зақымдалған болса, оны пайдаланбаңыз. Құрылғыда қандай да бір ақау пайда болса, оны жөндеу үшін құрылғыны өкілетті қызмет көрсету орталығына апарыңыз.
- Біліктілігі жоқ немесе біліктілілігі төмен деңгейдегі санаты жоқ тұлға тарапынан жасалған жөндеу жұмыстары қолданушыға қауіп-қатер төндіруі мүмкін немесе сәтсіз оқиғаға әкеп соғуы мүмкін.
- Құрылғының суға арналған резервуарына сірке қышқылын немесе қақ тазартуға арналған арнайы заттарды құюға болмайды. Құрылғының суға арналған резервуарына тұрмыстық сүзгіден қосымша тазалықтан өткен таза суды құйыңыз (қажет болған жағдайда). Газдалған суды және хош иісті парфюмериялық қоспаларды пайдаланбаңыз.
- **Назар аударыныздар!** Құрылғыны қайта орамас бұрын және оны қорабына салмас бұрын, оны тік қалпында орнатып, ол сүйғанша күте тұрыңыз.

10. ТҰРМЫСТЫҚ ЭЛЕКТРЛІК ҚҰРАЛДАРМЕН ПАЙДАЛАНУ БАРЫСЫНДА ҚАУПСІЗДІК ЖӨНІНДЕГІ ЖАЛПЫ НҰСҚАУЛАР

- Құрылғыны пайдалану «Тұтынушылардың электрлі орнатуларды техникалық пайдалану ережелеріне» сәйкес жүзеге асырылуы тиіс.
- Бұл құрылғы тек қана үйде тұрмыстық мақсатта пайдаланылуы тиіс. Құрылғыны коммерциялық мақсатта ұзақ уақыт бойы пайдалану құрылғының істен шығуына, зақымдалуына немесе адамдардың денсаулығына нұқсан келтіруіне әкеп соғуы мүмкін.
- Құрылғы осы нұсқаулықтың ережелеріне сәйкес тек мақсаты бойынша пайдаланылуы тиіс.
- Егер Сіз құрылғының жұмыс жасау мүмкіндігіне күмән келтірсеңіз, құрылғыны пайдаланбаңыз.
- Әр кезде құрылғыны қоспас бұрын, оны қарап шығыңыз. Құрылғының және оның электр желілік баусымын ақаулығы анықталған жағдайда, құрылғыны электр розеткаға қосуға мулдем болмайды.
- Құрал жерге, еденге құлаған жағдайда немесе қандай да бір ақау түрі байқалса, құралды пайдаланбаңыз. Құралды пайдаланбас бұрын оны білікті маманға көрсетіңіз.
- Құрылғы еденге, жерге құлаған жағдайда, оның көзге анық көрінетін қандай да бір ақаулығы (закымдауы) байқалған кезде, құрылғыны пайдаланбаңыз. Құрылғыны пайдаланбас бұрын оны білікті маманға көрсету қажет, құрылғыны тек қызмет көрсету орталығының қызметкерлері ғана тексеру тиіс.

- Атальмыш құрылғыны колдануға қатысты қауіпсіздіктері үшін жауап беретін тұлғаның нұсқаулығы жүргізілген немесе қадағалау жүзеге асырылған кездерді есепке алмағанда, білімі мен тәжірибесі жоқ немесе жүйке жүйесінде немесе психикалық, физикалық ауытқулары бар тұлғалардың (балаларды қоса алғанда) қолдануына арналмаған. Балалардың құрылғымен ойнауына жол бермеу үшін оларды қадағалап отырыңыз.
- Іске қосылып тұрған құрылғыны бақылаусыз қалдырмаңыз. Құрылғыны балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- **Назар аударыңыздар!**
- Құрылғыны ванна, ыдыс-аяқ жуатын шүңғылша немесе сумен толтырылған басқа ыдыстардың қасында пайдалануға болмайды. Құрылғы суға түсіп кеткен жағдайда, оны бірден электр желіден ажыратыңыз. Сонымен бұл кезде қолды суға малуға мүлдем болмайды. Құрылғыны екінші мэрте пайдаланудың алдында оны білікті маман тексеріп шығуы керек.
- Құрылғыны бөлмежайдан тысқары жерде пайдаланбаңыз. Құрылғы жоғары температуралың әсеріне, тікелей күн сәулесіне, сүйір бұрыштарға соғылудан, және ылғалға ұшырамайтындей етіп, сақталуы керек (Құрылғыны суға немесе басқа сұйықтықтарға батырып салуға мүлдем болмайды). Ылғал қолмен құрылғыны ұстауға болмайды. Құрылғы дымқылданса, оны бірден электр желіден ажыратыңыз.
- Құрылғыны тек қана ауыспалы тоқ көзіне ғана қосыңыз (~). Құрылғыны электр желіге қоспас бұрын, электр желідегі қолданылатын электрлік параметрлерін тексеріңіз, бұл құрылғының техникалық сипаттамаларына сәйкес болғанына көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны тек қана жерге тұйықталған желіге ғана қосуға қажет. Сіздің қауіпсіздігіңізді қамтамасыз ету үшін жерлендіру бекітілген электр техникалық нормаларға сәйкес келуі тиіс. Коректендірудің стандартты емес көздерін немесе қосу құрылғыларын пайдалануға болмайды. Желілік ұзартқышты пайдаланбас бұрын, оның жерге тұйықталған екендігіне көз жеткізіңіз.
- Кез келген ақау бола тұра құрылғыны іске қосу Сізді кепілдікті қызмет көрсету құқығынан айырады.
- Құрылғымен пайдаланып болғаннан кейін, оны тазартпас бұрын немесе құрылғы сынып қалса, сондай-ақ құрылғының бөліктері мен бөлшектерін орнатпас бұрын немесе оларды бөлшектеу қажет болған жағдайда, оны әрдайым желіден ажыратыңыз.
- Электр желінің шамадан тыс жүктелуіп қалуына жол берменіз, бұл құрылғының бұзылуына және жазатайым оқиға әкеп соғуы мүмкін. Бұл сәтсіз оқиғаларға жол бермес үшін, құрылғы қосылып тұрған электрлік розеткаға бір мезетте бірнеше қуатты электр құралдарды желілік ұзартқыштарды пайдалана қоспаңыз. Желілік ұзартқышты пайдалану барысында, оған бірнеше құаттылығы мықты электр құрылғылар қосылған жағдайда, бұл құрылғыны іске қосу үшін пайдаланбаңыз. Желілік ұзартқышты пайдаланбас бұрын, оның ақаулы еместігіне көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны желілік баусымнан ұстап, желіден ажыратуға тыйым салынады. Құрылғыны электр желіден ажыратқан кезінде оның штепсельді айыршасынан ұстаңыз.
- Құрылғыны ток көзіне жалғастырып қосқан кезде немесе оны ток көзінен ажырату барысында, электрлік ток соққыснан сактану үшін, оның электрлік баусымдағы штепсельді айыршаның металл бөліктеріне қолыңызды тигізбеніз.
- Пайдаланып болғаннан кейін, электрмен коректендіру сымын құрылғыны айналдыра орауга болмайды, себебі, уақыт өте келе бұл сымның үзілүіне әкеп соғуы мүмкін. Қашанда сақтау үшін сымды жақсылап тарқатыңыз.
- Құрылғының желілік баусымын тек қана білікті мамандар – қызмет көрсету орталығының қызметкерлері ғана ауыстыра алады. Жөндеу жұмыстарын біліктілігі жоқ немесе біліктілілігі төмен деңгейдегі санаты жоқ тұлға тарапынан жасалған болса, бұл қолданушыны қауіп-қатерге ұшыратуы мүмкін.
- Кепілдік қызмет көрсету әрекетін сақтау мақсатында және техникалық мәселелерінің алдын алу үшін құрылғыны өз бетінізben бөлшектеуге және жөндеуге тырыспаңыз. Жөндеу жұмыстарын тек қызмет көрсету орталығының білікті мамандары ғана жүзеге асыруы керек.
- Құрылғыны жөндеу үшін тек қана түпнұсқалы қосалқы бөлшектерді пайдалануға қажет.

- Ыстық бumen жібітіп булап үтіктейтін электрлік құрылғы еденге, жерге құлаған жағдайда, оның көзге анық көрінетін қандай да бір ақаулығы (закымдауы) байқалған кезде, құрылғыны қолданбаңыз. Құрылғыда қандай да бір ақаулығы анықталған жағдайда, оны пайдаланбас бұрын, қызмет көрсету мәселелері бойынша өкілетті қызмет көрсету орталығының қажетті біліктілігі бар маманға көрсету қажет, оны тек қызмет көрсету орталығының қызметкері ғана тексеру тиіс.



Назар аударыңыз! Қызмет көрсету мерзімі аяқталғаннан кейін құралды тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Оны одан әрі қедеге жарату үшін орынға өткізіңіз. Бұл әрекетіңізben Сіз қоршаган ортаны қоргауға септігінізді тигізесіз.



Назар аударыңыздар!

Кез келген ақа орын алған жағдайда уәкілетті сервис орталығына хабарласың

11. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

PGS 1570CA - POLARIS сауда маркалы электрлі тұрмыстық бumen жібітетін үтіктегіш құрылғы
Кернеуі: 220 – 240 В.

Жиілігі: ~50 Гц.

Куаттылығы: 1200-1400 Вт.

Корғаныс жіктелімі – I.

Ескерте: Өзгерістер мен жетілдіруді енгізуідің ұдайы үрдісінің орын алуынан, нұсқаулық пен бұйымның арасында қандай да бір айырмашылық байқалуы мүмкін. Өндіруші, тұтынуышының бұған назар аударытынына үлкен үміт артады.

12. СЕРТИФИКАТТАУ ЖӨНІНДЕГІ АҚПАРАТ

Бұйым TR TC 004/2011 "Төмен вольтты құралдардың қауіпсіздігі туралы", TR TC 020/2011 "Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімдігі", TR ЕАЭС 037/2016 "Электротехника және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттардың қолданудағы шектеулер туралы" талаптардың сәйкестігін растау процедурасынан өткен және Кедендік Одақтың мүше мемлекеттері нарығында бұйымдарды ұстаудың бірыңғай белгісімен таңбаланады.

Сәйкестік сертификатының/декларациясының нөмірі және оның қолданылу мерзімі туралы ақпаратты Сіз POLARIS бұйымын сатып алған жерде немесе өндірушінің Уәкілетті өкілінен ала аласыз.



Бұйымның есептік жарамдылық мерзімі: 3 жыл

Кепілдік мерзімі:

сатып алған күннен бастап 1 жыл

Құрылғының өндөліп шығарылған күні мен жылы: құрылғының сыртында, оның техникалық төлкүжатты сәйкестендіру тақтайшасында көрсетілген.

Тауарды өткізу ережелері белгіленген емес.

Өндіруші:

POLARIS CORPORATION LIMITED - ПОЛАРИС КОРПОРЕЙШН ЛИМИТЕД

1801 Блогі, 18/F, Джубили Сентр, 46 Глостер Роуд, Ванчай, Гонконг

Unit 1801, 18/F, Jubilee Centre, 46 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong

Импорттаушы:

"Континент" ЖШҚ, 115419, Мәскеу қ-сы, Орджоникидзе к-сі, 11-үй, 3-құрылым, 4-қабат, 1 ғимарат. 13-бөлме

Ресей Федерация мен Кеден Одағына мүше мемлекеттерде өндірушінің және уәкілетті өкілі:

"Поларис Инт" ЖШК, 105005, Ресей, Мәскеу қаласы, 2-ші Бауманская көшесі., 7-үй, 5-ші түрғын үй құрылсызы, 26-ші бөлме.

Бірыңғай анықтамалық қызметінің телефон нөмірі: 8-800-700-11-78

13. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Бұйым: Бумен жібітетін шағын үтіктегіш құрылғы

Моделі: PGS 1570CA

Бұл кепілдік бұйымды сатып алу фактісін растайтын құннен бастап 12 ай бойына әрекетте болады және «Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы» РФ Занына сәйкес бұйымның кепілдік қызмет көрсетуді білдіреді.

1. Өндірушінің кепілдік міндеттемесі «POLARIS» сауда таңбасымен шығарылатын және уәкілетті сатушылардан сатып алған барлық ұлгілерге, кепілдік қызмет көрсетілетін елдердің барлығында жарамды (сатып алған жеріне қарамастан) таралады.
2. Бұйым пайдалану бойынша нұсқаулыққа, қауіпсіздік бойынша ережелер мен талаптарды қатаң сақтай отырып, пайдаланылуы тиіс.
3. Бұл кепілдік тауарды тұтынушыға беруден кейін, келесі жэйттердің нәтижесінде туындаған кемшіліктерге тараlmайды, егер де:
 - Химиялық, механикалық немесе өзге де әсер етулер, бөгде заттардың, сұйықтықтың, өнімдердің және құрт-құмырсқа немесе шыбын-шіркей секілді жәндіктердің бұйымның ішіне түсіп кетуі және олардың өмірлік белсенділігінің өнімдері бұйымның ішінде болса, яғни микроортанизмдердің, жәндіктердің тіршілік әрекеті салдарынан нәтижесінде туындаған ақау үшін тараlmайды;
 - Бұйымды тікелей мақсаты бойынша емес пайдаланғанда, оны дұрыс пайдаланбағанда, сондай-ақ, бұйымды осы пайдалану жөніндегі Нұсқаулықта берілген техника қауіпсіздігі ережелері мен талаптарын бұза отырып, орнатқанда және пайдаланғанда;
 - Пайдаланатын судың құрамында минералдық заттардың үлесі жоғары мөлшерде болған әсерінен минералдық түзлімдер мен әк шөгінділерінің, су тастары мен қақ, түзілген тұнбаның әкті түзлімнің салдарынан туындаған бұлінулер мен құрылғының сыртқы не ішкі қандай да бір өзгерістер байқалған жағдайда
 - Бұйымды қолдануға арналмаған мақсаттарда пайдаланған жағдайда;
 - Құрылғыны қалыпты пайдалану салдарынан пайда болған сыртқы өзгерістер байқалса, сондай-ақ, құрылғының функционалдық қасиетіне әсер тигізбейтін, қалыпты түрде тозған жағдайда: құралдың ішкі және сыртқы қабатының механикалық бұлінуі (металдың ішіне майысу, сыйаттың тусуі, сыртқы тұс түрінің өзгеруі не тіпті жоғалуы немесе қажалып бұлінуі), металл түсінің қалыпты өзгеруі, сондай-ақ, құрылғының метал бетінде құбылмалы немесе қара дақтардың пайда болуы, сонымен қатар, құрылғының жабыны бұлінген жерлеінде тоттанудың салдарынан металдың бұзылуы, яғни металдың бетінде тотқа қарсы жабыны жоқ және жабыны бар жерлерінде коррозияның орын алуы салдарынан зақымдалған болса;
 - Жарамдылық мерзімі шектеулі әрлеу бөлшектері және шам, батареялар, қоқыс жинауға арналған сыйымдылықтар, белдіктер, қылшактар, қорғаныс экрандары тозған жағдайда, сондай-ақ басқа да бұйымдарды, олардың пайдалану мерзімі шектеулі болған жағдайда;
 - Авторизацияланған (уәкілетті) сервистік қызмет көрсету орталықтар болып табылмайтын*, тұлғалар немесе фирмалар өндірген бұйымдардың жөндеуін жүргізген жағдайда;
 - Тасымалдау кезінде бұйымға қандай да зақым келтірлген болса, оны дұрыс емес пайдалану салдарынан туындаған ақау үшін, сондай-ақ бұйымның құрылымында қарастырылмаған модификациялау (яғни құрылғының түрін өзгерту, түрлендіру) әрекетіне байланысты, немесе өздігінен жөндеу жұмысын жүргізуін нәтижесінде туындаған ақау үшін тараlmайды;
 - 4. Өндіруші төмендегі жағдайларда кепілді міндеттемелерді көтермейді, егер бұйымның бетінде техникалық төлкүжатты сәйкестендіру тақтайшасы жоқ болса, немесе оның

техникалық төлкүжатты сәйкестендіру тақтайшасында берілген техникалық деректері жойылған, жойылып кетірген немесе түзетілген болса өндірушінің осы салдардың нәтижесінде туындаған залал үшін жауапты емес.

5. Бұл кепілдік тек қана жеке тұрмыстық қажеттілік үшін пайдаланылатын бұйымдарға ғана жарамды, және коммерциялық, өнеркәсіптік немесе кәсіби мақсатта қолданылатын бұйымдарға таралмайды.

Назар аударыңыз!! Өндіруші тұтынушының (сатып алушының) немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе ұқыпсыз әрекеттерінің және бұйымды орнату/пайдалану шарттары мен ережелерін сақтамау салдарынан адамдарға, үй жануарларға, қоршаған ортаға немесе мұлікке POLARIS бұйымның зақымдалуынан тікелей немесе жанама себеп болатын кез келген ықтимал зиян келтірілгені үшін жауапкершілік көтермейді.

POLARIS бұйымдарына техникалық қызмет көрсету, сапасын тексеру, кепілдік және кепілдіктен кейінгі жөндеу жұмыстарына қатысты барлық мәселелері бойынша Авторизацияланған (үәкілдік) POLARIS сервистік қызмет көрсету орталығына немесе Өзініздің жергілікті POLARIS ресми сатушынызға - Уәкілдік POLARIS дилеріне хабарласыңыз.

POLARIS бұйымдарына кепілдік жөндеу жұмыстарын тек Авторизацияланған (үәкілдік) POLARIS сервистік қызмет көрсету орталықтары жүзеге асырады.

* Авторизацияланған (үәкілдік) сервистік қызмет көрсету орталықтардың мекен-жайлары Компания сайтында көре аласыз: www.polar.ru

Бұйымға кепілдік жөндеу жұмыстарын жүргізу немесе занмен қарастырылған басқа да талаптарды орындау кезінде бұйымды сатып алу күнін раставу үшін сатып алу күжаттарынызды сактауынызға өтіне сұраймыз.

Мұндай күжаттары толтырылған POLARIS кепілдік талоны, кассалық чек немесе Сатушының түбіртегі, бұйымды сатып алу күні мен орнын ратайтын басқа да күжаттар болуы мүмкін.

Бұйымды сатып алу күнін ратайтын күжатты ұсынбаған кезде, кепілдік мерзімі бұйым өндіріліп шығарылған күннен бастап есептеледі.

Бұйымның өнделіп шығарылған күні бұйымның техникалық төлкүжатты сәйкестендіру тақтайшасында көрсетілген, ол бұйымның артқы қабырғасында орналасқан.

Бұйымға кепілдік жөндеу жұмыстарын жүргізу немесе занмен қарастырылған басқа да талаптарды орындау кезінде бұйымды сатып алу күнін раставу үшін сатып алу күжаттарынызды сактауынызға өтіне сұраймыз.

Мұндай күжаттары толтырылған POLARIS кепілдік талоны, кассалық чек немесе Сатушының түбіртегі, бұйымды сатып алу күні мен орнын ратайтын басқа да күжаттар болуы мүмкін.

Бұйымды сатып алу күнін ратайтын күжатты ұсынбаған кезде, кепілдік мерзімі бұйым өндіріліп шығарылған күннен бастап есептеледі.

Бұйымның өнделіп шығарылған күні бұйымның техникалық төлкүжатты сәйкестендіру тақтайшасында көрсетілген, ол бұйымның артқы қабырғасында орналасқан