



**ХОЛОДИЛЬНИК-МОРОЗИЛЬНИК  
ТОҢАЗЫТҚЫШ-МҰЗДАТҚЫШ  
SOVUTGICH-MUZLATGICH**

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ  
ПАЙДАЛАНУШЫНЫң НҰСҚАУЛЫҒЫ  
FOYDALANUVCHI UCHUN QO'LLANMA**

**Модель / Моделі / Model**

**C2F636\*  
C2F637\*  
C2F619\*  
C2F620\***

ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСТРОЙСТВА. СОХРАНИТЕ ЕГО ДЛЯ  
ДАЛЬНЕЙШЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

МУНЫ МҰЖИЯТ ОҚЫП ШЫҒЫҢЫЗ ҚҰРЫЛҒЫНЫ ҚОЛДАНАР АЛДЫНДА НҰСҚАУЛЫҚТЫ ҚАРАҢЫЗ. ОНЫ БОЛАШАҚТА ПАЙДАЛАНУ ҮШИН  
САҚТАҢЫЗ.

ILTIMOS, BUNI DIQQAT BILAN O'QING QURILMANI ISHLATISHDAN OLDIN QO'LLANMA. KELAJAKDA FOYDALANISH UCHUN UNI SAQLANG.

# Спасибо

**Благодарим вас за выбор продукции Haier.**

Перед использованием внимательно прочитайте настояще руководство. Руководство содержит важную информацию, которая может помочь вам обеспечить безопасную правильную установку, а так же ежедневное использование и техническое обслуживание устройства.

Храните данное руководство в удобном месте, чтобы вы всегда могли воспользоваться им для безопасного и правильного использования устройства.

## Предупреждение об опасности



Да



Нет



Внимание!



Предупреждение.



## Утилизация

Данная маркировка на изделии, принадлежностях или документации указывает на то, что изделие не должно утилизироваться вместе с другими бытовыми отходами по окончании срока службы. Во избежание возможного нанесения вреда окружающей среде или здоровья людей в результате неправильной утилизации отхода, пожалуйста, отделите эти изделия от других видов отходов и утилизируйте их соответствующим образом в целях рационального повторного использования материальных ресурсов.

Пользователям следует обратиться либо к розничному продавцу у которого они приобрели этот продукт, либо в местный орган власти, чтобы узнать, где и как они могут сдать изделия на экологическую безопасную переработку. Коммерческие пользователи должны связаться со своим поставщиком и проверить условия договора покупки.

## ВНИМАНИЕ!

### Опасность травмы или удушья!

Отключите устройство от источника питания. В целях безопасности при утилизации старого холодильника выньте вилку сетевого шнура из розетки, перережьте сетевой кабель и утилизируйте его вместе с вилкой. Снимите двери, чтобы дети не смогли закрыться внутри холодильника.

## ВНИМАНИЕ!

Не используйте удлинитель, может привести к снижению напряжения и создания плохих условий для запуска компрессора.

# Содержание

RUS

Упаковка и утилизация изделия.....	2
Предупреждение.....	4
Перед использованием.....	6
Функции.....	6
Обслуживание.....	8
Обнаружение и устранение неисправностей.....	9
Технические характеристики.....	10
Перенавешивание дверей.....	29
Подключение холодильника к Wi-Fi.....	31
Гарантийные условия.....	32

## Аксессуары

Проверьте наличие аксессуаров и литературы в соответствии с приведенным ниже списком:

Модель	Руководство пользователя	Крышка дверной петли	Гарантийный талон	Маркировка энергоэффективности	Ящичек для льда с крышкой	Подставка для яиц
C2F636*/619*	1	1	1	1	1	1
C2F637*/620*	1	1	1	1	1	1

**Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию.**

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

### Перед использованием прибора в первый раз

Предполагаемое использование: Данный прибор сконструирован исключительно для использования в сухих, крытых бытовых условиях. Другое использование будет ненадлежащим и может привести к травмам, тем самым снимая ответственность с производителя.

#### Что следует делать ...

- ✓ Убедитесь в том, что штепсельная вилка не ограничена в пространстве под холодильником.
- ✓ Держите вилку, а не кабель при отключении и включении холодильника.
- ✓ Позаботьтесь о том, чтобы не переехать шнур электропитания и не повредить его при перемещении холодильника.

✓ Убедитесь в том, что штепсельная вилка не повреждена, а если да, то по возможности отключите подачу электричества и аккуратно отключите ее, а также проконсультируйтесь с специалистом авторизированного сервисного центра для ее замены.

✓ Убедитесь в том, что вблизи от холодильника нет газа или прочих воспламеняемых утечек газа. В случае обнаружения утечки, выключите клапан для остановки утечки газа; откройте двери и окна, но не включайте и не выключайте шнуры электропитания холодильника или любого другого прибора.

- ✓ Отключайте холодильник от сети для его очистки и обслуживания.

✓ Открывайте дверцы за ручку, обратите внимание на то, что расстояние между дверцами может быть очень узким, поэтому избегайте застreichивания пальцев.

✓ После отключения холодильника, оставьте его не менее чем на 5 минут до повторного включения, поскольку частый перезапуск может повредить компрессор.

✓ **ВНИМАНИЕ!** Не загражгайте вентиляционные отверстия, расположенные в корпусе прибора или во встраиваемой конструкции.

✓ При утилизации холодильника, во избежание случайного запирания детей, удалите дверцы холодильника, дверные уплотнители и полки, поместите их в надлежащее место.

✓ Данный прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше и людьми с ограниченными физическими, сенсорными или ментальными способностями, а также в случае отсутствия опыта и знаний, если их контролируют или инструктируют относительно использования прибора безопасным способом и с пониманием сопутствующих опасностей. Детям нельзя играть с данным прибором. Чистка и пользовательское обслуживание не должны проводиться детьми без контроля со стороны взрослых.

✓ Холодильник должен быть размещен в хорошо проветриваемом помещении. Убедитесь в наличии пространства не менее 20 см над и 10 см вокруг холодильника.

✓ Минимальное допустимое расстояние между прибором и газовой трубой 15 см, соприкосновение не допускается.

- ✓ Прибор должен быть расположен так, чтобы штепсельная вилка оставалась в доступности.

#### Что не следует делать ...

\* Не используйте переходники и удлинители.  
\* Холодильник работает от электрической сети 220–240 Вт переменного тока/50 Гц. При неправильном напряжении, холодильник может не запуститься, повредиться регулировка температуры, компрессор, возникнуть неизроральный шум при работе компрессора. При необходимости установите автоматический стабилизатор напряжения.

\* Для холодильника необходимо обеспечить специальную розетку с надежным заземлением. Силовой кабель холодильника оснащен 3-жильной (с заземлением) штепсельной вилкой, которая подходит к стандартной 3-жильной (с заземлением) розетке. Никогда не срезайте и не демонтируйте 3-й контакт (заземление). После установки холодильника вилка должна оставаться в доступности.

\* Никогда не храните легковоспламеняющиеся, взрывоопасные или коррозионно-активные материалы в холодильнике.

\* Не храните медикаменты, бактериологические или химические вещества в холодильнике. Данный холодильник является бытовым электроприбором. Не рекомендуется помещать в него материалы, требующие хранения в строгих температурных условиях.

\* Не храните и не используйте бензин или прочие легковоспламеняющиеся вещества в непосредственной близости от холодильника во избежание возникновения пожара.

\* Не помещайте неустойчивые предметы (тяжелые объекты, контейнеры с жидкостью) на верхнюю часть холодильника во избежание телесных повреждений, причиненных падением предметов сверху.

\* Не висите на дверце или на держателе бутылочек. Дверца может сместиться из вертикального положения, можно выдернуть держатель бутылочек или холодильник может опрокинуться.

\* Не наступайте на дверцу морозильной камеры, на полки или на его корпус при заполнении и выгрузке продуктов и напитков.

\* Не прикасайтесь к внутренней поверхности морозильной камеры когда она работает, особенно влажными руками, поскольку ваши руки могут примерзнуть к поверхности.

✗ Для обеспечения сохранности электрической изоляции холодильника, не опрыскивайте и не промывайте холодильник водой при очистке, не размещайте холодильник во влажном месте или месте, где он может быть облит водой. Очистите и высушите брызги воды и пятна мягкой чистой тканью.

✗ Ремонт, разборка и внесение изменений в холодильник должны выполняться специалистом специализированного сервисного центра.

✗ Любое резкое или грубое передвижение холодильника может повредить охлаждающие трубы. Результатом могут стать потеря собственности или телесные повреждения.

✗ Не позволяйте младенцам или детям забираться в ящики морозильной камеры.

✗ **ВНИМАНИЕ!** Не используйте электрические приборы внутри отделений для хранения продуктов, за исключением тех, которые рекомендованы производителем.

✗ **ВНИМАНИЕ!** Система содержит хладагент под высоким давлением. Не вскрывайте систему. Обслуживание происходит только специалистом специализированного сервисного центра.



✗ **ВНИМАНИЕ!** Не допускайте повреждения контура хладагента.

✗ Не используйте фен для сушки волос для просушки внутренней части холодильника. Не помещайте зажженные свечи внутрь холодильника для удаления запахов.

✗ Не распыляйте летучие субстанции, такие как инсектициды, на какую бы то ни было поверхность прибора.

✗ Открывайте или закрывайте дверцы холодильника только тогда, когда в пределах радиуса движения дверцы нет детей.

✗ Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или ментальными возможностями или ввиду отсутствия опыта и знаний, если только их не контролирует и не дает им инструкции по использованию прибора лица, ответственное за их безопасность.

✗ Не храните слишком много продуктов в морозильной камере во избежание более длительного времени работы компрессора или выпадения продуктов. Рекомендуется не превышать линию загрузки ящиков. Общий вес продуктов не должен превышать 30 кг. Чтобы избежать выпадения продуктов на пол, не выворачивайте ящик морозильника слишком сильно или под углом.

✗ **ВНИМАНИЕ!** Не используйте механические приборы или прочие методы ускорения процесса размораживания, за исключением тех, которые рекомендованы производителем.

✗ Не складывайте взрывоопасные объекты, в частности аэрозольные баллоны с воспламеняющимся наполнителем в приборе.

✗ В случае возникновения какой-либо проблемы с освещением в холодильнике, свяжитесь с нашей специализированной сервисной службой для устранения проблемы, не допускается производить замену самостоятельно.

#### **Советы по хранению продуктов в холодильнике**

① Горячие продукты питания должны быть охлаждены до комнатной температуры до помещения на хранение в холодильник.

① Помойте или очистите продукты питания и высушите все капли воды на них до помещения их в холодильник.

① Продукты питания, которые будут храниться в холодильнике, должны быть герметично закрыты. Это предотвратит испарение влаги из продуктов и как следствие их порчу.

① Хранимые продукты должны сортироваться по категориям. Продукты, которые потребляются ежедневно, должны быть размещены на передней части полок. Это поможет избежать ненужных отсрочек в открытии дверцы, а также истечения их срока годности, в случае если вы забыли употребить их в пищу.

① Помещайте по возможности продукты в некотором отдалении от внутренних стенок холодильника и морозильника во избежание повреждения внутреннего пластика.

① Не рекомендуется перегружать холодильник чрезмерным количеством продуктов питания. Между продуктами должно быть небольшое расстояние, что позволит холодному воздуху равномерно обтекать их и получать наилучшие результаты хранения.

① Не храните продукты с высоким содержанием влаги в соприкосновении с внутренними стенками. В противном случае продукты могут примерзнуть к стенкам. Помещайте продукты в некотором отдалении от внутренних стенок.

① Избегайте соприкосновения продуктов (особенно продуктов, содержащих масло) непосредственно с внутренним пластиком, так как некоторые виды масел могут повредить пластик. Поэтому лучше счищать масляные загрязнения в случае их обнаружения.

① Размораживайте замороженные продукты в отсеке холодильника. Вы можете использовать замороженные продукты для снижения температуры в холодильнике и способствовать энергосбережению.

① Некоторые овощи, например, лук, чеснок, имбирь, водяной орех и прочие виды корневищных овощей, могут долгое время храниться при нормальной температуре. Нет необходимости хранить их в холодильнике.

① Метаболизм кабачков, дынь, папайи, бананов, ананасов может ускоряться в холодильнике, поэтому не стоит хранить их там. Хранение зеленых фруктов в холодильнике в течение определенного времени может ускорить их созревание.

① Продукты, нарезанные на маленькие порции замерзнут быстрее и их будет легче разморозить и приготовить. Рекомендуемый вес каждой порции составляет менее 2,5 кг.

① Лучше упаковать продукты перед помещением в морозильную камеру. Внешняя сторона упаковки должна быть сухой, также избегайте прилегания упаковок друг к другу. Упаковочные материалы должны быть без запаха, без воздуха, не ядовитые и нетоксичные.

① Не загружайте чрезмерное количество свежих продуктов в морозильник.

#### **Советы по энергосбережению**

① Этот прибор предназначен для использования в бытовых и подобных условиях:

- в кухонных зонах для персонала в магазинах, офисах и прочих производственных условиях;

- в фермерских постройках и клиентах в гостиницах, мотелях и прочей инфраструктуре жилого типа;

- в условиях режима пансиона « проживание плюс завтрак»;

- в общественном питании и подобных условиях, не связанных с торговлей.

① Установите прибор в прохладной, сухой комнате с достаточной вентиляцией. Не накрывайте вентиляционные отверстия.


① Никогда не загораживайте никакие вентиляционные отверстия и решетки на приборе.

① Не держите дверцу прибора открытой слишком долго при размещении продуктов или их извлечения из холодильника. Чем короче время на которое открывается дверца, тем меньше льда формируется в морозильной камере.

① Не устанавливайте температуру на отметку ниже необходимой.

② Обеспечьте достаточное место для отвода воздуха у основания холодильника и у его боковых стенок.



③ Оставьте пространство справа, слева, сзади и сверху при установке. Это поможет сократить потребление энергии и снизит ваши счета за электричество.



## ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

### Описание

Эта схема может немного отличаться от комплектации холодильника, который вы приобрели.

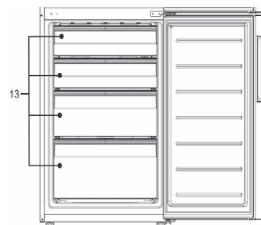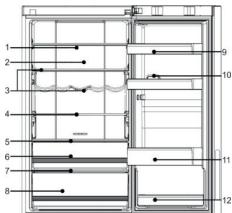

- 1) Полка
- 2) Т.Авт
- 3) Полка с бутылкодержателем\*
- 4) Складная полка
- 5) Полка над ящиком 0°C
- 6) Ящик 0°C
- 7) Полка над ящиком для овощей и фруктов
- 8) Ящик для овощей/фруктов с перегородкой
- 9) Верхний дверной балкон
- 10) Подставка для яиц
- 11) Большой дверной балкон с перегородкой
- 12) Нижний дверной балкон
- 13) Ящики морозильной камеры

\* для C2F619\* и C2F620\* модели холодильников  
полка для бутылок не предусмотрена

#### Место размещения

##### Правила и условия монтажа:

① Холодильник должен быть установлен на ровной и твердой поверхности где на него не будет попадать прямой солнечный свет, где можно легко и удобно открывать дверцы холодильника. Если холодильник помещается на неровную поверхность, в качестве подставки должны использоваться ровные прочные и огнестойкие материалы. Если холодильник слегка неустойчив, вы можете удлинить или укоротить настраиваемые ножки холодильника, поворачивая их по часовой или против часовой стрелки.

② Для обеспечения правильной работы холодильник слегка наклонен назад - конструктивная особенность.

##### Правила хранения и транспортировка:

① Упакованный холодильник должен храниться при относительной влажности не более 80% в закрытых помещениях с естественной вентиляцией в вертикальном положении.

② При отключенном холодильнике из сети на длительное время, вынуть все продукты, разморозить морозильную камеру и произвести уборку камер. Двери после уборки оставить немного приоткрытыми, чтобы в камерах не появился неприятный запах.

③ Транспортировать холодильник необходимо в вертикальном положении, любым видом крытого транспорта, надежно закрепив его, чтобы исключить любые возможные удары, перемещения и падения внутри транспортного средства.

**Реализация:** Условия реализации производится в соответствии с местным законодательством страны

#### Подготовка перед использованием

Удалите упаковку, основание из пенопласта и клейкую ленту, фиксирующую аксессуары. Проверьте сопроводительную документацию и аксессуары. В случае расхождения в комплектации обратитесь в магазин в течение 14 дней с момента покупки. Передвиньте холодильник в соответствующее место - смотрите раздел «Место размещения». Рекомендуется почистить корпус перед использованием. Почистите наружную и внутреннюю часть холодильника влажной мягкой ветошью перед тем, как разместить в нем продукты питания. После выравнивания и очистки прибора, дайте ему постоять в нерабочем состоянии не менее 6 часов перед тем, как включить его, чтобы обеспечить его нормальную работу.

## ФУНКЦИИ

### Панель управления

#### ① Описание значения основных кнопок на панели управления дисплея:

A +Кнопка регулировки температуры холодильной камеры.

B +Кнопка регулировки температуры морозильной камеры.

C +Кнопка «Выбор функции».

D +Кнопка включения / выключения функции WiFi.

E Кнопка блокировки / разблокировки дисплея.

#### ② Описание значения индикаторов и значков на панели управления дисплея:

a Индикатор значения температуры холодильной камеры.

b Индикатор значения температуры морозильной камеры.

c Индикатор показывает активацию/деактивацию режимов работы холодильника.

d Значок WiFi: указывает состояние функции WiFi холодильника.


e Индикатор переключателя WiFi: указывает состояние переключателя функции WiFi холодильника.

f Значок блокировки: Показывает статус блокировки/разблокировки основного дисплея.

g Значок режима «Сильное охлаждение»/«Super Cool».

h Значок режима «Сильная заморозка»/«Super Freeze».

i Значок режима «Выходные»/«Holiday».

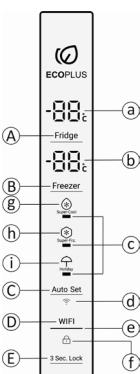

### Определение режимов работы индикаторов:

- «а» - Цифровой индикатор зоны охлаждения: отображает значение температуры холодильной камеры;
- «б» - Цифровой индикатор зоны замораживания: отображает значение температуры морозильной камеры;
- «с» - Индикаторы функций холодильника «Быстрое охлаждение»/«Super Cool», «Быстрое замораживание»/«Super Freeze», «Отпуск»/«Holiday». Световой индикатор под значком горит, указывая, что холодильник перешел в выбранную функцию;
- «д» - Индикатор Wi-Fi: указывает состояние режима Wi-Fi холодильника;
- «е» - Индикатор включения/выключения Wi-Fi: указывает состояние функции Wi-Fi холодильника;
- «ж» - Индикатор блокировки: указывает на то, что панель дисплея холодильника заблокирована;
- «и» - Значок режима «Сильное охлаждение»/«Super Cool»: указывает на статус включения выбранной функции;
- «х» - Значок режима «Сильная заморозка»/«Super Freeze»: указывает на статус включения выбранной функции;
- «о» - Значок режима «Выходные»/«Holiday»: указывает на статус включения выбранной функции.

### Определение режимов работы кнопок:

- Кнопка «А» (Регулировка температуры зоны охлаждения): регулировка температуры холодильной камеры;
- В разблокированном состоянии при каждом нажатии кнопки заданное значение «А» (Область отображения температуры холодильной камеры) будет уменьшаться на 1°C и мигать. Когда заданная температура достигнет 2°C, нажмите кнопку еще раз, и заданная температура выберет самую высокую температуру в холодильнике. Температура 8°C. То есть, заданная температура холодильного отделения отобразится циклически в порядке 8°C → 2°C → 3°C → 4°C → 5°C → 6°C → 7°C → 8°C.

Примечание: в режиме Быстрого охлаждения, Отпуска или Блокировки заданную температуру холодильника нельзя отрегулировать. Если вы вносите изменения в это состояние, индикатор функции Быстрого охлаждения, Отпуска или Блокировки будет мигать, указывая на то, что установленная температура холодильной камеры не может быть изменена в текущем состоянии.

- Кнопка «Б» (Регулировка температуры зоны замораживания): регулировка температуры морозильной камеры холодильника;

В разблокированном состоянии при каждом нажатии кнопки заданное значение «Б» (Область отображения температуры морозильной камеры) будет уменьшаться на 1°C и мигать. Когда заданная температура достигнет -24°C, нажмите кнопку еще раз, и заданная температура будет циклически увеличиваться до самого высокого значения в морозильном отделении. Установите температуру на -16°C. То есть, установите температуру морозильной камеры в соответствии с циклом «-24°C → -16°C → -17°C → -18°C → -19°C → -20°C → -21°C → -22°C → -23°C → -24°C». Примечание: в режиме Быстрой заморозки или Блокировки заданную температуру морозильной камеры невозможно отрегулировать. Если вы вносите изменения в это состояние, индикатор функции Быстрой заморозки, Отпуска или Блокировки будет мигать, указывая на то, что установленная температура морозильной камеры не может быть изменена в текущем состоянии.

Кнопка «С» (Выбор функции): выход/вход из различных функций холодильника, режим цикла: Быстрое охлаждение - Быстрое замораживание - Отпуск.

В разблокированном состоянии при каждом нажатии значок функции в «области функций» будет циклически мигать, и когда соответствующий значок функции начнет мигать, нажмите кнопку «Е» (Блокировка), чтобы установить функцию или выйти из функции.

### Настройка высоты полок:

- Полку можно переставить, чтобы установить полку на необходимое место, поместите прорезиненные на обеих сторонах полки на направляющие и задвиньте ее до упора.
- Ящик для овощей и фруктов**

В холодильнике имеется ящик для фруктов и овощей. Он подходит для хранения фруктов, овощей и т. п.

### Отсек фреш зона 0 °C

Температура в ящике поддерживается на уровне -2°C до +3°C в установленном режиме. Она может слегка изменяться в зависимости от разной температуры окружающей среды или режима работы холодильника. Он подходит для хранения свежей рыбы, мяса и приготовленной пищи в течение 1–2 дней.

### Антибактериальный модуль T.A.B.T

Принцип работы модуля основан на свойствах кристаллов турмалина (камень природного происхождения). Кристаллы турмалина обладают свойством генерировать электрический заряд при воздействии на него изменением температурной среды (охлаждение, нагрев). Один конец кристалла имеет отрицательный заряд, а другой положительный. Турмалин заряжает молекулы воды в окружающем воздухе. Таким образом, отрицательно заряженные ионы окружающего воздуха, вступая в реакцию с ионами серебра, образуют антибактериальный эффект. Модуль не требует дополнительной настройки.

### Использование складной полки

Рис. 1 демонстрирует складную полку в разложенном виде, при котором вы можете размещать контейнеры для продуктов питания. Рис. 2 демонстрирует складную полку в сложенном виде, при котором вы можете размещать более высокие контейнеры для продуктов питания. Чтобы сложить полку из состояния 1 в состояние 2, просто потяните устройство в на себя, затем толкните устройство внутрь в направлении стрелки, указанной на рисунке. Чтобы разложить полку из состояния 2 в состояние 1, потяните устройство на себя, затем потяните устройство в направлении стрелки, указанной на рисунке.

### Использование проволочного держателя вин

Рис. 1 демонстрирует складное состояние проволочного держателя вин. В таком положении возможна установка контейнеров для продуктов питания. Рис. 2 демонстрирует разложенное состояние проволочного держателя вин. В таком положении на нем возможно хранение различных вина. Чтобы развернуть его из положения 1 в положение 2, просто потяните проволоку вниз. Чтобы сложить его из положения 2 в положение 1, просто толкните проволоку вверх. **ДУБЕЙТЕСЬ В ТОМ, ЧТО ОБА КОНЦА ПОЛКИ НАХОДЯТСЯ НА ОДНОМ УРОВНЕ. ИНАЧЕ ОНА МОЖЕТ УПАСТЬ ИЛИ ЖЕ МОГУТ УПАСТЬ ПРОДУКТЫ, НАХОДЯЩИЕСЯ НА НЕЙ.**

### Лампа в отсеке холодильника

Параметры лампы: 12 В макс. 2 Вт. Лампа светодиодная обеспечивает малое потребление энергии и долгий срок службы. Если имеются неисправности, свяжитесь по горячей линии со службой поддержки клиентов.

2 Вручную выйдите из функции Быстрого охлаждения. В разблокированном состоянии нажмите кнопку «С» (Выбор функции), чтобы мигал индикатор «С» функции Быстрого охлаждения, нажмите кнопку «Е» (Блокировка) для подтверждения. Индикатор «С» функции Быстрого охлаждения погаснет, и холодильник выйдет из функции Быстрого охлаждения. Индикатор «С» функции Быстрого охлаждения не горит при выключенном режиме Быстрого охлаждения.

3 Автоматический выход из функции Быстрого охлаждения: холодильник достигнет заданных условий или автоматически отключается максимум через 180 минут.

### Настройка функции Быстрого замораживания/Super Freeze:

- 1 Включите функцию Быстрого замораживания (значок «Б»). В разблокированном состоянии нажмите кнопку «С» (Выбор функции), чтобы замигал индикатор «С» функции Быстрого замораживания, нажмите кнопку «Е» (Блокировка) для подтверждения. Индикатор «С» функции Быстрого замораживания погаснет и холодильник выйдет из функции Быстрого замораживания. Индикатор «С» функции Быстрого замораживания не горит при выключенном режиме Быстрого замораживания.
- 2 Вручную выйдите из функции Быстрого замораживания. В разблокированном состоянии нажмите кнопку «С» (Выбор функции), чтобы мигал индикатор «С» функции Быстрого замораживания, нажмите кнопку «Е» (Блокировка) для подтверждения. Индикатор «С» функции Быстрого замораживания горит при включенном режиме Быстрого замораживания.

3 Автоматический выход из функции Быстрого замораживания: функция Быстрого замораживания автоматически отключается через 56 часов работы.

### Настройка функции Отпуска/Holiday:

- 1 Включите функцию Отпуска (значок «Г»). В разблокированном состоянии нажмите кнопку «С» (Выбор функции), чтобы замигал индикатор «С» функции Отпуска, нажмите кнопку «Е» (Блокировка) для подтверждения. Индикатор «С» функции Отпуска горит при включенном режиме Отпуска.

2 Вручную выйдите из функции Отпуска. В разблокированном состоянии нажмите кнопку «С» (Выбор функции), чтобы замигал индикатор «С» функции Отпуска, нажмите кнопку «Е» (Блокировка) для подтверждения. Индикатор «С» функции Отпуска погаснет и холодильник выйдет из функции Отпуска. Индикатор «С» функции Отпуска не горит при выключенном режиме Отпуска.

### Настройка функции Wi-Fi:

- 1 В разблокированном состоянии коротко нажмите кнопку «D» (Wi-Fi), загорится индикатор «Е» функции Wi-Fi. Функция Wi-Fi включена.

Индикатор «Е» погаснет при повторном нажатии кнопки. Функция Wi-Fi выключена.

В разблокированном состоянии и включенном функции Wi-Fi нажмите и удерживайте кнопку «D» (Wi-Fi) в течение 3 секунд, индикатор «Е» функции Wi-Fi начнет мигать и холодильник передаст в режим поиска сети.


### Настройка функции «Б» (Блокировка):

Когда дисплей разблокирован, нажмите и удерживайте в течение 3 секунд, для блокировки дисплея. Дисплей заблокируется и загорится индикатор «Г».

Когда дисплей заблокирован, нажмите и удерживайте в течение 3 секунд для разблокировки дисплея. Дисплей разблокируется и индикатор «Г» погаснет.

### Правильное управление кнопками:

При разблокированном диспете и переключении функций кнопками будут раздаваться звуковые сигналы и переключение функций осуществляется. В случае неправильного нажатия кнопок и заблокированном дисплее звуковые сигналы переключения кнопок не слышны и функции не могут быть изменены.



## Большой объем хранения

### Настройка температуры холодильника

Для эффективного использования энергии за исключением нижнего ящика в холодильнике или морозильнике, другие ящики можно вынимать для хранения большого количества продуктов питания.


**⚠ Не блокируйте место вентиляции воздуха в морозильной камере и держите дистанцию в 15 мм от него, а также не заслоняйте продуктами сенсор морозильника и держите дистанцию от него в 15 мм. (сенсор расположен в морозильной камере над стеклянной полкой с правой стороны)**

**⚠ Некоторые функции могут отличаться в зависимости от модели холодильника.**

## Рекомендованное хранение для разных продуктов

Поскольку холодный воздух циркулирует внутри холодильника, в отсеке хранения может наблюдаться температурная разница. Разные продукты должны размещаться в разных местах отсека в зависимости от их свойств.

1. Яйца, масло, сыр и т. д.
2. Напитки, консервированные продукты и т. д.
3. Масло, косметика и т. д.
4. Напитки, консервированные продукты, торты и т. д.
5. Вино, шампанское и т. д.
6. Молоко, сыр и т. д.
7. В зоне 0 °C свежая рыба, мясо или приготовленная пища и т.д. в течение 1–2 дней, то же что и для пункта 8.
8. Приготовленное мясо, свежая рыба и мясо и т. д.
9. Замороженные продукты небольшого размера или упакованные продукты.
10. Замороженные продукты, мороженое и т. д.

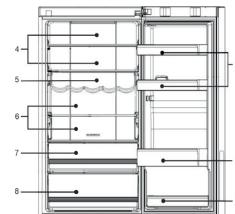

## ОБСЛУЖИВАНИЕ

### Очистка

**⚠ Холодильник необходимо регулярно чистить для предотвращения появления запаха испорченных продуктов. В целях безопасности отключите холодильник от сети перед его очисткой. Чистите холодильник мягкой тканью или губкой, смоченной в теплой воде (можно добавить мягкое чистящее средство). Осушите капли воды на поверхности холодильника при помощи сухой мягкой ткани. Всегда содержите дверной уплотнитель в чистоте.**

**⚠ Холодильник очень тяжелый. Когда вы двигаете его для очистки или ремонта, позаботьтесь о том, чтобы не повредить пол. Не передвигайте холодильник раскачивая его, чтобы не повредить пол.**

**⚠ Не обрызгивайте, не ополивайте прибор водой, чтобы избежать отрицательного влияния на свойства электрической изоляции.**

**⚠ Не очищайте жесткой щеткой, проволочной щеткой, моющим порошком, бензином, амилакетатом, ацетоном и подобными органическими растворами, кислотой или щелочью. Очищайте специальным средством для мытья холодильника, чтобы избежать повреждения или теплой водой и мягким моющим средством.**

**⚠ Не прикасайтесь к холодным металлическим деталям влажными руками, в противном случае ваша кожа может прилипнуть к холодным металлическим деталям.**

### Размораживание морозильной камеры

**⚠ Морозильная камера размораживается автоматически. Ручное управление не требуется.**

**⚠ Для очистки, не чистите холодные стеклянные полки теплой водой. В противном случае стекло может треснуть из-за резкой смены температуры и привести к телесным травмам или потере имущества.**

### Меры по прерыванию электропитания

Даже летом продукты могут храниться в холодильнике в течение нескольких часов после прекращения подачи электропитания. Если случится прекращение подачи электроэнергии, позвоните в электроэнергетическую компанию, чтобы спросить о продолжительности отключения. Не кладите дополнительные продукты питания в холодильник при отключении и старайтесь открывать дверцу как можно реже. Если предоставлено предварительное уведомление об отключении и отключение длится более 24 часов, заранее подготовьте немного льда и поместите его в контейнер в верхней части отсека холодильника.

**⚠ В ходе возрастания температуры в холодильнике при отключении электричества или прочих неисправностях, срок хранения и следимость продуктов питания сокращается.**

### Удалите все продукты

Если холодильник не будет использоваться длительное время, отключите его от сети и очистите его способом, описанным выше. Оставьте дверцу холодильника открытой, чтобы предотвратить возникновение неприятных запахов от продуктов, оставшихся в холодильнике.

**⚠ Чтобы обеспечить должный срок службы холодильника, рекомендуется не выключать холодильник пока это не станет необходимо.**

### До отъезда на выходные или в отпуск

При отъезде в длительный отпуск, отключите подачу электроэнергии. Уберите все продукты и подождите пока растает весь иней. После этого очистите и осушите внутреннюю часть, оставьте дверцу холодильника открытой, чтобы предотвратить возникновения неприятных запахов от продуктов, оставшихся в холодильнике.

### Перемещение холодильника

Отключите холодильник от сети. Уберите все продукты. Закрепите полки и контейнер для фруктов и овощей в холодильнике, а также полки и другие подвижные части в морозильной камере с помощью клейкой ленты. Закройте дверцу и закрепите ее клейкой лентой. Не наклоняйте холодильник более чем на 45 градусов (угол к вертикали), чтобы избежать повреждения системы охлаждения. Не двигайте холодильник за ручку, чтобы избежать повреждения собственности или телесных повреждений.

## ОБНАРУЖЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Перед тем как обратиться в сервисный центр, сначала ознакомьтесь с таблицей обнаружения и устранения неисправностей. Это может сэкономить как ваше время, так и ваши деньги. Таблица содержит общие проблемы, за исключением тех, которые вызваны дефектами в качестве исполнения или в материале холодильника.

Проблема	Причина	Решение
<b>Работа холодильника</b>		
Компрессор не работает	<ul style="list-style-type: none"> <li>✗ Холодильник работает в цикле размораживания.</li> <li>✗ Холодильник не подключен к сети электропитания.</li> <li>✗ Холодильник ВЫКЛЮЧЕН.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Это нормально для холодильника с автоматическим размораживанием.</li> <li>✓ Убедитесь в том, что вилка крепко вставлена в розетку.</li> <li>✓ Чтобы перезапустить холодильник нажмите и удерживайте кнопку «Питание» в течение 3 секунд или более, или поверните ручку из положения ВЫКЛ в положение выбора температуры.</li> </ul>
Холодильник запускает охлаждение частично или на слишком долгий период времени	<ul style="list-style-type: none"> <li>✗ Температура снаружи или внутри слишком высокая.</li> <li>✗ Холодильник был отключен от сети долгое время.</li> <li>✗ Дверцу открывают слишком часто или слишком надолго.</li> <li>✗ Дверца камеры холодильника/морозильника закрываются не плотно.</li> <li>✗ Температура камеры морозильника настроена на слишком низкую.</li> <li>✗ Дверной уплотнитель холодильника/морозильника грязный, изношенный, растрескавшийся или не подходящий.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ В данном случае для холодильника нормально работать дольше. Обычно уходит от 8 до 12 часов, чтобы холодильник полностью охладился.</li> <li>✓ Теплый воздух поступает в холодильник и заставляет его чаще запускаться. Не открывайте дверцу слишком часто.</li> <li>✓ Убедитесь в том, что холодильник находится на ровной площадке и никакие продукты или контейнеры не соударяются с дверцей. Смотрите «открытие/закрытие дверцы/ящика» в разделе «Предупреждение».</li> <li>✓ Установите температуру на более высокую отметку, пока не будет достигнута удовлетворительная температура холодильника. Достижение стабильности температуры холодильника занимает 24 часа.</li> <li>✓ Почистите или замените дверной уплотнитель. Отсутствие герметичности в дверном уплотнителе может привести к более длительному времени работы холодильника для поддержания желаемой температуры.</li> </ul>
<b>Слишком высокая температура</b>		
Слишком высокая температура в отсеке холодильника/морозильника	<ul style="list-style-type: none"> <li>✗ Дверца слишком часто открываются или остается открытой слишком надолго.</li> <li>✗ Установлена слишком высокая температура.</li> <li>✗ Дверца плотно не закрываются. Выставлена слишком высокая температура в морозильнике.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Теплый воздух попадает в холодильник каждый раз когда дверца открывается. Попытайтесь открывать дверцу так редко, как это возможно.</li> <li>✓ Перенастройте температуру.</li> <li>✓ Смотрите «открытие/закрытие дверцы/ящика» в разделе «Предупреждение».</li> <li>✓ Установите температуру морозильника на более низкую отметку. Достижение стабильности температуры холодильника занимает 24 часа.</li> </ul>
Температура в морозильнике слишком высокая, тогда как температура в холодильнике ОК	✗ Выставлена слишком высокая температура в морозильнике.	✓ Установите температуру морозильника на более низкую отметку. Достижение стабильности температуры холодильника занимает 24 часа.
<b>Вода/влага/иней на наружной поверхности холодильника</b>		
Влага скапливается на внешней поверхности холодильника или между двумя дверцами	<ul style="list-style-type: none"> <li>✗ Влажный климат.</li> <li>✗ Дверца холодильника закрыта неплотно. Это приводит к конденсации холодного воздуха в холодильнике и теплого воздуха снаружи.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Это нормально во влажном климате. Количество влаги уменьшится при уменьшении влажности.</li> <li>✓ Смотрите «открытие/закрытие дверцы/ящика» в разделе «Предупреждение».</li> </ul>
<b>Неприятные запахи в холодильнике</b>		
Внутренняя сторона холодильника грязная	<ul style="list-style-type: none"> <li>✗ Внутреннюю поверхность холодильника необходимо очистить.</li> <li>✗ В холодильнике хранятся продукты с сильным запахом.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Очистите внутреннюю поверхность холодильника.</li> <li>✓ Плотнее заворачивайте продукты.</li> </ul>
<b>Если вы слышите</b>		
Звуковой сигнал	<ul style="list-style-type: none"> <li>✗ Отсек холодильника открыт.</li> <li>✗ Температура в морозильнике слишком высокая.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Закройте дверцу или заглушите предупреждающий сигнал вручную.</li> <li>✓ Предупреждающий сигнал является нормальным при первом запуске прибора из-за относительно высокой температуры.</li> </ul>
Ненормальные звуки	<ul style="list-style-type: none"> <li>✗ Холодильник расположен не на ровной поверхности.</li> <li>✗ Холодильник соприкасается с некоторыми объектами вблизи него.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Используйте ножки для настройки уровня расположения холодильника.</li> <li>✓ Уберите объекты вблизи него.</li> </ul>
Легкий шум схожий с течением воды	✗ Это звук холодильной системы.	✓ Нормально.
Нагревание корпуса	✗ Работает противоконденсационная система.	✓ Эта система предотвращает образование конденсата и это нормально.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	C2F636*/619*	C2F637*/620*
Общий объем, л	364	386
Полезный объем холодильной/ морозильной камеры, л	235/108	257/108
Полезный объем отделения скопо- ротряющихся продуктов	21	21
Характеристика морозильной камеры	*/****	*/****
Производительность морозиль- ной камеры за сутки, кг	12	12
Класс энергопотребления	A+	A+
Потребление электроэнергии за год, кВт·ч	342	349
**Корректированный уровень звуковой мощности, дБа	39	39
Климатический класс	SN-ST	SN-ST
Номинальная мощность си- стемы оттайки, Вт	205	205
Потребляемая мощность на- гревательных систем, Вт	205	205
Управление	электронное	электронное
Тип хладагента	R600a	R600a
Габариты (Ш×В×Г), мм	595×1905×672	595×1998×672
Вес, кг	80	85
Габариты в упаковке (Ш×В×Г), мм	650×2000×703	663×2093×741
Вес в упаковке, кг	88	94

\*= в зависимости от комплектации холодильника (цвет и реализация).

\*\*= определение уровней звуковой мощности и звуковой энергии источников шума по звуковому давлению ГОСТ Р ИСО 3744-2013

Месяц и год изготовления холодильника смотрите на информационной табличке внутри холодильной камеры.

# Рақмет сізге

## Найер өнімдерін таңдағаныңызға раҳмет.

Қолданар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыныз. Бұл нұсқаулықта өнімді қауіпсіз, дұрыс орнатуды және құнделікті пайдалану мен техникалық қызмет көрсетуді қамтамасыз етуге көмектесетін маңызды ақпарат бар.

Құрылғыны қауіпсіз және дұрыс пайдалану үшін әрқашан оған жүгіну үшін осы нұсқаулықты ынғайлы жерде сақтаңыз.

KZ

### Қауіпті ескерту



Иә



Жоқ



Назар аударыны



Ескерту



### Қайта өндеу

Өнімдегі, керек-жарақтардағы немесе құжаттамадағы бұл белгі өнімді пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін оны басқа тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайтынын көрсетеді. Қалдықтарды дұрыс тастамау нәтижесінде қоршаған ортаға немесе адам денсаулығына ықтимал зиянды болдырмау үшін бұл өнімдерді қалдықтардың басқа түрлерінен бөліп, материалдық ресурстарды тұрақты қайта өндеу үшін тиісті түрде қадеге жаратыныз.

Пайдаланушылар өнімді қоршаған ортаға зиянсыз түрде қай жерде және қалай қайта өндеуге болатынын билу үшін өнімді сатып алған сатушыға немесе жергілікти билік органдарына хабарласуы керек. Коммерциялық пайдаланушылар жеткізушилірімен байланысып, сатып алу келісімінің шарттарын тексеруі керек.

Бұл өнімді және оның электрондық компоненттерін қадеге жарату мақсатында басқа өндірістік қалдықтармен араластыруға болмайды.

## НАЗАР АУДАРЫНЫЗ!

Жарақат алу немесе түншілік қаупі бар!

Құрылғыны қуат көзінен ажыратыныз. Қауіпсіздік мақсатында есқі қеудеге арналған мұздатқышты қоқысқа тастаған кезде қуат сымын розеткадан сұрырыңыз, қуат сымын кесініз және оны және ашаны тастаңыз. Балалардың көлік ішінде құлпылталаудына жол бермеу үшін есіктерді алыңыз.

## НАЗАР АУДАРЫНЫЗ!

Ұзартқыш сымды пайдаланбаңыз, себебі бұл кернеуді төмендетуі және компрессорды іске қосу үшін нашар жағдай туғызыу мүмкін.

# МАЗМҰНЫ

Бұйымды қаптау және көдеге жарату .....	11
Ескерту .....	13
Пайдаланар алдында .....	15
Функциялары.....	15
Қызмет көрсету.....	17
Ақауларды табу және жою.....	18
Техникалық сипаттамалары .....	19
Есіктерді қайта ілу.....	29
Тоңазытқышты Wi-Fi желісіне қосу.....	31
Кепілдік шарттары.....	33

## Аксессуарлар

Төмөнде келтірілген тізімге сәйкес аксессуарлар мен әдебиеттің болуын тексеріңіз::

Модель	Пайдапануның нұсқалулығы	Есік ішегінің жағдайы	Кептілдік таптоны	Энергия түймілігін таңблалу	Мұсадалыш	Жұмыртка салты
C2F636*/619*	1	1	1	1	1	1
C2F637*/620*	1	1	1	1	1	1

**Өндіруші дизайн мен жабдықта өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.**

## ЕСКЕРТУ

### Аспалты бірінші рет пайдаланар алдында

Болжалды пайдалану: Осы аспал құрғақ, жабық түрмистік жағдайларда ғана пайдалану үшін құрастырылған. Басқа түрде пайдалану тиісті дәрежеде пайдаланбау болып табылады, жарақатқа әкелу мүмкін, бұл ереккеттер үшін өндіруші жауап бермейді.

#### Не істеуге болады ...

✓ Штепсельдік айырдың тоназытыштың астындағы кеністікте шектелмеуіне көз жеткізіңіз.

✓ Тоназытыштың өшіру және қосу кезінде, кабельді емес, айырды үстап тұрыңыз.

✓ Электркорк бауын басып кетпеуді және тоназытышты жылжытқан кезде, оны закымдаш алмауды ойластырыңыз.

✓ Штепсельдік айырдың закымдалмағанын көз жеткізіңіз, егер закымдалса, мүмкіндігінше, электрдің берілуін ажыратып, оны үкілті түрде өшіріңіз, сондай-ақ оны ауыстыру үшін авторланған сервистік орталықтың маманымен көсесініз.

✓ Тоназытыштың жаһында газ немесе басқа тұтанатын газ жылыстауының болмауына көз жеткізіңіз.

✓ Тоназытыштың жаһында болған жағдайда, газдың жылыстауын тоқтату үшін клапанды өшіріңіз; есінен терезелерді ашыңыз, тоназытыштың немесе кез келген басқа аспалтың электр корек бауырларын коспаңыз және ажыратыңыз.

✓ Тазалау мен қызметтің көрсету үшін тоназытышты желіден ажыратыңыз.

✓ Есіктердің туқтасынан утап ашыңыз, есіктердің арасындағы қашықтық ете тар болуы мүмкін екендегін назар аударыңыз, саусақтардың қысылып қалуына жол берменіз.

✓ Тоназытыштың өшірін соң, қайта қосқанға дейін кемінде 5 минутқа қалдырыңыз, ейткені жи қайта қосу компресордың закымдауы мүмкін.

**НАЗАР АУДАРЫНЫ!** Аспалтың корпусында немесе орналыған конструкцияда орналаскан жеделту санылауарлыңын бөгеменіз.

✓ Тоназытышты көдең жарату балалардың кездесілген қамалып қалуын болдырау үшін, тоназытыштың есіктерін, есік нығызыдауыштары мен сөрөлдерін алғып тастап, оларды тиісті орынға койыңыз.

✓ Осы аспалты егер ересектер бақытталған болса немесе аспалты қауіпсіз пайдалануға қатысады нұсқаульық беретін және ілесе күйе күйе түсінетін болса, тәжірибесі мен білімі болмаган жағдайда, 8 жастан асқан балалар мен дene, сенсорлық немесе ментальдық қабілеттері шектелген адамдар пайдалана алады. Балаларға осы аспалты ойнашу болмайды. Ересектер тарағынан бақыту болмаса, балалардың тазалауы және пайдаланушылық қызметтің көрсетуіне болмайды.

✓ Тоназытыш жақын жеделтілігін жерде орналаскан тиіс. Тоназытыштың үстінде кемінде 20 см және айналасында 10 см кенеңтік болынуна көз жеткізіңіз.

✓ Аспал пен газ құбырының ен аз рұқсат етілген қашықтығы 15 см, жысулының жол берілмейді.

✓ Аспал штепсельдік айыр колжетімділікте тұратындағы етапті орналасуы тиіс.

#### Не істеуге болмайды ...

✗ Адаптерлерді немесе қенеңтімдерді пайдаланбаңыз.

✗ Тоназытыш 220–240 Вт айнымалы ток/50 Гц электр желісінде жұмыс істейді. Кернеу дұрыс болмаганды, тоназытыш іске қосылмауы, температуралық реттеуіштің, компрессордың закымдаулы, компрессор жұмысы істеп тұрган кезде қалыптас тыс шу туындауы мүмкін. Қажет болған жағдайда, автоматты кернеу тұрақтандырышты орнатыңыз.

✗ Тоназытышты сенимді етіп жерге түйікталатын арнайы розеткамен жабдықтау қажет. Тоназытыштың күш беретін кабелі стандартты 3 тарамдық (жерге түйікталған) розеткага лайық келетін 3 тарамдық (жерге түйікталған) штепсельдік айырмен жабдықталған. Ешқашан 3-ші түйісінде (жерге түйіктау) кеспеніз немесе бөлшектеменіз. Тоназытышты орнатқан соң, айыр колжетімділік жерде қалуы тиіс.

✗ Тоназытыштың ішінде ешқашан оңай тұтанатын, жарылықса қаупіті немесе тottану-белсенді материалдарда сактамаңыз.

✗ Тоназытыштың дәрі-дәрмектерді, бактериологиялық немесе химиялық заттардың сактамаңыз. Осы тоназытыштың түрмистік аспал болып табылады. Оның ішінде катап температуралық жағдайда сактауды қажет ететін материалдарда салуға болмайды.

✗ Әрт пайда болмауы үшін, тоназытышқа тікелей жақын жерде бензинді немесе оңай тұтанатын басқа заттардың сактамаңыз және пайдаланбаңыз.

✗ Үстінде заттардың құлап тусуінен дәне закымдарын алмау үшін, тұрақсыз заттарды (ауыр обектілер, ішінде сұйықтың болған контейнерлер) тоназытыштың үстінде белгіле салмаңыз.

✗ Есікке немесе бөтөлек үстегашка асылып тұрмайын. Есік ті қалпынан жылжып кетуі мүмкін, бөтөлек үстегаш жылжының түсі немесе тоназытыштың аударылып кетуі мүмкін.

✗ Азық-түлік пен сұзындарды толтыру және шығару кезінде, мұздату камерасының есігін, сөрөлдерді немесе оның корпусын аякten баспаңыз.

✗ Мұздату камерасы жұмыс істеп тұрган кезде, оның ішкі бетіне ылғал қолыңызды тигізбеніз, ейткені сіздің қолдарыңыз бетіне жабысып қалуы мүмкін.

✗ Тоназытыштын электрлік оқшаулалың сактауды қамтамасыз ету үшін, тоназытышқа су шашпаңыз және сүмен жұмаңыз, тоназытышты ылғал жерге немесе үстіне су төгілетін жерге орналастырмайыз. Су шашырандылары мен дақтарды жұмсақ таза матамен тазаланыз және көтіріп алыныз.

✗ Тоназытышқа жөндеу жүргізуді, белшекте мен өзгерістер енгізуді мамандандырылған сервистік орталықтың маманы жүргізу тиис.

✗ Тоназытыштың кез келген бірден немесе ересекел қозғалуы сүйту күбырларын закымдауы мүмкін. Нәтижесі меншік мүлкін жогалтуға немесе дене жарақатын алуға әкелуі мүмкін.

✗ Сәбілдердің немесе балалардың мұздату камерасының жәшіктегіне кіріп алуны жол берменіз.

**✗ НАЗАР АУДАРЫНЫЗ!** Өндірушү ұсынған аспаптарды қоспағанда, азық-түлік сактауга арналған белімдердің ішінде электр аспаптары пайдалануға болмайды.

**✗ НАЗАР АУДАРЫНЫЗ!** Жүйе құрамында жогары қысымын хладагент бар. Жүйені ашпаңыз. Қызын көрсетеді мамандандырылған сервистік орталықтың мамандары ғана жүргізеді.



✗ **✗ НАЗАР АУДАРЫНЫЗ!** Хладагент сұлбасын закымдауға жол берменіз.

✗ Тоназытыштың ішкі белгін көтіріп алу үшін, шаш көтірге арналған фенді пайдаланбаңыз. Иісті кетіру үшін тоназытыш ішінде жабылған шамды орналастырмайыз.

✗ Аспаптың ешбір бетіне инсектицидтер сияқты шаштандыру субстанцияларды тозандатпаңыз.

✗ Есіктің жылжу радиусы шегінде балалар жоқ кезде ғана тоназытыштың есіктерін ашыңыз немесе жабыңыз.

✗ Егер қаупіздік үшін жауапты тұлағ аспапты пайдаланудың баялығамаса жөне ол туралы нұсқаулық берменіз, осы аспапты дене, сенсорлық немесе менталдық мүмкіндіктері шектелуі немесе тәжірибелі мен білім жоқ адамдардың (балалардың) қоса алғанда) пайдалануны арналамаған.

✗ Компрессордың едәуір үзақ жұмыс істейін немесе азық-түліктердің құлап түсін болдырмау үшін, тоназыту камерасында тыым көз азық-түлікте сактамаңыз. Жәшіктегірдің жүктеу жөлісінен асурыга болмайды. Азық-түліктің жалпы слалмағы 30 кг аспасу тиис. Азық-түліктің едегене түсіп қалуын болдырмау үшін, мұздатқыштың жәшігін тыым катты немесе киялатып ашпаңыз.

**✗ НАЗАР АУДАРЫНЫЗ!** Өндірушү ұсынған едістердің қоспағанда, механикалық аспаптарды немесе ерітіуді жедедеттудің басқа едістердің пайдалануға болмайды.

✗ Аспап шаңда жарабылғанда қаупі бар еңгізілтерді, есіресе, тұтанатын толтырышы бар аэрозольды баллондарды жинаманыз.

✗ Тоназытыш ішінде жарабыткынан немесе жарабыткынан байланысты елдебір мәселе туындаған жағдайда, мәселеңи жоу үшін мамандандырылған сервистік қызыметпен хабарласыңыз, ез бетінше ауыстыруға жол берілмейді.

#### Тоназытыштың азық-түлікте сактау тұралың көнестер

① Тоназытышқа салғанға дейін ыстық тамак енімдерді бөлме температурасына дейін сунтылуы тиис.

② Тоназытышқа салғанға дейін азық-түлікте жуының, тазаланың немесе барлықсұра тамшыларын кептіріп алушыңыз.

③ Тоназытышқа сакталаған азық-түлік түмшаланын жабылған тоназытышта сактауы тиис. Бұл азық-түліктен ылғалданын булаңын, соңын салдарынан олардың булынған болдырмайды.

④ Сакталаған азық-түлік саланттарға сұрыпталуы тиис. Күн сайнада пайдаланылатын азық-түлік серенең алдында жағына орналастырылуы тиис. Бүл есікті ашу кезіндегі жақетсіз әрекеттердің болдырмауға көмектеседі. Соңдай-ақ егер сіз оларды тамақта пайдалануды ұмытып кетсеңіз, жарамдылық мерзімінің бітін болдырмауга мүмкіндік береді.

⑤ Ішкі пластикті закымдаған алмай үшін, мүмкіндігінше азық-түлікте тоназытыш пен мұздатқыштың ішкі қабыраларынан біршама алыстау орналастырыныз.

⑥ Тоназытышқа шектен тысы азық-түлік салуға болмайды. Азық-түлік арасында кішігірім қашытық болуы тиис, мүнін езі салынғандағын біртеге айналуына және жақсы сактау жүргізілген алуға көмектеседі.

⑦ Үлғал жұрамы жогары азық-түлік ішкі қабыралардан біршама алыстау орналастырыңыз.

⑧ Азық-түліктегірдің (есіресе, құрамында майы бар енімдердің) тікелей ішкі пластиктен жысып тұруына жол берменіз, мәндейдің кейір түрлерді пластикин закымдау мүмкін. Соңдықтан майы лас заттар табылған жағдайда, оларды тазалап алған жән.

⑨ Тоназытыштың белгілідегі мұздатылған азық-түліктердің ерітігін. Сіз тоназытышта температуралы тәмемдегу үшін мұздатылған азық-түлікте пайдалана аласыз, энергияның үнемедеге уақыт етеге аласыз.

⑩ Кейір заттар, мысалы, пизы, сарымсак, зімбр, соң жаңа үшін тамырылдық басқа түрлері қалыпты температурада үзақ уақыт сактаулық мүмкін. Оларды тоназытышта сактаудың жақеттілігі жоқ.

⑪ Тоназытыштың кеді, қауын, папай, банан мен ананастардың метаболизмі жеделдеуі мүмкін, соңдай-ақ олардың жерде сактаудың жақеттік жоқ. Тоназытыштың белгілі бір уақыт ішінде жақын жемістегірді сактау олардың пісіп жетілген жеделдеу мүмкін.

⑫ Ұсақ улестерге кесілген азық-түліктерді тез мұздайды, оларды еріту мен дайындау оңайға согады. Әр үлестің үсіншілік слалмағы 2,5 кг-дан кем.

⑬ Мұздату камерасына орналастыру алдында, азық-түлікте жақсырап қаптанаңыз. Қаптаманың сыртқы жағы күрға болуы тиис, соңдай-ақ тамақалардың бір-біріне жысып тұруын болдырмайды. Қаптама материалдар ісіс, ағасыз, үзіс және үтісіз болуы тиис.

⑭ Тоназытышқа шектен тысы балғын азық-түліктерді салмаңыз.

#### Энергияның сактау тұралың көнестер

① Осы аспап тұрмыстың және соған үсікс жағдайларда пайдалануға арналған:

- дүкен, кеше және басқа еністердің жағдайларда ас үй аймактарында;

- өнермөлік ғимараттарда және конак үйлерде, шағын конак үйлерде және түрғын үй түріндегі басқа инфрақұрылымда клиенттердің пайдалануы үшін;

- пансионда «турұ жөн таны ас» режимін жағдайында;

- қогамдық тамақтану орындарында және саудамен байланысы жоқ осындай жағдайларда;

② Аспапты салын, құрғақ, жақсы жедеттілітін бөлімге орнатыңыз. Желдету санылаударын жаптап.

③ Ешкашан аспапта ешбір желдету санылаударын бөгеменіз.

④ Тоназытышқа азық-түлік салғанда немесе оларды алғанда, аспаптың есігін тым үзаң ашып тұрмайыз. Есіл ашылатын уақыт негірлім қыска болса, мұздату камерасында соғурлым мұз аз қалыптасады.

⑤ Температуралы қажетті белгіден тәмен етіп орнатпаңыз.

⑥ Тоназытыштың негізінде және оның бүйір қабыраларында ауаның бұрылуына жеткілікті орынды қамтамасыз етіңіз.


⑦ Орнату кезінде, оң жағынан, сол жағынан, артынан және үстінен көністік қалдырыңыз. Бұл энергияның тұтынуын қысқартуға және электр есебінен сіздің шотыңызды азайтуға көмектеседі.⑧ Азық-түлік енімдерін шамадан тысы сактамаңыз. Азық-түліктің арасында кішігірім қашықтық болуы тиис. Бұл салын ауаның біртеге өтүне және жақсы сактау жәтіжелерін алуға мүмкіндік береді.



## ПАЙДАЛАНАР АЛДЫНДА

### Сипаты

Бұл схема сіз сатып алған тоңазытқыштың жинақтамасынан біршама ерекшеленуі мүмкін.

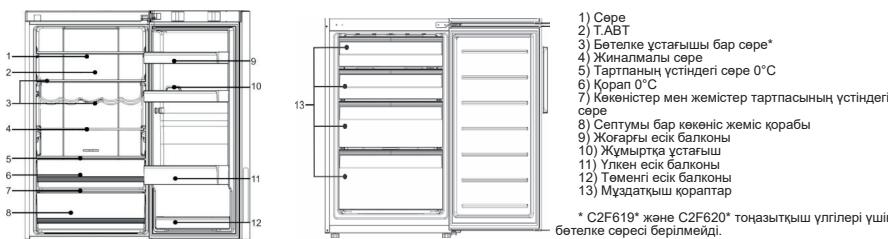

#### Орналастыру орны

##### Монтаждау ережелері мен шарттары:

① Тоңазытқышты күн сағтесі тікелей түспейтін, тоңазытқыштың есіктерін онай және ынгайлы ашуга болатын тегіс және катты жерде орнату керек. Егер тоңазытқыш тегіс емес жерге қойылса, тіреуін ретінде биреккі, берік және отқа тезімді материалдарды пайдалану керек. Тоңазытқыш сәл тұрақсыз болса, реттегелтін тоңазытқыш аяқтарын сағат тілімен немесе сағат тілінде карсы барлық үзаурыга немесе қысқартуға болады.

② Дұрыс жұмыс істеу үшін тоңазытқыш тікелей өзіндең көзіндең болады.

##### Сақтау ережелері және тасымалдау:

① Қанталған тоңазытқыш тік қалыптаңда 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдаудықта, табиги жедеттілестін жабық бөлмеде сакталуы тиіс.

② Тоңазытқыш узак уақыт желіден ажыратулы түрган кезде, ішіндегі азық-тұлғалы алып тастап, камеранды тазалаңыз. Камерадарда жағымсыз істің пайда болмауы үшін, тазалап болған соң, есіктерін аздан ашып қойыңыз.


③ Тоңазытқышты көлік курамынан ішінде қыттамал соқыл алуын, жылжуы мен құлап тусуін болдырмау үшін, сенімді етіп бекітіп, кез келген жабық көлік түрінде тік күйнде тасымалдау керек.

**Әткізу:** Әткізу шарттары елдің жерлікіті заңнамасына сәйкес жүргізіледі.

#### Пайдалану алдындағы дайындау

① Қантаманы, кебілпласт негізіді және аксессуарларды бекітітін жабықтақ таспаны алып тастаңыз. Илеспе құжаттама мен аксессуарларды тексерініз. Жинақтамада алуштық болған жағдайда, сатып алған сәттен бастап 14 күн ішінде дүкенге хабарласыңыз. Тоңазытқышты тиисті орынға жылжытыңыз – «Орналастыру орны» тарауын қаранды. Пайдаланар алдында корпусты тазалап алыңыз. Ишінде азық-тұлғалы салудан бұрын, ылғал жұмыс шуберектен тоңазытқыштың сыртын және ішкі бетін тазалыңыз. Аспалты тәсітірін және тазалап алғаннан кейін, оның қалыпты жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін, тоңазытқыштың косудан бұрын, ол кемінде 6 сағат жұмыс істемей түрүн тиіс.

## ФУНКЦИЯЛАРЫ

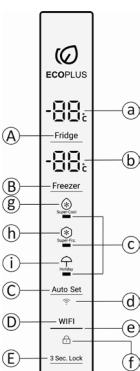

#### Басқару тақтасы

##### ① +Дисплейдің басқару тақтасындағы негізгі түймелердің магынасының сипаттамасы:

А Тоңазытқыштың температурасын реттеу түймесі.

Б Мұздатыш температурасын реттеу түймесі.

С Функция таңдау түймесі.

Д WiFi функциясын косу/өшіру түймесі.

Е Дисплейдің күлшілтап/кулшылты ашу түймесі.

##### ② +Дисплейдің басқару панеліндегі индикаторлардың магынасының сипаттамасы:

а Тоңазытқыштың камерасының температура индикаторы.

б Мұздатыш температурасы индикаторы.

с Көрсеткіш тоңазытқыштың жұмыс режимдерін косу/өшіруді көрсетеді.

д Wi-Fi белгішесі: тоңазытқыштың Wi-Fi функциясының күйін көрсетеді.

е Wi-Fi қосылышын индикаторы: тоңазытқыштың Wi-Fi функциясы қосылышының күйін көрсетеді.

f Күлшілтап белгішесі: негізгі дисплейдің күлшілтап/кулшылты ашу күйін көрсетеді.

g «Супер күлшілтап/Super Freeze» режимін белгішесі.

h «Супер мұздату/Super Freeze» режимін белгішесі.

i «Демалыс/Holiday» режимін белгішесі.

j «Супер мұздату/Super Freeze» режимін белгішесі.

k «Демалыс/Holiday» режимінің белгішесі.



### Улкен сақтау көлемі

#### Тоңазытқыштың температурасын балтау

Тоңазытқыштагы немесе мұздатқыштады теменгі жәшікті кослағанда, энергияны тиімді пайдалану үшін, басқа жәшіктерді азық-түліктің улкен көлемін сақтау үшін шығарып тастау керек.


Δ Мұздатқыш камерада аяу желдеілігін орынды үзгарттамаңыз, одан 15 мм қашықтықты үстендиңиз, сондай-ақ мұздатқыштың сенсорын азық-түліктен бөвегемен, одан 15 мм қашықтықты үстендиңиз (сенсор мұздату камерасында он жақта әйнек серенің үстінде орналаскан).

Δ Кейбір функциялары тоңазытқыштың моделіне қарай ерекшеленуі мүмкін.

## Түрлі азық-түліктерді сақтауға арналған ұсныныс

Салыңын аяу тоңазытқыш ішінде айналындықтан, сақтау бөлігінде температуралық айырмашылық байқалуы мүмкін. Түрлі азық-түліктер едерінің қасметтеріне қарай бөліктердің түрлі орындарына орналасуы тиис.

1. Жұмыртқа, май, ірімшік және т.б.
2. Сусындар, консервленген азық-түлік және т.б.
3. Май, косметика и т. д.
4. Сусындар, консервленген азық-түлік, торттар және т.б.
5. Шарап, шампан және т.б.
6. Сүт, ірімшік және т.б.
7. 0 °C аймагында балын балық, ет немесе дайындалған тамақ және т.б. 1–2 күн бойы
- немесе 8 тармақта көрсетілгендей.
8. Дайындалған ет, балын балық пен ет және т.б.
9. Мөшшері кішігірім мұздатылған азық-түліктер немесе қапталған азық-түліктер.
10. Мұздатылған азық-түліктер, балмұздақ және т.б.

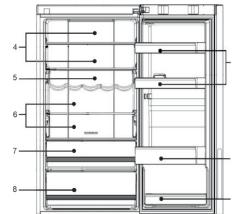

## ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

### Тазалау

Δ Булінген азық-түлік ісін болдырмая үшін, тоңазытқышты тұрақты тазалап отыру қажет. Қауіпсіздік мақсатында тоңазытқышты тазалау алдында, оны желіден ажыратыны. Тоңазытқышты жұмыс матағмен немесе жыныс қысқашашен тазаланып (жұмыс заттың заттың көзінде) су тамшыларын көтіріңіз. Үнемі есік нығызаудауышын таза үстенди.

Δ Тоңазытқыш ете ауыр. Тоңазытқышты тазалау немесе жөндеу үшін жылжытқанда, еденді закымдан алмаңыз. Еденді закымдан алма үшін, тоңазытқышты шайдал жылжыттынаны.

Δ Электрлік оқшаулау қасиеттеріне теріс асерін болдырмая үшін, аспалқа су шашыртаптын, су құйманыз.

Δ Қатты щетка, сым щетка, жұбыш үнтақ, бензин, амилацетат, асептон және басқа осындай органикалық еріткіштермен, қышқыл немесе сілтімен тазаламаңыз. Закымдан алма үшін, тоңазытқышты жұру аралынан кұралмен және жұмсақ жұхызы заттен тазаланып.

Δ Ылғал колемін салыңын металға есіктегіре қолыңызды тигізбейін, кері жағдайда сіздің теріндегі салыңын металға белшектеге жабысып қалуы мүмкін.

### Мұздату камерасын еріту Тазалану

Δ Мұздату камерасы автоматты түрде ерітіледі. Колмен басқару қажет емес.

Δ Тазалану кезінде салыңын әйнек сөрөлдерді жылы сүмен тазаламаңыз. Кері жағдайда әйнек температураның бірден ауысуынан шытынауы және деңе жарактауы немесе мұлпіктің жоюлынуна әкелуі мүмкін.

### Электр көрінік токтату шаралары

Тілі, жақындың электр көрінігін беруілік токтатылған соң бірнеше сағат бойы азық-түлік тоңазытқышта сақталғанда береді. Егер электр көрініп беру тоқтатылған болса, каша үақытта созылтынын білуінші, электр энергетикалық компанияға қончайра шашылышы. Электр көрініштегенде, тоңазытқышка қосылыш азық-түліктерді салмаңыз, есікті мұмкіндігінше сирек ашуға тырысыңыз. Егер өшіру тұралы алдын ала есектер берілсе немесе өшіру 24 сағаттан астам үақытта созылса, алдын ала біршама мұз дайындал, оны тоңазытқыш белгін үстінгі жағдайда контейнерге салып көйніңіз.

Δ Электрді өшіргендеге немесе басқа бір ақаулар жағдайында тоңазытқыштагы температура үлгайған сайын, азық-түліктерді сақтау және жарамдылық мерзімі қысқара туследі.

### Барлық азық-түлікті алып тастаңыз

Егер тоңазытқыш үзәк үақыт пайдаланылмайтын болса, оны желіден ажыратылып, жогарыда сипатталған тәсілде тазаланып. Тоңазытқышта қалып қойған азық-түліктің жағымсыз ісін болдырмая үшін, тоңазытқыштың есігін ашып қалдырыңыз.

Δ Тоңазытқыштың түсті қызмет ету мерзімін қамтамасыз ету үшін, тоңазытқышты қажет болғандаңа деңін өшірмейніз.

### Демалуга немесе демалысқа кеткенге дейін

Үзак демалысқа кетерде, электр энергиясының беріліп өшірініз. Барлық азық-түлікті алып тастап, бүкіл қыраудын кеткенін күте тұрсыңыз. Содан кейн тоңазытқышта қалып қойған азық-түліктің жағымсыз ісін болдырмая үшін, ішкі белгін тазалап, көтіріңіз.

### Тоңазытқышты жылжыту

Тоңазытқыштегі ажыратыныз. Барлық азық-түлікті шығарып тастаңыз. Тоңазытқыштагы жеміс пен кекенистерге арналған барлық сөрөл мен контейнерлерді, сондай-ақ тоңазыту камераасының жылжылышы белшектерді жабықсақ тасланып комегімен бекітіңіз. Есікті жауып, оны жабықсақ тасланып бекітіңіз. Суыту жүйесін закымдан алма үшін, тоңазытқышты 45 градустан асырып енжектенең (вертикаль бұрыш. Меншікти мұлпікізді закымдан алма үшін немесе деңе зақымын алма үшін, тоңазытқышты тұтқасынан тартып қозғалтпаңыз.

## АҚАУЛАРДЫ ТАБУ ЖӘНЕ ЖОЮ

Сервистік орталықта жүгінер алдында, алдымен ақауларды табу және жою көтесімен танысыңыз. Бұл сіздің уақытыңыз бен ақшаңызды үнемдей алады. Орындау сапасындағы немесе тоңазытқыштың материалдандағы ақаулардан туындаған мәселелерді қослағанда, кесте жалпы мәселелерден тұрады.

Мәселе	Себеп	Шешім
Тоңазытқыштың жұмысы		
Компрессор жұмыс істемейді	<ul style="list-style-type: none"> <li>✗ Тоңазытқыш мұз еріту циклинда жұмыс істеп түр.</li> <li>✗ Тоңазытқыш электропрек желінен қосылған.</li> <li>✗ Тоңазытқыш ӨШІРУЛІ.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Автоматты түрде ерітетін тоңазытқыш үшін бұл қалыпты жағдай.</li> <li>✓ Айрылғы розеттеге шыбын салынғанына көз жеткізіңіз.</li> <li>✓ Тоңазытқыштың қайта іске косу үшін «Корек» батырмасын басып, 3 секунд болып тұстап тұрыныз немесе тұтқаны ӨШІРУ қалыпнан температуралы таңдау қалыптың қаралыптың бұрыныз.</li> </ul>
Тоңазытқыш сұйытуды жи қосады немесе тым ұзақ уақытқа қосады	<ul style="list-style-type: none"> <li>✗ Сырттагы немесе іштегі температура тым жогары.</li> <li>✗ Тоңазытқыш желіден тым ұзақ уақытқа ақыратылған.</li> <li>✗ Есіктегі тым жи немесе тым ұзақуытқа ашады.</li> <li>✗ Тоңазытқыш/мұздатқыш камераларының есіктері нығызы жабылмайды.</li> <li>✗ Мұздатқыш камерасының температурасы тым төмөн етіп орнатылған.</li> <li>✗ Тоңазытқыштың/мұздатқыштың есік нығызыдауышы лас, тоғзан, шытынған немесе лайық емес.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Бұл жағдайда тоңазытқыштың ұзақ уақыт жұмыс істеге қалыпты жағдай.</li> <li>✓ Тоңазытқыштың толық сууы үшін, едете, 8-12 сағат уақыт көтеді.</li> <li>✓ Тоңазытқышқа жылы ага кіріп, оның жи іске косылуына мәжбүрлеліді. Есікті тым жи ашыланыз.</li> <li>✓ Тоңазытқыштың тегіс аланды тұрганына және ешбір азық-түлік пен контейнерлердін есікке согынмауына көз жеткізіңіз. «Ескерту» тарауындағы «есіктегі/жәшікті/ашу/жабуды» қараныз.</li> <li>✓ Тоңазытқыш температурасын едәуір төмөн белгіге орнатыныз. Тоңазытқыш температурасының тұрақтылығына қол жеткізу 24 сағатқа созылады.</li> <li>✓ Есікті нығызыдауышын тазалапынан немесе ауыстырыныз. Есік нығызыдауышында тұмшаланудың болмауы тиісті температуралы тұстап тұру үшін тоңазытқыштың едәуір ұзақ уақыт жұмыс істеге қалыптың мүмкінінде орнатыныз.</li> </ul>

Тым жағары температура		
Тоңазытқыш/мұздатқыш камерасында тым жогары температура	<ul style="list-style-type: none"> <li>✗ Есіктері тым жи ашылады немесе тым ұзақ ашық тұрды.</li> <li>✗ Тым жогары температура орнатылған.</li> <li>✗ Есіктері нығызы жабылмайды.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Есіргін ер ашқан сайын тоңазытқышқа жылы аяу кіреді. Мұмкіндігінше есіргін сирек ашыу тырысының.</li> <li>✓ Температуралы қайта баптаңыз.</li> <li>✓ «Ескерту» тарауындағы «есіктегі/жәшікті/ашу/жабуды» қараныз.</li> </ul>
Мұздатқыштың температура тым жағары, ал мұздатқыштың температура ОК	✗ Мұздатқышта тым жағары температура.	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Тоңазытқыш температурасын едәуір төмөн белгіге орнатыныз. Тоңазытқыш температурасының тұрақтылығына қол жеткізу 24 сағатқа созылады.</li> </ul>
Тоңазытқыштың сыртындағы бетіндегі сұйыткалыптылық		
Ұлғал тоңазытқыштың сыртындағы бетінде немесе екі есіктің арасында жиналады	<ul style="list-style-type: none"> <li>✗ Ұлғал климат.</li> <li>✗ Тоңазытқыштың есіктері нығызы жабылған. Бұл тоңазытқыштың салқын ауаның және сырттагы жылы ауаның конденсациясына әкеледі.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Бұл ұлғал климатта қалыпты жағдай. Ұлғал мелшер ұлғал азайғанда кемиді.</li> <li>✓ «Ескерту» тарауындағы «есіктегі/жәшікті/ашу/жабуды» қараныз.</li> </ul>

Тоңазытқыштың жағымсыз істегі		
Тоңазытқыштың ішкі жағы лас	<ul style="list-style-type: none"> <li>✗ Тоңазытқыштың ішкі бетін тазалау қажет.</li> <li>✗ Тоңазытқышта ісіс өткір заттар сақталады.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Тоңазытқыштың ішкі бетін тазалаңыз.</li> <li>✓ Азық-түлікті нығызыдан орайын.</li> </ul>
Егер сіз есітсөңіз		
Дыбыстық сигнал	<ul style="list-style-type: none"> <li>✗ Тоңазытқыштың белгілі ашық.</li> <li>✗ Мұздатқыш шілдегі температура тым жогары.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Есікті жабының немесе ескертүші сигналды қолмен өшіріңіз.</li> <li>✓ Салыстырмалы жогары температурға орай аспалты бірінші рет іске қосқанда ескертүші сигналдың пайда болуы қалыпты жағдай болын табылады.</li> </ul>
Қалыпты емес дыбыстар	<ul style="list-style-type: none"> <li>✗ Тоңазытқыштың белгілі ашық.</li> <li>✗ Тоңазытқыштың жынындағы кейбір обекттілермен жысыады.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Тоңазытқыштың орналасу деңгейін баптау үшін аяқтарды пайдаланыңыз.</li> <li>✓ Оның жынындағы обекттілерді алып тастаңыз.</li> </ul>
Су ағысына үксас женіл шу	✗ Бұл тоңазытқыштың жынындағы дыбысы.	✓ Қалыпты жағдай.
Корпусты қыздыру	✗ Конденсатқа қарсы жүйе жұмыс істейді.	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Бұл жүйе конденсаттың пайда болуының алдын алады, бұл қалыпты жағдай.</li> </ul>

## ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Тоңазытқыш моделі	C2F636*/619*	C2F637*/620*
Жалпы көлемі, л	364	386
Тоңазытқыш/мұздатқыштың пайдалы көлемі, л	235/108	257/108
Тез бұзылатын өнімдерді бөлу-дің пайдалы көлемі	21	21
Мұздатқыштың сипаттамасы	*/****	*/****
Мұздатқыштың тәуелгіне өнімділігі, кг	12	12
Күат тұтыну класы	A+	A+
Жынына электр энергиясын тұтыну, кВт/сағ	342	349
*Дыбыс қуатының рет-теген деңгейі, дБа	39	39
Климаттық клас	SN-ST	SN-ST
Еріту жүйесінің номиналды қуаты, Вт	205	205
Жыныту жүйелерінің күат тұтынуы, Вт	205	205
Басқару	электрондық	электрондық
Салқындақтыш түрі	R600a	R600a
Өлшемдері (Ені×Биіктігі×Терендігі), мм	595×1905×672	595×1998×672
Салмағы, кг	80	85
Қаптамадағы өлшемдер (Ені×Биіктігі×Терендігі), мм	650×2000×703	663×2093×741
Қаптамадағы салмақ, кг	88	94

\* = тоңазытқыштың конфигурациясына байланысты (түс және іске асыру).

\*\* = дыбыс қысымы бойынша шу көздерінің дыбыстық қуаты мен дыбыстық қуатын анықтау - ГОСТ Р ИСО 3744-2013

Тоңазытқыштың дайындалған айы мен жылын тоңазыту камерасының ішіндегі ақпараттық тақтайшадан қараныз.

# Rahmat

## Haier mahsulotlarini tanlaganingiz uchun tashakkur.

Iltimos, ishlatalishdan oldin ushbu qo'llanmani diqqat bilan o'qing. Ushbu qo'llanmada mahsulotning xavfsiz, to'g'ri o'rnatilishi va muntazam foydalanish va texnik xizmat ko'rsatishni ta'minlashga yordam beradigan muhim ma'lumotlar mavjud. Qurilmadan beradigan qilib qilingizda saqlang.

### Xavf haqida ogohlantirish



Ha



Yo'q



Diqqat



Ogohlantirish



### Qayta ishslash

Mahsulot, aksessuarlar yoki hujjatlardagi ushbu belgi mahsulotning xizmat qilish muddati tugagandan so'ng uni boshqa maishiy chiqindilar bilan birga utilizatsiya qilmaslik kerakligini ko'rsatadi. Chiqindilarini noto'g'ri utilizatsiya qilish natijasida atrof-muhit yoki inson salomatligiga mumkin bo'lgan zararni oldini olish uchun, iltimos, ushbu mahsulotlarni boshqa turdag'i chiqindilardan ajratib oling va moddiy resurslarni barqaror qayta ishslash uchun ularni tegishli tarzda utilizatsiya qiling.

Foydaluvchilar mahsulotni qayerda va qanday qilib ekologik toza tarzda qayta ishchlashlari mumkinligini bilish uchun mahsulotni sotib olgan chakana sotuchiga yoki mahalliy hokimiyyat organlariga murojaat qilishlari kerak. Tijorat foydaluvchilar o'zlarining yetkazib beruvchilari bilan bog'lanib, sotib olish shartnomasi shartlarini tekshirishlari kerak.

Ushbu mahsulot va uning elektron komponentlarini utilizatsiya qilish uchun boshqa sanoat chiqindilari bilan aralashtirib yubormaslik kerak.

UZ

### DIQQAT QILISH!

Shikastlanish yoki bo'g'ilish xavfi!

Qurilmani quvvat manbaidan uzing. Xavfsizlik nuqtai nazaridan, eski ko'krak qafasidagi muzlatgichni utilizatsiya qilishda elektr shnurini rozetkadan uzing, elektr simini kesib, uni va vilkasini utilizatsiya qiling. Bolalar mashina ichida o'zlarini qulflab qo'ymaslik uchun eshiklarni olib tashlang.

### DIQQAT QILISH!

Uzatma kabelidan foydalanmang, chunki bu kuchlanishni kamaytirishi va kompressorni ishga tushirish uchun yomon sharoit yaratishi mumkin.

# Mundarija

Mahsulotning o'ralishi va utilizatsiya qilinishi.....	20
Ogohlantirish.....	22
Foydalanishdan oldin.....	24
Funksiyalari.....	24
Xizmat ko'rsatish.....	26
Nosozliklarni aniqlash va bartaraf etish.....	27
Texnik ko'rsatkichlari.....	28
Eshiklarni qayta osish .....	29
Sovutgichni Wi-Fi-ga ulash .....	31
Kafolat shartlari.....	34

uz

## Aksessuarlar

Quyida keltirilgan ro'yxtatga muvofiq aksessuarlarning va tegishli adabiyotning mavjudligini tekshiring:

Model	Foydalanuvchi qolammasi	eshik, mentli qorqgi	Kafolat taloni	Energiya samaradorligi belgisi	Muzdon	Tuxumlar uchun taglik
C2F636*/619*	1	1	1	1	1	1
C2F637*/620*	1	1	1	1	1	1

Ishlab chiqaruvchi dizayn va jihozlarga o'zgartirishlar kiritish huquqini o'zida saqlab qoladi.

## OGOHLANTIRISH

### Uskunadan birinchi bor foydalananishdan oldin

Mo'ljallanayotgan foydalaniш: Ushbu uskuna qatqina quruq, ustı yopiq maishiy sharoitlarda foydalaniш uchungina loyhahangani. Boshqa turdagı foydalaniш ko'zda tutilmag'an foydalaniш deb hisoblanadi va jarohaftanishiga olib kelishi mumkin, bu esa ishlab chiqaruvchini javobgarlikdardan ozod etadi.

#### Nima qilish lozim ...

- ✓ Shtepsel vilkasi sovutkichni ostidagi joyda chegaralaniб colmaganligiga ishonch hosil qiling.
- ✓ Sovutkichni o chirayotganda va yoyqaytogganda kabelini emas, vilkani ushlang.
- ✓ Sovutkichni jordan-joyga surayotganda elektr ta'minot shnuri ustidan yurilmashligiga hamda unga zarar yetkazilmasligiga ahamiyat bering.
- ✓ Shtepsel vilkasiga zarar yetmaganligiga ishonch hosil qiling, agar shunday bo'lsa, imkon qadar elektr ta'minotini o chiriring shtepsel vilkasini ehtiyojkorlik bilan uзib qo'ying, shuningdek uni almashtirish uchun avtorizatorsiyalangan servis markazi mutaxassisini bilan maslahatlashing.
- ✓ Sovutkich yon-atrofida gaz yoki boshqa yonuchchi gaz sizib chiqish manbaalari yo'qligiga ishonch hochil qiling. Gaz sizib chiqishi mavjud bo'lsa, gaz chiqishini to'xtatish uchun klapanni o'chiring; eshit va oyinalmoching, lekin sovutkich yoki boshqa har qanday uskunalarning elektr ta'minot shnurlarini yozqamang hamda o'chirmang.
- ✓ Sovutkichni tozalash va unga xizmat ko'satish uchun uni elektr ta'minotidan uзib qo'ying.
- ✓ Sovutkich eshilchasinasi dastasidan ushlab oching, eshilchalar orasidagi masoфа juda tor bo'lishiga ahamiyat bering, shuning uchun barmoqlar tigilib qolishidan ehtiyoj bo'ling.
- ✓ Sovutkichni o chirgandan so'nq, uni takroran yoqish uchun kamida 5 daqiqqa qoldiring, chunki tez-tez qayta o'chirib-yogish kompressorga zarar yetkazishi mumkin.
- ✓ **DIQQAT!** Uskunaning korpusidagi yoki o'rnatalidigan konstruksiyadagi ventilatsiya teshiklarini to'sib qo'yamang.
- ✓ Sovutkichni utilizatsiya qilishda, bolalarning tasodifidan uning ichiga qamalni qolishini oldini olish maqsadida, sovutkichning eshilchalarini yechib qo'ying, eshilking zichlashtirigichlarini, tokchalarini olib tashlang, ularni kerakli joyga joylashtiriting.
- ✓ Ushbu uskunadan 8 yosh va undan katta bolalar, jismoniy, sezish yoki aqliy qobiliyatlarini cheklangan odamlar, shuningdek ularning tajribasi va bilimlari bo'lmagan holda – ularni uskunadan xavfsiz tarzda va uchrashi mumkin bo'lgan xavf-xatarlarni tushunish nuqtai-nazaridan nazorat qilib yoki yo'riq ko'satib turilsalar – foydalaniшlari mumkin.
- ✓ Sovutkich yaxshi shamollatiladigan xonada joylashtirilishi lozim. Sovutkichning ustidan kamida 20 sm va yon-atrofida kamida 10 sm joy bo'lishiga ishonch hosil qiling.
- ✓ Sovutkich va gaz trubzasi orasida minimal masoфа 15 sm, ular bir-biriga tegib turishiga yo'l go'vilmaydi.
- ✓ Sovutkich qurilmasi shunday joylashtirilishi kerakki, shtepsel rozetkasiga qo'l yetishi mumkin bo'lsin.

#### Nima qilish lozim emas ...

- ✗ Ko'p vilkali adapterlari yoki uzaytirgichlarni foydalananing.
- ✗ Sovutkich 220–240 V kuchlanishli 50 Gs chastotali o'zgaruvchi tok elektr tarmog'idan ishlaydi. Noto'g'ri kuchlanishiga ulanganda sovutkich ishga tushmasligi, harorat rostlagichi, kompressorga zarar yetishi, kompressor ishishashida home'yoriy shovqin paydo bo'lishi mumkin. Zaruriyat bo'lsa avtomatik kuchlanish stabilizatorini o'rnatning.
- ✗ Sovutkich uchun ishonchli yerga ulanish zanjiriga ega bo'lgan maxsus rozetka zarur. Sovutkichning kuchlarish kabeli 3 simli (yerga ulanish bilan) shtepsel vilkasi bilan jihozlangan, u 3 simli (yerga ulanish bilan) standart rozetkaga mos keladi. Hyech qachon uchinchi kontakt (yerga ulanish) simini kesib tashlamang yoki ajratib olmang. Sovutkich o'rnatilgandan keyin vilka qo'l yetadijan joyda bo'lishi kerak.
- ✗ Hyech qachon sovutkich ichida oson álangalanuvchi, portlash xavfiga ega bo'lgan yoki korroziya jihatden faol bo'lgan moddalarini saglamang.
- ✗ Sovutkich ichida tibbiy doril vositalarini, bakteriologik yoki kimyoiy moddalarini saglamang. Ushbu sovutkich maishiy elektr uskunani hisoblanadi. Uning ichiga qat'iy harorat sharoitida saqlanishi talab etiladigan materiallarni joylashtirish taysiye etilmaydi.
- ✗ Yon'in kelli chiqishini oldini olish maqsadida sovutkichning bevosita yaqinida benzin yoki boshqa oson alangalanuvchi moddalarini saglamang va ularidan foydalananmag.
- ✗ Yuqorida joylashgan predmetlarning qulashi natijasida tan jarohat yetkazilishining oldini olish maqsadida, nobarqor predriftellarni (o'g'ir obyektlarni, suyuqlik solingen idishlarni) sovutkichning ushti qismiga qo'yamang.
- ✗ Sovutkich eshigiga yoki butikkalar ushlab turgichiga sug'urilib ketishi yoki sovutkichga osilmaning. Eshit vertikal holatdan siljib qolishi mumkin, butikkalar ushlab turgichiga sug'urilib ketishi yoki sovutkichga solayotganda muzlatish kamerasi eshigini, tokchalarini yoki uning korpusini bosmang.
- ✗ Sovutkich ishlayotgan vaqtida muzlatish kamerasingining ichki yuzasiga qo'l bilan tegmang, ayniqsa qo'llaringiz nam bo'lsa, chunki qo'llaringiz yuzaga muzlab yopishib qolishi mumkin.

\* Sovutkichning elektr izolatsiyasi himoyalanganligini ta'minlash uchun sovutkichni tozalayotganda unga suv sepmang va suv bilan yuvmang, sovutkichni nam joyda yoki suv quylib ketishi mumkin bo'lgan joyda saqlamang. Sachragan suvlarni va dog'larini toza yumshoq mato bilan tozalab tashlang va quriting.

\* Sovutkichni ta'mirlash, bo'laklarga ajratish va unga o'zgartirishlar kiritish ishlari ixtisoslashgan servis markazi mutaxassisini tomonidan bajarilishi lozim.

\* Sovutkichni har qanday keskin yoki qo'pol harakatlantirilishi uning sovutvchi naychalariga zarar yetkazishi mumkin. Natijsida mukl yo'qtishli yoki jarohati yetishi mumkin.

\* Go'daklarga va bolalargacha muylatish kameralarini ichiga kirib olishiga yo'l qo'yamang.

\* **DIQQAT!** Elektr asboblarini mahsulotlarni saqlash bo'lmalarda saqlamang, ishlab chiqarivchi tomonidan tavsija etilgan holatlar bundan mustasno.

\* **DIQQAT!** Tizimda yuqori bosim ostidagi xladagent mavjud. Tizimni ochmang. Xizmat ko'rsatish faqat ixtisoslashgan servis markazi mutaxassisini tomonidan bajarilishi lozim.

\* **DIQQAT!** Xladagent konturiga zarar yetkazilishiha yo'l qo'yamang.

\* Sovutkichning ichki qismilarini quritish uchun sochni quritish uchun, mo'ljallangan fenden foydalanmaning. Hidlarni yo'qtish uchun sovutkichga ichiga yonayotgan shamlarni joylashtirmang.

\* Uchuvchan substansiyalarini, shu jumladan har qanday insektitsidlarni uskuna yuzalariga sepmang.

\* Sovutkich eshilari qaqtagina esifik harakatlanish radiusida bolalar bo'lmagan vaqtida qina oching yoki yoping.

\* Ushbu uskuladan jismoniy, sezish yoki aqliy oshqibolalari cheklangan odamlar (shu jumladan bolalar), yoki ularning tajribasi va imaliyari bo'lmaganligi sababli – ularni uskulandan avxfsiz tärzda ya uchrashi mumkin bo'lgan xavf-xatarlarini tushunish nuqtai-nazaridan norazat qilib yoki yo'ríg ko'rsatib turilmasalar – foydalanişlari mumkin emas.

\* Kompressorming haddan ortiq uzqaz vaqt mobaynida ishlashini yoki mahsulotlarning tushib ketishini oldini olish maqsadida, muzlatish kamerasida haddan ziyod ko'p mansulot saqlamang. Yashiklarni yuklash chizig'iidan oshirib yuborish tavsiva etilmaydi. Mahsulotlarning umumiy o'g'rligi 30 kg dan oshmasligi kerak. Mahsulotlarning polga tushib ketishini oldini olish maqsadida, muzlatish kamerasini haddan tashqari kuchli tärzda yoki burchak ostida ochmang.

\* **DIQQAT!** Muzdan tushirish jayaronini tezlashtirish uchun mexanik asboblardan yoki boshsqa uslublardan foydalanmaning, ishlab chiqaruvchi tomonidan tavsija etilgan holatlar bundan mustasno.

\* Sovutkich uskulani ichida portlash xavfi bo'lgan obyektlarni, xususan ichida alanganaluvchi moddasi bo'lgan aerozol ballonlarini yig'mang va saqlamang.

\* Sovutkichning ichidagi yoritish tizimida biron-bir muammo yuzaga kelsa, muammooni bartaraf etish uchun bizning ixtisoslashgan servis xizmatimiz bilan bog'laning, uni almashtirish ishlari mustaqil ravishda amalga oshirilishiha yo'l qo'yilmaydi.

### **Mahsulotlarni sovutkichda saqlash bo'yicha maslahatlar**

① Issi mahsulotlarni sovutkichda saqlash uchun joylashtirishdan oldin ular xona harorati darajasigacha sovutilishi lozim.

② Oziq-ovqat mahsulotlarni sovutkichga joylashtirishdan oldin ularni yuving yoki tozalang va ulardagi barcha suv tomchilarini quriting.

③ Sovutkichda saqlanadigan oziq-ovqat mahsulotlari germetik ravishda yopilan bo'lishi kerak. Bu mahsulotlardan namlik bug'lanib chiqib ketishini ha o'z n'inda ularning aynishini oldini oladi.

④ Saqlanadigan mahsulotlar turiga qarab ajratilishi lozim. Kundalik iste'mol qilinadigan mahsulotlar tokchalarining oldi qismida joylashtirilishi lozim. Bu holat sovutkich eshqining zaruriyatiz oshib turilishi holatlarini oldini oladi, shuningdek mahsulotlarni iste'mol qilishni yoddan chiqarib ularning yaroqiligi muddat o'tib aynib qolishini oldini olishga yordam beradi.

⑤ Sovutkichning ichki plastigiga zarar yetishining oldini olish maqsadida, mahsulotlarni imkon qadar sovutkichning ichki devorlaridan biron uzoqroq masofada joylashtiring.

⑥ Sovutkichni haddan ziyod ko'p mahsulotlari bilan bo'lidi yuborish tavsiva etilmaydi. Mahsulotlar orasida ozgina masofa bo'lishi lozim, bu sovuq havoning mahsulotlarni bir tekisda qamrab olishiga va saqlashda eng maqbul natijalarga erishishiga imkoniyat beradi.

⑦ Yuqori namlilka ega bo'lgan mahsulotlarning sovutkichning ichki devorlariga tegib turgan holatda saqlamang. Aks holda mahsulotlarni sovutkich devoriga muzlab yopishib qolishi mumkin. Mahsulotlarni sovutkichning ichki devoridan biron uzoqroq masofada joylashtiring.

⑧ Mahsulotlarning (ayniqsa tarkibida yog bo'lgan mahsulotlarning) sovutkichning ichki devoriga tegib turishidan saqlanishing, chunki ayrim turdag'i yog'lar plastikkaga zarar yetkazishi mumkin. Shuning uchun yog'simon iflosishlarani aniqlagan, ularni tozalab tashlagan yaxshi.

⑨ Muzlagan mahsulotlarni sovutkichda bo'lmasida muzdiz tushiring. Siz muzlagan mahsulotlarni sovutkichning haroratini pásaytirish uchun sovutkichda saqlashingiz mumkin va bu bilan energiya tejalishiga yordam berishingiz mumkin.

⑩ Ayrim sabzavotlar, masalan, piyoz, sarimsoq, zanjabil, imbir) suv yong'og'i va boshqa ildizpovali sabzavotlar uzoq vaqt davomida oddiy haroratda saqlanishi mumkin. Ularni sovutkichda saqlash zaruriyatini yo'q.

⑪ Koboqchalar, qovun, papaya, banan, ananaslarning metabolizmi sovutkichda kuchayishi mumkin, shuning uchun ularni sovutkichda saqlash tavsiva etilmaydi. Yashil mahsulotlarning ma'lum bir muddat sovutkichda saqlanishi ularning pishishini tezlashtirishi mumkin.

⑫ Kichik porsiyalarga kesilgan mahsulotlarni tezroq soviydi va ularni muzidan tushirish va tayyoralash ham osonroq bo'ladi. Har bir porsiyaning tavsiva etiladigan og'irligi 2,5 kg dan kamroq bo'lishi tavsiva etiladi.

⑬ Mahsulotlarni muylatish kamerasiga joylashtirishdan oldin ularni o'rab olgan yaxshi. O'ranning tashqi tomoni quruq bo'lishi kerak, shuningdek o'ramlarning bir-biriga yopishib qolmasligiga harakat qiling. O'rash materiali hidsiz, havosiz, zaharli bo'lmasisligi va notoksiq bo'lishi lozim.

⑭ Haddan tashqari ko'p migordra sarhil mahsulotlarni muylatikchiga joylashtirmang.

### **Energiyanı tejash bo'yicha maslahatlar**

① Ushbu uskuna maishiy va shunga yaqin bo'lgan sharoitlarda foydalanişha mo'ljallangan:

- do'konlar, ofislar va boshqa ishlaba chiqarish sharoitlari xodimlar uchun öshxoná zonalarida;

- fermerlik inshootlarda, mehmonxonalarida, moteller va turar-joy turidagi boshqa infrastrukturalarda mijozlar uchun;

- «yashab turish va nonushta» rejimidagi pansionlar sharoitida:

- saydo bilan bo'lgan sharoitlardi umumiy ovqatlanish va shunga o'xshash tarmoqlarda.

② Uskulani salqin, quruq, yetarlicha shamollatiladigan xonada joylashtiring. Ventilatsiya teshiklarini yopib qo'yamang.

③ Uskunaning hyech qaysi ventilatsiya teshiklarini va panjaralarini hyech qachon to'sib quymang.

④ Uskuna eshqining mahsulotlarni joylashtirish yoki sovutkichdan chiqarish uchun juda uzoq muddatga oshib turmang.

Eshikni oshib turish vaqtiga ganchalik qisqa bo'lsa, muylatish kamerasida shunchalik kam muz nosil bo'ladi.


⑤ Harorat ko'rsatkichini zaruridan past bo'lgan holatga o'rnatmang.

⑥ Sovutkichning asos qismida va uning yon devorlarida havo o'tishi uchun yetarli joy bo'lishini ta'minlang.

⑦ O'natayotganda sovutkichning o'ng, chap, orqa va yuqoriga qismida masofa qoldiring. Bu energiya sarfini kamaytiradi va sizning elektr quvvati uchun xarajatlariningizni kamaytiradi.





UZ

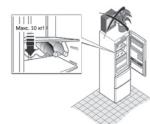

## FOYDALANISHDAN OLDIN

### Tavsif

Bu sxema siz xarid qilgan muzlatgichdan ozgina farq qilishi mumkin.

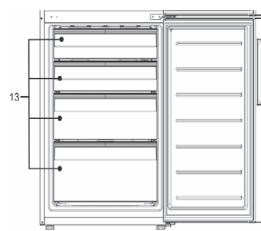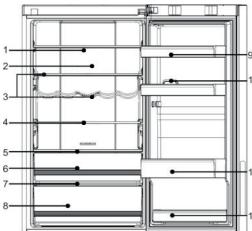

- 1) Polk
- 2) T.ABT
- 3) Shisha ushlighich bilan javon \*
- 4) Katanadigan javon
- 5) Sandiq ustidagi javon
- 6) Quti 0°C
- 7) Sabzavot va meva qutisi ustidagi javon
- 8) Septum bilan meva sabzavot qutisi
- 9) Yuqori eshik balkoni
- 10) Tuxum stendi
- 11) Katta ekranli eshik balkoni
- 12) Pastki eshik balkoni
- 13) Muzlatgich qutlari

\* C2F619\* ya C2F620\* muzlatgich modellari uchun shisha tokchalarini berilmagan.

### Joylashtirish o'rni

#### Montaj qoidalari va shartlar:

① Sovutgich to'g'ridan-to'g'ri yuqosh nuri tushmaydigan, muzlatgichning eshiklari osongina va qulay tarzda ochiladigan tekis va mustahkam yuzaga o'rnatalishi kerak. Sovutgich notekis yuzaga qo'yilgan bo'lsa, stend sifatida tekis, bardoshli va yong'inga chidamli materiallardan foydalishan kerak. Sovutgich biroz beqaror bo'lsa, sozlanishi muzlatgich oyoqlarini saat yo'naliishi bo'yicha yoki saat miliga teskarib burab uzaytirish yoki qisqartirish mumkin.

② To'g'ri ishlashini ta'minlash uchun muzlatgich biroz orqaga egilgan - dizayn xususiyati.

#### Saqlash va tashish qoidalari

① O'ralgan sovutkich nisbiy namligi 80% dan ortiq bo'limagan sharoitda, tabiy shamollatishga ega bo'lgan yopiq xonalarda vertikal holatda saqlanishi lozim.

② Uzoq muddatga elektr tarmog'idan uziqilan sovutkich ichidan barcha mahsulotlarni chiqarib tashlab, muzlatish kamerasini muzdan tushirish va kameralarni tozalash kerak. Tozalagandan keyin, kameralarda noxush hid paydo bo'lishini oldini olish uchun, sovutkichning eshiklарini biroz ochiq qoldirish kerak.

③ Sovutkichni vertikal holatda istalgan turadi usti yopiq transportda, sovutkichni har qanday ehtiromoliy zarblar, surilib ketish va ag'darilish tushishning yuzaga kelishini oldini olgan holda ishonchli tarzda mahkamlab tashish mumkin.


**Sotuv:** Sotish shartlari mamifikatning mahalliy qonunchilikiga muvofiq amalga oshiriladi.

#### Foydalishdan oldin tayyorlab olish

O'ramin, penoplastli asosini va yopishhqoq lentani, mahkamlovchi aksesuarlarni olib tashlang. Ilova qilingan hujiatlari va aksesuarlarni tekshiring. Komplektatsiyada tafovut bo'lsa, xarid qilingandan keyin 14 kun ichida magazining murojaat qiling. Sovutkichni tegishli joyga surib joylashtiriting – «Joylashtirish o'rni» bo'limiga qarang. Foydalishdan oldin korpusni tozalash tavsija tozalang. Uskunani teksiz joylashtirish, tozalagandan so'ng, uni yoqishdan oldin normal holatda ishlashini ta'minlash uchun, sovutkichni yoqilmagan holatda kamida 6 soatga qoldiring.

## FUNKSIYALARI

UZ

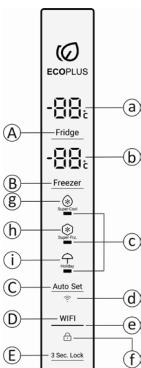

### Boshqarish paneli

#### ① Display boshqaruv panelidagi asosiy tugmalarning ma'nosi tavsifi:

- A Sovutgich haroratini sozlash tugmasi.
- B Muzlatgich haroratini sozlash tugmasi.
- C «Funktsiyani tanlash» tugmasi.
- D WIFI funktsiyasini yoqish/o'chirish tugmasi.
- E Displeyni qulflash/ochish tugmasi.

#### ② Display boshqaruv panelidagi ko'rsatkichlar va piktogrammalarining ma'nosi tavsifi:

- a Sovutgich kamerasi harorati ko'rsatkichi.
- b Muzlatgich harorati ko'rsatkichi.
- c Ko'rsatkich sovutjochning ish rejimlarini yoqish/o'chirishni ko'rsatadi.
- d Wi-Fi belgisi: Sovutgichning Wi-Fi funktsiyasi holatini ko'rsatadi.
- e Wi-Fi ni o'zgartirish indikatori: Sovutgichning Wi-Fi funktsiyasi kalitining holatini ko'rsatadi.
- f Qulflash belgisi: Asosiy displeyning qulflash/qulfini ochish holatini ko'rsatadi.
- g «Kuchli sovutish/Super Cool» rejimi belgisi.
- h «Super muzlatish/Super Freeze» rejimi belgisi.
- i «Hafta oxiri/Holiday» rejimi belgisi.

#### Indikatorlarning ish rejimlarini belgilash:

«a» - Sovutish zonasining raqamli ko'satkichi: sovutish kamerasining harorat qiymatini ko'satadi;  
«b» - Muzlatgich zonasining raqamli ko'satkichi: muzlatgich kamerasining harorat qiymatini ko'satadi;  
«c» - «Tez sovutish»/«Super salqin», «Tez muzlatish»/«Super muzlatish», «Tatlil»/«Bayram» funktsiyalarining ko'satikchilar. Belgining ostidagi indikator chiroqchasi yonadi, bu muzlatgich tanlangan funktsiyaga kirdiganligini bildiradi;  
«d» - Wi-Fi indikatori: muzlatgichning Wi-Fi rejimi holatini ko'satadi; «e» - Wi-Fi yoqish/o'chirish indikatori: muzlatgichning Wi-Fi funktsiyasi holatini ko'satadi;  
«f» - Quiflash indikatori: Sovutgich display paneli langanligini bildiradi;  
«g» - «Kuchi sovutish/Super Cool» rejimi: belgisi belgisi funktsiyangin holatini korisating;  
«h» - «Super muzlatish/Super Freeze» rejimi: belgisi belgisi funktsiyaning holatini korish;  
«i» - «Hafta oxiri/Holiday»: funktsiyangin ishlashini nazorat qilish holatini bildiradi. Tugmalaring ist tarbitini belgilash:

#### Tugmalarning ist tarbitini belgilash:

«A» - nishonchalar (sovutish zonasining haroratin sozlash): muzlatgich kamerasining haroratin sozlash;

Qulfidan chiqarilgan holatda tugma har gal bosligida o'matilgan «a» qiymati (muzlatgich kamerasi haroratin ko'satish maydoni) 1°C ga kamayadi va mitilliaydi. Belgilangan harorat 2°C ga yetganda tugmani yana bosing va belgilangan harorat muzlatgichdag'i eng yuqori harorati fanlaysi. Harorat 8°C. Yani: muzlatgich kamerasining o'matilgan harorati tsiklik ravishida 8°C → 2°C → 3°C → 4°C → 5°C → 6°C → 7°C → 8°C tarbitida ko'satiladi.

Eslatma: Tez sovutish. Dam olish yoki Quiflash rejimida muzlatgichning o'matilgan haroratin sozlab bo'maydi. Agar siz bu sozlab o'zgarishlar qilsangiz. Tez sovutish. Dam olish yoki Quiflash funktsiyasi indikatori yonib-o'chib, muzlatgich kamerasining o'matilgan haroratin joriy holatda o'zgartirin bo'lmasligini bildiradi.

«B» tugmasi (muzlatgich zonasining haroratin sozlash): muzlatgichning muzlatgich kamerasining haroratin sozlash;

Quiflash chiqarilgan holatda, tugma har gal bosligida o'matilgan «b» qiymati (muzlatgich haroratin ko'satish maydoni) 1°C ga kamayadi va mitilliaydi. Belgilangan harorat -24°C ga yetganda, tugmani yana bosing va o'matilgan harorat muzlatgich kamerasidagi eng yuqori sozlamaga aylanadi. Harorati -16 °C ga qo'ying. Yani: muzlatgich haroratin -24°C → -16°C → -17°C → -18°C → -19°C → -20°C → -21°C → -22°C silkligi muvofiq belliglang. C → -23°C → -24°C

Eslatma: Tez muzlatish yoki Quiflash rejimida muzlatgich kamerasining o'matilgan haroratin sozlab bo'maydi. Agar siz ushu holatda o'zgarish kirtinsangiz. Tez muzlatish. Dam olish yoki Quiflash indikatori yonib-o'chib, o'matilgan muzlatgich haroratin joriy holatda o'zgartirin bo'lmasligini bildiradi.

«C» tugmasi (Funksiya tanlash): muzlatgichning turli funktsiyalarni kirtish/chiqish, alyansh rejimi: Tez sovutish - Tez muzlatish - Dam olish.

Quiflash chiqarilgan holatda, tugmani yana bosing bosganingizda, «funksiya maydoni» dagi funktsiya belgisi davriy haravishni mitilliaydi va tegishli funktsiya belgisi yana bosing boslaganda, funktsiyani o'matish yoki chiqish uchun «E» (Lock) tugmasini bosing. Funktsiyasi.

«Kuchi o'chirish/Super Cool» funktsiyasini moslash:

1) Tez suvitish funktsiyasini yaqing («e» belgisi). Quifdan chiqarilgan holatda, Tez sovutish funktsiyasining «c» indikatori mitilliishi uchun «C» (Funksiyani tanlash) tugmasini bosing, tasdiqlash uchun «E» (Lock) tugmasini bosing. Tez sovutish funktsiyasining «c» indikatori o'chadi va muzlatgich Tez sovutish funktsiyasidan chiqadi. Tez sovutish funktsiyasining «c» indikatori Tez sovutish rejimi o'chirilgan vaqtida yonnaydi.

2) Tez muzlatish funktsiyasidan qolda chiqing. Blokdan chiqarilgan holatda, Tez muzlatish funktsiyasini yaqing («h» belgisi). Quifdan chiqarilgan holatda, Tez muzlatish funktsiyasining «c» indikatori yonib-o'chib turishi uchun «C» (Funksiyani tanlash) tugmasini bosing, tasdiqlash uchun «E» (Lock) tugmasini bosing. Tez muzlatish funktsiyasining «c» indikatori o'chadi va muzlatgich Tez muzlatish funktsiyasidan chiqadi. Tez muzlatish rejimi o'chilganda Tez muzlatish funktsiyasining «c» indikatori yonmaydi.

3) Tez muzlatish funktsiyasidan avtomatik chiqish: Tez muzlatish funktsiyasi 56 soatlik ishlaganidan keyin avtomatik ravishda o'chadi.

«Hafta oxiri/Holiday» funktsiyalarini moslash:

1) Dam olish funktsiyasini yaqing («d» belgisi). Blokdan chiqarilgan holatda Dam olish funktsiyasining «c» yonib-o'chib turishi uchun «C» (Funksiyani tanlash) tugmasini bosing, tasdiqlash uchun «E» (Lock) tugmasini bosing. Dam olish funktsiyasining «c» indikatori o'chadi va muzlatgich Dam olish funktsiyasidan chiqadi. Dam olish rejimi yodigandira Dam olish funktsiyasining «c» indikatori yonmaydi.

2) Dam olish funktsiyasidan qolda chiqish: Blokdan chiqarilgan holatda, Dam olish funktsiyasining «c» indikatori yonib-o'chib turishi uchun «C» (Funksiyani tanlash) tugmasini bosing, tasdiqlash uchun «E» (Lock) tugmasini bosing. Dam olish funktsiyasining «c» indikatori o'chadi va muzlatgich Dam olish funktsiyasidan chiqadi. Dam olish rejimi o'chilganda Dam olish funktsiyasining «c» indikatori yonmaydi.

«Wi-Fi funktsiyasini sozlash:

Quiflash chiqarilgan holatda «D» (Wi-Fi) tugmasini qisqa bosing, Wi-Fi funktsiyasi indikatori «e» yonadi. Wi-Fi funktsiyasi yoyilgan.

Tugmani yana bosganingizda «e» indikatori o'chadi. Wi-Fi funktsiyasi o'chilgagan;

Quifdash chiqarilgan holatda Wi-Fi funktsiyasi yoyilgan bo'sha. «D» (Wi-Fi) tugmasini 3 soniya bosib turing. Wi-Fi funktsiyasi indikatori «e» yonadi va muzlatgich tamogini qidrisi rejimiga kiradi.

«E» tugmasi (quiflash):

Display quifdash chiqarilganida displayni quiflash uchun 3 soniya bosib turing.

Display quifdash uchun «e» indikatori yonadi.

Display quifflanganida displayni quifdan chiqarish uchun 3 soniya bosib turing.

Display quifdan chiqarilani va «e» indikatori o'chadi.

2) Tez sovutish funktsiyasidan qolda chiqing. Blokdan chiqarilgan holatda, Tez sovutish funktsiyasining «c» indikatori mitilliishi uchun «C» (Funksiyani tanlash) tugmasini bosing, tasdiqlash uchun «E» (Lock) tugmasini bosing. Tez sovutish funktsiyasining «c» indikatori o'chadi va muzlatgich Tez sovutish rejimi o'chirilgan vaqtida yonnaydi.

3) Tez sovutish funktsiyasidan avtomatik chiqish: Sovutgich belgilangan shartlarga yetib boradi yoki maksimal 180 daqiqadan so'ng avtomatik ravishda o'chadi.

«Super muzlatish/Super Freeze» funktsiyalarini moslash:

1) Tez muzlatish funktsiyasini yaqing («h» belgisi). Quifdan chiqarilgan holatda, Tez muzlatish funktsiyasining «c» yonib-o'chib turishi uchun «C» (Funksiyani tanlash) tugmasini bosing, tasdiqlash uchun «E» (Lock) tugmasini bosing. Tez muzlatish funktsiyasining «c» indikatori «c» yonadi. Tez muzlatish rejimi yoyilganda Tez muzlatish funktsiyasining «c» indikatori yonmaydi.

2) Tez muzlatish funktsiyasidan qolda chiqing. Quifdan chiqarilgan holatda, Tez muzlatish funktsiyasining «c» indikatori o'chish uchun «C» (Funksiyani tanlash) tugmasini bosing, tasdiqlash uchun «E» (Lock) tugmasini bosing. Tez muzlatish funktsiyasining «c» indikatori o'chadi va muzlatgich Tez muzlatish funktsiyasidan chiqadi. Tez muzlatish rejimi o'chilganda Tez muzlatish funktsiyasining «c» indikatori yonmaydi.

3) Tez muzlatish funktsiyasidan avtomatik chiqish: Tez muzlatish funktsiyasi 56 soatlik ishlaganidan keyin avtomatik ravishda o'chadi.

«Hafta oxiri/Holiday» funktsiyalarini moslash:

1) Dam olish funktsiyasini yaqing («d» belgisi). Blokdan chiqarilgan holatda Dam olish funktsiyasining «c» yonib-o'chib turishi uchun «C» (Funksiyani tanlash) tugmasini bosing, tasdiqlash uchun «E» (Lock) tugmasini bosing. Dam olish funktsiyasining «c» indikatori o'chadi va muzlatgich Dam olish funktsiyasidan chiqadi. Dam olish rejimi yoyilganda Dam olish funktsiyasining «c» indikatori yonmaydi.

2) Dam olish funktsiyasidan qolda chiqish: Blokdan chiqarilgan holatda, Dam olish funktsiyasining «c» indikatori yonib-o'chib turishi uchun «C» (Funksiyani tanlash) tugmasini bosing, tasdiqlash uchun «E» (Lock) tugmasini bosing. Dam olish funktsiyasining «c» indikatori o'chadi va muzlatgich Dam olish funktsiyasidan chiqadi. Dam olish rejimi o'chilganda Dam olish funktsiyasining «c» indikatori yonmaydi.

3) Dam olish funktsiyasidan avtomatik chiqish: Tez muzlatish funktsiyasi 56 soatlik ishlaganidan keyin avtomatik ravishda o'chadi.

«Hafta oxiri/Holiday» funktsiyalarini moslash:

1) Dam olish funktsiyasini yaqing («d» belgisi). Blokdan chiqarilgan holatda Dam olish funktsiyasining «c» yonib-o'chib turishi uchun «C» (Funksiyani tanlash) tugmasini bosing, tasdiqlash uchun «E» (Lock) tugmasini bosing. Dam olish funktsiyasining «c» indikatori o'chadi va muzlatgich Dam olish funktsiyasidan chiqadi. Dam olish rejimi yoyilganda Dam olish funktsiyasining «c» indikatori yonmaydi.

2) Dam olish funktsiyasidan qolda chiqish: «D» (Wi-Fi) tugmasini qisqa bosing, Wi-Fi funktsiyasi indikatori «e» yonadi. Wi-Fi funktsiyasi yoyilgan.

Tugmani yana bosganingizda «e» indikatori o'chadi. Wi-Fi funktsiyasi o'chilgagan;

Quifdash chiqarilgan holatda Wi-Fi funktsiyasi yoyilgan bo'sha. «D» (Wi-Fi) tugmasini 3 soniya bosib turing. Wi-Fi funktsiyasi indikatori «e» yonadi va muzlatgich tamogini qidrisi rejimiga kiradi.

«E» tugmasi (quiflash):

Display quifdash chiqarilganida displayni quiflash uchun 3 soniya bosib turing.

Display quifdash uchun «e» indikatori yonadi.

Display quifflanganida displayni quifdan chiqarish uchun 3 soniya bosib turing.

Display quifdan chiqarilani va «e» indikatori o'chadi.

To'g'ri tugma bosqaruvleri:

Display quifdash chiqarilganida funksiyalar uchun tugmalar yordamida almashtirilsa, ovodi signallar eshitiladi va funksiyalar almashtiriladi. Agar tugmalar noto'qni bosilsa va display quifflangan bo'sha, tugmani almashtirish tovushlari eshitilmaydi va ozgarib bolmaydi.

## Tokchalar balandligini rostlash

Tokchalarini olib boshqa joyga o'matish mumkin, tokchani kerakli joyga o'matish uchun tokchaning ikkala tarafidagi maxsus teshini yo'nalitiruvchi joyga joylashtiring va oxiqigacha kirkazing. Meva va sabzavotlar uchun yashik.

## Sabzavotlar va mevalar uchun qutti

Sovutkicha meva va sabzavotlar uchun yashik bor. U meva, sabzavotlar va xk.larni saqlash uchun mos keladi.

## Fresh zona bo'lmasi 0 °C

Sandiqdagi harorat turmaliniga rejalma -2°C dan +3°C gacha saqlanadi. Turli muhit haroratiga yoki muzlatgichning ishlash rejimiga qarab bizar farq qilishi mumkin. 1-2 kundan davomida yangi balq, go'sht va pishirilgan ovqatni saqlash uchun javob beradi.

## Antibakterial modul T.ABT

Modul ish prinsipi turmalin (tabbiy tosh) kristallarining xususiyatlarga asoslangan. Kristallar unga harorat muhitini o'zarib turadi. Kristallning bir tomoni manfiy, ikkinchi tomoni musbat zaradiga ega. Kristallning atrof-muhitdagi haydogavi sum molekulalarini zaradlaydi. Shunday qilib, manfiy zaradlangan atrof-muhit havosini ionlari kumush ionlari bilan reaksiyaga kirishib, antibakterial samara hosil qildi. Modul qo'shimcha sozlashtini talab etmaydi.

## Taxlanuvchi tokchadan foydalanimish

1-rasmida taxlanadigan tokcha ko'rinishda ko'rsatilgan, bunda ushu tokchada oziq-ovqat mahsulotlari uchun konteynerlarni joylashtirishingiz mumkin. 2-rasmida taxlanadigan tokcha yig'ilgan ko'rinishda ko'rsatilgan. Kristallining bir tomoni manfiy, ikkinchi tomoni musbat zaradaga ega. Kristallning atrof-muhitdagi haydogavi sum molekulalarini zaradlaydi. Shunday qilib, manfiy zaradlangan atrof-muhit havosini ionlari kumush ionlari bilan reaksiyaga kirishib, antibakterial samara hosil qildi. Modul qo'shimcha sozlashtini talab etmaydi.

2-rasmida taxlanadigan tokcha yig'ilgan holati ko'rsatilgan. Bunda holatda ko'p joyini tejashev mumkin. 3-rasmida taxlanadigan tokcha yig'ilgan holati ko'rsatilgan. Bunda holatda unda turli vinolarni saqlash mumkin. Uni 1-holatdan 2-holatga o'zgartirish uchun b-qurilmasini o'zingiz tomoniga torting. Tokchani 2-holatdan 1-holatga o'zgartirish uchun shunchaki simmi yuqoriga torting. Uni 2-holatdan 1-holatga o'zgartirish uchun shunchaki simmi pastga torting.

△ Tokchaning ikkala ubi hil darajada turgaligiga ishonch hosil qiling. Aks holda u tushib ketishi yokida unga joylashtirilgan mahsulotlari turli ketishi mumkin.

## Sovutkichi bo'limasidagi lampochka

Lamporning moslamalari: 12 V maksimal 2 Vt. Lampa yorug'lik diodidan yosalgan bo'lib, energiyani kam sarflaydi va uzoq muddat xizmat qildi. Agar nosozliklari mavjud bo'sha, tezkor bog'lanish liniyasi orqali mijozlarni qo'llab-quvvatlash xizmati bilan bog'laning.



## Katta hajmga ega bo'lgan saqlash joyi Sovutkich haroratini sozlash

Pastki yashikdak tashqari, sovutkich va muzlatkichda energiyadan samarali foydalanish uchun, ko'p piqdordagi oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash uchun boshqa yashiklarni chiqarib qo'yish mumkin.


⚠ Sovutish kameramida havo ventilasiyasi joylarini to'sib qo'y mang va undan 15 mm masofa saqlang, shuningdek muzlatkichning sensorlarini mahsulotlar bilan to'sib qo'y mang va undan 15 mm masofa saqlan (sensor muzlatish kamerasida o'ng tomonda shishali tokcha ustida joylashtigan.)

⚠ Ayrim funksiyalar sovutkichning ruzumiga qarab farq qilishi mumkin.

## Turli mahsulotlar uchun tavsiya etilgan saqlash usullari

Sovuq havo sovutkich ichida sirkulatsiya qilgанин sababl, saqlash bo'lmasida harorat farqi kuzatilishi mumkin. Turli mahsulotlar o'z xususiyatlarga qarab, bo'lmaning turli joylarida joylashtirilishi lozim.

1. Tuxumlar, sariyog', pishloq va x.k.
2. Ichimliklar, konservalangan mahsulotlar va x.k.
3. Sariyog', kosmetika va x.k.
4. Ichimliklar, konservalangan mahsulotlar, tortlar va x.k.
5. Vino, shampanskiy va x.k.
6. Sut, pishloq va x.k.
7. 0 °C zonasida yangi baliq, go'sht yoki tayyor taom va x.k. 1–2 kun, 8-band kabi.
8. Pishirilgan go'sht, yangi baliq va go'sht va x.k.
9. Unchalik katta bo'limgan muzlatiligan mahsulotlar yoki qadoqlangan mahsulotlar.
10. Muzlatilgan mahsulotlar, muzqaymoq va x.k.

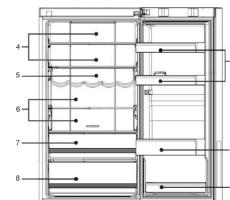

## XIZMAT KO'RSATISH

### Tozalash

⚠ Aynigan mahsulotlarning noxush hidi paydo bo'lishini oldini olish maqsadida sovutkichni muntazam ravishda tozalab turish kerak. Xavfsizlik maqsadlarida, sovutkichni tozalashdan oldin uni elektr tarmog'dan uzib qo'ying. Sovutkichni iliq suvdan ho'llangan yumshoq mato yoki gubka bilan tozalang (yumshoq tozalash vositasini qo'shish mumkin). Sovutkich yuzasidagi suv tomchilarini quruq yumshoqmat bilan quritib oling. Eshik zichlashtirigichini doimo toza holda tuting.

⚠ Sovutkich juda og'i. Uni tozalash yoki ta'mirlash uchun surayotganda polga zarar yetmasligi choralarini ko'ring. Polga zarar yetmasligi uchun sovutkichni chayqatgan holda surmang.

⚠ Elektr izolatasigasi salbiy ta'sir qilmasligi uchun, uskunaga suv sepmang va quymang.

⚠ Sovutkichni qattiq cho'tka, simli cho'tka, kir yuvishukukuni, benzin, amilatsetat, atselon va shunga o'xshash organik erituvchilar, kislotasi yoki ishqor bilan tozalamang. Zarar yetishini oldini olish uchun sovutkichlarni yuvish uchun mo'ljalangan maxsus vosita bilan yoki iliq suv ya yumshoq yuvish vositasini bilan tozalang.

⚠ Sovuq metalli detallarga nam qo'llarigindan bilan tegmang, aks holda teringiz sovuq metalli detallarga muzlab yopishib qolishi mumkin.

### Muzlatish kamerasini muzidan tushirish

⚠ Muzlatish kamerasini avtomatik tarzda muzdan tushiriladi. Qo'l yordamida boshqarish talab etilmaydi.

⚠ Tozalayotganda sovuq shishishi tokchalarini iliq suv bilan yuvmang. Aks holda shisha haroratining keskin o'zgarishini natijasida yorilishi va tan jarohati yetishiga yoki mulknig yo'qtillishiha olib kelishi mumkin.

### Elektr tarmog'i ushlizi bo'yicha choralar

Hattotki yozda ham elektr ta'minot uzungidan so'nq sovutkichdag'i mahsulotlar bir necha saat davomida saqlab turilishi mumkin. Agar elektr qurvvatida uzilish ro'y bersa, uzilish davomiyligi haqida so'rash uchun elektroenergiya kompaniyasiga qo'ng'iroq qiling. Elektr ta'minot o'chirilganda sovutkichga qo'shimcha mahsulotlarni qo'y mang va imkon qadar sovutkich eshigini kamroq ochishiga harakat qiling. Agar elektr ta'minot o'chirilishi qo'rg'isida avvaldan xabar berilgan bo'lsa va o'chirish 24 soatdan ortiq davom etadigan bo'lsa, oldindan biroz miqdorda muz tayyorlab oling va uni konteyneriga solib, muzlatkichning yuqorigi bo'lmasiga yojlashtirib qo'ying.

⚠ Elektr ta'minot o'chirilganda keyin yoki boshqa nosozliklar holatida sovutkichda harorat oshgan sari, mahsulotlarni saqlash muddati va yeysiqlik muddati qisqarib boradi.

### Barcha mahsulotlarni olib tashlang

Agar sovutkichdan uzoq vaqt davomida foydalaniylmaydigan bo'lsa, uni elektr tarmog'dan uzib qo'ying va yuqorida bayon etilgan uslub bilan tozalang. Sovutkichda qolgan mahsulotlardan noxush hid paydo bo'lishini oldini olish maqsadida sovutkich eshigini ochiq qoldiring.

⚠ Sovutkich belgilangan muddat ishlab berishini ta'minlash uchun, zaruriyat tug'ilmaguncha sovutkichni o'chirmaslik tavsija ettiladi.

### Dam olishta chiqish yoki ta'tilga ketishdan oldin

Uzoq davom etadigan ta'ilga ketayotganda elektr ta'minotini uzib qo'ying. Barcha mahsulotlarni chiqarib tashlang va barcha qirov erib ketguncha kuting. Shundan so'nq sovutkichning ichki qismini tozalang va quriting, sovutkichda qolgan mahsulotlardan noxush hid paydo bo'lishini oldini olish maqsadida sovutkich eshigini ochiq qoldiring.

### Sovutkichni joydan-joyga ko'chirish

Sovutkichni elektr tarmog'da uzing. Barcha mahsulotlarni chiqaring. Tokchalarini va meva-sabzavot uchun konteynerni, shuningdek boshqa harkatlanuvchi qismilarni muzlatkich ichiga yopishqoq lenta yordamida mahkamlab o'mating. Sovutkich eshigini yoping va uni yopishqoq lenta yordamida mahkamlang. Sovutkich tizimiga zarar yetkazmaslik uchun uni 45 gradusdan ortiq burchakka og'dirmang. Mulkka zarar yetishini hamda tan jarohati yetishini oldini olish maqsadida sovutkichni eshigidagi dastasidan tutgan xolda harakatlantrigmang.

## NOSOZLIKLARNI ANIQLASH VA BARTARAF ETISH

Servis markazga murojaat qilishdan avval nosozliklarni aniqlash va bartaraf qilish jadvali bilan tanishib chiqing. Bu sizning vaqtigizni qanday bo'lsa, pulingizni ham xuddi shunday tejashga yordam beradi. Jadval umumiy muammolarga ega, bajarilish sifati yoki muzlatgich materialidagi nuqsonlar bilan chaqirilgan muammolardan tashqari.

Muammo	Sabab	Hal etish
Muzlatgichning ishi		
Kompressor ishlamaytti	<ul style="list-style-type: none"> <li>✗ Sovutkich muzdan tushirish siklida ishlamoqda.</li> <li>✗ Sovutkich elektr ta'minot tarmog'iغا улганмаган.</li> <li>✗ Sovutkich O'CHIRILGAN.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Avtomatik tarzda muzdan tushirish rejimidagi sovutkich uchun bu me'yoriy holat.</li> <li>✓ Elektr vilkasi rozetkaga mustahkam ravishda kiritilganligiga ishonch hosil qiling.</li> <li>✓ Sovutkichni qayta ishga tushirish uchun «Elektr ta'minot» tugmasini bosing va 3 soniya yoki undan ortiqroq vaqt davomida ushlab turing yoki dastakni O'CHIRILGAN holatidan harorati</li> </ul>
Sovutkich sovitish jarayonini tez-tez ishga tushiriyapti yoki uzoq vaqt davomida ishlamaytti	<ul style="list-style-type: none"> <li>✗ Tashqaridagi yoki ichkaridagi harorat o'sta baland.</li> <li>✗ Sovutkich elektr tarmog'i dan uzoq muddatga uziб qo'yilgan.</li> <li>✗ Eshikcha tez-tez ochilmoqda yoki uzoq vaqt davomida ochiq goldirimisqo.</li> <li>✗ Sovutkich / muzlatkich eshikchasi zich yopilmayapti.</li> <li>✗ Muzlatkich kamerasi harorati juda past darajaga o'rnatalgan.</li> <li>✗ Sovutkich/muzlatkich eshikchasinining zichlashtirgichi ifloslangan, yedirilish ketgan, yorilgan yoki mos emas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Bu holda sovutkichning uzorqoq vaqt ishlashi me'yoriy holat hisoblanadi.</li> <li>✓ Sovutkich to'liq sovushi uchun odatda 8 – 12 saat ketadi.</li> <li>✓ Iliq havo sovutkichga kirib keladi va uni tez-tez ishlashiga majbur qiladi. Eshikchani tez-tez ochmang.</li> <li>✓ Sovutkich tekich yozlashtirganligiga hamda hyech qanday mahsulotlari yoki idishlar eshikchaga tegib turmayotganligiga ishonch hosil qiling. «Ogohlantrishlar» bo'limidagi «Eshikcha/yashikni ochish/yopish» mavzusini ko'ring.</li> <li>✓ Sovutkichda gonigani harorat o'rnatalgunga qadar balandroq harorat darajasini o'rnating. Sovutkich haroratining mo'tadillashishiga 24 saat vaqt ketadi.</li> <li>✓ Eshikcha zichlashtirgichini tozalang yoki almashtiring. Eshik zichlashtirgichidagi germetliklarning yo'qotilishi sovutkichdagilari haroratni ushlab turish uchun uning uzorqoq vaqt davomida ishlashiga olib keladi.</li> </ul>
Haddan tashqari yuqori harorat		
Sovutkich/muzlatkich bo'lmasida haddan tashqari baland harorat	<ul style="list-style-type: none"> <li>✗ Sovutkich eshikchasi tez-tez ochiladi yoki haddan ortiq uzoq vaqt davomida ochiq holatda qoladi.</li> <li>✗ Haddan ortiq yuqori harorat o'rnatalgan.</li> <li>✗ Eshikcha zich yopilmayapti.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Sovutkich eshigi har gal ochilganda uning ichiga issiq havo kiradi. Eshikchani imkon qadar kamroq oshishga harakat qiling.</li> <li>✓ Harorati qayta sozlang.</li> <li>✓ «Ogohlantrishlar» bo'limidagi «Eshikcha/yashikni ochish/yopish» mavzusini ko'ring.</li> </ul>
Muzlatkichdagi harorat juda baland, lekin bu vaqtda sovitkichdagi harorat me'yorda	✗ Muzlatkichda juda yuqori harorat o'rnatalgan.	✓ Muzlatkich haroratini pastroq darajaga o'rnating. Sovutkich haroratining mo'tadillashishiga 24 saat vaqt ketadi.
Sovutkichning tashqi yuzasidagi suv/namlik/qirov		
Sovutkichning tashqi yuzasida yoki ikkita eshikcha orasida namlik yig'ilishi	<ul style="list-style-type: none"> <li>✗ Nam iqilm.</li> <li>✗ Sovutkich eshikchasi zich yopilmagan. Bu holat sovitkichdagi sovuq havoning hamda tashqaridagi iliq havoning kondensatsiyasiga olib keladi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Nam iqilm sharoitida bu me'yoriy holat hisoblanadi. Namlik yig'ilishi namgarchilik kamaygan sari yo'qoladi.</li> <li>✓ «Ogohlantrishlar» bo'limidagi «Eshikcha/yashikni oshish/yopish» mavzusini ko'ring.</li> </ul>
Sovutkichdagi noxush hidlar		
Sovutkichning ichki tomoni ifloslangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>✗ Sovutkichning ichki yuzasini tozalash lozim.</li> <li>✗ Sovutkichda kuchli hidga ega bo'lgan mahsulotlari saqlanmoqda.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Sovutkichning ichki yuzasini tozalang.</li> <li>✓ Mahsulotlarni zichroq qilib o'rang.</li> </ul>
Agar siz quyidagilarni eshishsangiz		
Tovushli signal	<ul style="list-style-type: none"> <li>✗ Sovutkich bo'lmasi ochiq holatda.</li> <li>✗ Sovutkichdagi harorat o'ta baland.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Sovutkich eshigini yoping yoki ogohlantruvchi signalni qo'ilda o'chiring.</li> <li>✓ Uskuna birinchi bor ishga tushirilganda nisbatan baland harorat sababli bunday ogohlantruvchi signal chiqarilishi me'yoriy holat hisoblanadi.</li> </ul>
Me'yordan tashqari tovushlar	<ul style="list-style-type: none"> <li>✗ Sovutkich notejis yuzada joylashgan.</li> <li>✗ Sovutkich uning yaqinida joylashgan ayrim obyektlarga tegib turibdi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Sovutkichning joylashish darajasini sozlash uchun oyoychalardan foydalaning.</li> <li>✓ Uning yaqinidagi obyektlarni olib tashlang.</li> </ul>
Suv oqishiga o'xshash yengil shovqin	✗ Bu muzlatgich tizimining ovozi.	✓ Me'yorda.
Korpusning qizishi	✗ Kondensatga qarshi tizim ishlamoqda.	✓ Bu tizim kondensat hosil bo'lishini oldini oladi va bu me'yordagi holat hisoblanadi.

## TEXNIK KO'RSATKICHLARI

Model	C2F636*/619*	C2F637*/620*
Umumiy hajim, L	364	386
Sovutgich/muzlatgichning foydali hajmi, L	235/108	257/108
Tez buziladigan mahsulotlarni ajratishning foydali hajmi, L	21	21
Muzlatgichning xususiyatlari	*/*/**	*/*/**
Muzlatgichning kuniga ishlashi, kg	12	12
Energiya iste'moli sinfi	A+	A+
Bir yil davomida elektr energiyasi iste'moli, KVt/soat	342	349
**Sozlangan ovoz quvvati darajasi, dBA	39	39
Iqlim sinfi	SN-ST	SN-ST
Eritish tizimining nominal quvvati, W	205	205
Isitish tizimlarining quvvat sarfi, W	205	205
Boshqaruv	elektron	elektron
Sovutgich turi	R600a	R600a
Olchamlari (Kengligi×Balan digi×Chuqurligi), mm	595×1905×672	595×1998×672
Og'irligi, kg	80	85
Paketdagi ol'chamlari (Kengligi×Balandligi×Chuqurligi), mm	650×2000×703	663×2093×741
Paketdagi vazn, kg	88	94

\*= muzlatgich konfiguratsiyasiga qarab (rang va amalga oshirish).

\*\* = tovush bosimi bilan shovqin manbalarining tovush kuchi va tovush energiyasini aniqlash - GOST R ISO 3744-2013.


Sovutgich ishlab chiqarish oy va yil sovutish kamerasining ichidagi axborot pitasiga qarang

## ПЕРЕНАВЕШИВАНИЕ ДВЕРЕЙ / ПЕРЕНАВЕШИВАНИЕ ЕСІК / ESHIKLARNI BOSHQA JOYGA OSISH

Перенавеска двери, ремонт и обслуживание электрических, электронных частей, частей холодильного контура, должны производиться квалифицированными сотрудниками сервиса.

Перенавеска есіктерді жедеу және қызмет көрсету электр, электрондық бөлшектер, бөлшектер тоңазытыш контурдың жүргілігін түс білкті қызметкерлері сервис.

Eshiklarni boshqa joyga osish, elektrik, elektron qismlarni, muzlatgich konturi qismlarini ta'mirlash va xizmat ko'rsatilishi servisining malakali mutaxassisini tomonidan o'tkazilishi kerak.







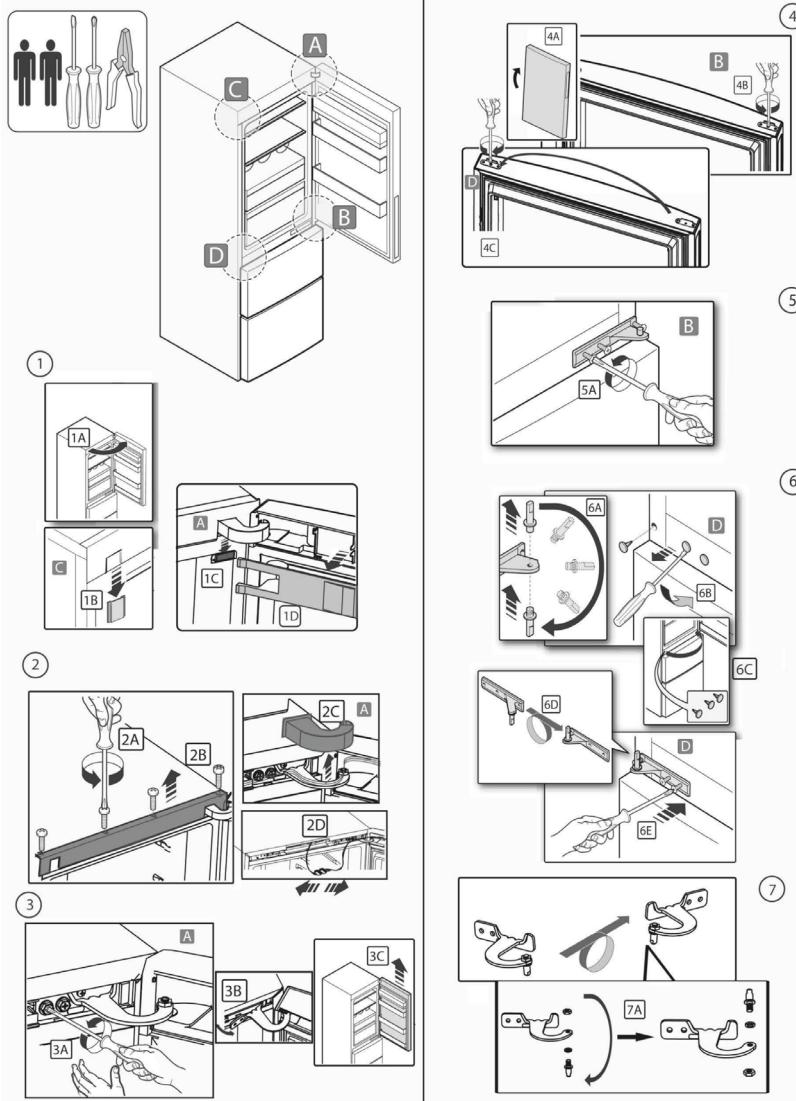


## ПЕРЕНАВЕШИВАНИЕ ДВЕРЕЙ / ПЕРЕНАВЕШИВАНИЕ ЕСІК / ESHIKLARNI BOSHQA JOYGA OSISH

8, 10 и 13 пунктах о необходимости смазать ось петли небольшим количеством медицинского вазелина для предотвращения скрипов.

Күйлістардың алдын алу үшін ілмектер осін аз мөлшерде медициналық вазелинмен майлау қажеттілігі туралы 8, 10 және 13 тармақтар.

Siqilihlarning oldini olish uchun pastadir o'qini oz miqdorda tibbiy vazelin bilan moylash zarurligi haqida 8, 10 va 13-bandlar.

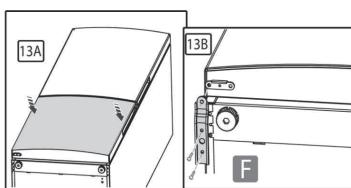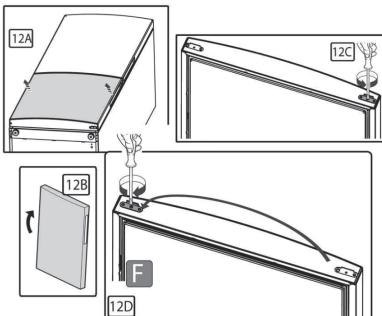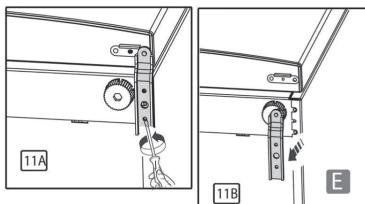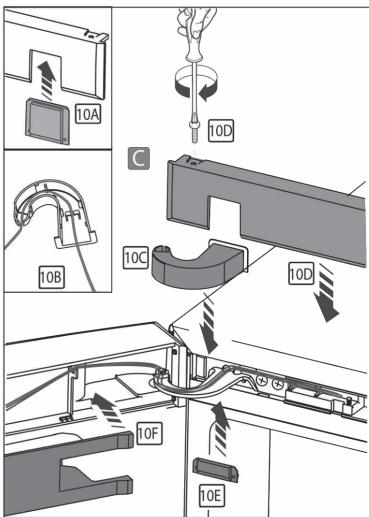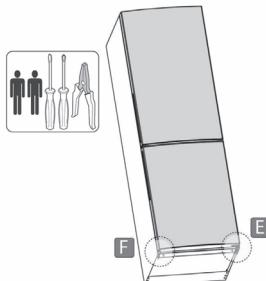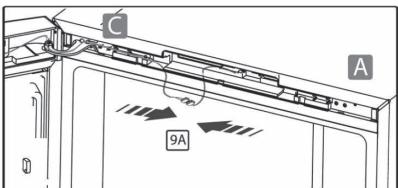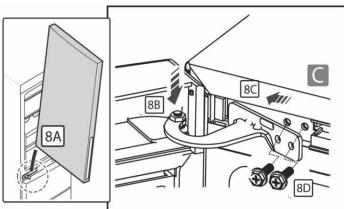

При прокладке кабеля двери через крышку петли, во избежание его перетирания, избегайте чрезмерного на- тяжения. При открытии и закрытии двери холодильника кабель должен находиться в свободном положении.

Есіктің кабелін топсаның қақпагы арқылы төсеген кезде, оның ысың кетүне жол бермей үшін катты шиеленісті болдырыманыз. Тоңазыттың есігін ашқанда және жапқанда, кабель еркін күйде болуы керек.

Eshik simini menteše qopqog'idan yotqizayotganda, uning ishqalanishiga yol qopymaslik uchun ortiqcha kuchlanishdan saqlaning. Sovutq shesigini ochganda va yopishda sim erkin holatda bolishi kerak.

### Подключение холодильника к Wi-Fi

Подключите холодильник к Wi-Fi и вы сможете удаленно управлять вашим устройством.

Для этого:

1. Загрузите приложение evo.



[GET IT ON  
Google Play](#)

[Download on the  
App Store](#)

Несколько важных советов:

- Убедитесь, что частота домашней сети Wi-Fi составляет 2,4 ГГц.
- Это можно проверить в настройках вашего роутера.
- Проверьте, включены ли Bluetooth и функция определения геолокации на вашем смартфоне.
- Убедитесь, что ваш холодильник находится в зоне покрытия вашей сети.
- Подойдите поближе к своему холодильнику.
- 2. Откройте приложение evo, создайте новую учетную запись или авторизуйтесь.
- 3. Перейдите в раздел «Дом», нажмите кнопку «Добавить устройство», либо кнопку «+» в верхнем правом углу.
- 4. Переведите холодильник в режим подключения, удерживая кнопку «Wi-Fi» (Функция «Wi-Fi» на контролной панели холодильника в течение 5 секунд). Индикатор переключения Wi-Fi начнет быстро мигать. Далее приложение должно найти и определить ваше устройство.
- 5. Следуйте инструкциям в приложении, чтобы завершить настройку. \*Подключение и использование функции Wi-Fi, а также мобильного приложения возможно не для всех регионов (стран).
- Возможность подключения и использования функции Wi-Fi, а также мобильного приложения для вашего региона (страны) уточните у продавца (уполномоченной организации).

### Sovutgichni Wi-Fi-ga ularash

Sovutgichni Wi-Fi-ga ulara siz qurilmangizni masofadan bosqarishingiz mumkin.

Buning uchun:

1. Evo dasturini yuklab oling.



[GET IT ON  
Google Play](#)

[Download on the  
App Store](#)

Bir nechta muhim maslahatlar:

- Uy Wi-Fi tarmoq'ining chastotasi 2,4 gigahertsli ekanligiga ishchonq hosil qiling. Buni yo'nqona sozlamalarda tekshirish mumkin.
- Smartfoningizda Bluetooth va geolokatsiyani aniqlash xususiyati yoqilganligini tekshiring.
- Sovutgichingiz tarmoq qamrov zonasida ekanligiga ishchonq hosil qiling.
- Sovutgichingiza yaqinroq boring.
- 2. Evo dasturini oching, yangi hisob yaratishing yoki tizimga kiring.
- 3. "Uy" bo'limiga o'tling, "qurilma Qo'shish" tugmasini yoki yuqori o'ng burchakdagi "+" tugmasini bosing.
- 4. Sovutgichning boshqaruv panelidagi "Wi-Fi" tugmachasini ("Wi-Fi" funktsiyasi) 5 soniya ushlab turish orqali muzlatigichni ularish rejimiga qo'ying. Wi-Fi kaliti chiroq'iga tilda miltiliyadi Keyinchalik, ilova qurilmangizni topishi va aniqlashi kerak.
- 5. Sozlashtini yakunlash uchun ilovadagi ko'rsatmalarga aylan qiling.
- \*Wi-Fi funkisiyi va mobil ilovani ularash va undan foydalansh barcha hududlarda (mamlakatlarda) mumkin emas.

Wi-Fi funkisiyini, shuningdek, mintaqangiz (mamlakat) uchun mobil ilovani yopish va undan foydalansh uchun sotuvchingizga (vakolati tashkilot) murojaat qiling.

### Тоңазытқышты Wi-Fi желісіне қосу

Тоңазытқышты Wi-Fi желісіне қосыңыз, сонда сіз құрылыштың кашықтан басқара аласыз.

Ол үшін:

1. EVO қолданбасын жүктеп алыңыз.



[GET IT ON  
Google Play](#)

[Download on the  
App Store](#)

Бірнеше маңызды көңестер:

- Үйдеңi Wi-Fi желісінің жиілігі 2,4 ГГц екенінә көз жеткізіңіз. Мұны маршруттизатордың параметрлерін тексеруге болады.
- Bluetooth және смартфондағы орындағы анықтауда мүмкіндік қосылғын тексеріңіз.

→ Тоңазытқыштың желінің қамту аймагында екенінә көз жеткізіңіз.

- Тоңазытқышқа жақындаңыз.
- 2. Evo қолданбасын алыңыз, Жаңа тіркелгі жасаңыз немесе жүйеге кіріңіз.

- 3. "Уи" белгімін етіп, "Кұрылғы қосу" түймесін немесе жағарғы он жақ бүршітшаты "-+" түймесін басыңыз.

- 4. Тоңазытқыштың бағылау тақтасындағы "Wi-Fi" функциясы түймесін 5 секунд үстап турып, тоңазытқыштың қосылым режиміне койыңыз. Wi-Fi коскыш шамы жылдан жыныстықтайты. Ері қарай, бағдарлама сіздің құрылыштыңызды тауып, анықтауда көрек.

- 5. Орнатуды аяқтау үшін қолданбадағы нұсқауларды орындаңыз.

"Wi-Fi" функциясы мен мобилді қосыншының қосу және пайдалану барлық аймактарда (өлдерде) мүмкін емес.

Wi-Fi функциясын қосу және пайдалану мүмкіндігін, сондай-ақ аймагындаға (елніңде) арналған мобилді қосыншын сатушыдан (үәкілдітті үйдін) тексеріңіз.



# ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

## **Уважаемый покупатель!**

Корпорация Haier благодарит Вас за Ваш выбор, гарантирует высокое качество и безупречное функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации. Официальный срок службы на изделие бытовой техники, предназначенный для использования в быту: на микроволновые печи — 5 лет, на пылесосы — 4 года, на остальные товары — 7 лет со дня передачи изделия конечному потребителю. Учитывая высокое качество продукции, фактический срок службы может значительно превышать официальный. Рекомендуем по окончании срока службы обратиться в Авторизованный сервисный центр для проведения профилактических работ и получения рекомендаций. Вся продукция изготовлена с учетом условий эксплуатации и соответствует требованиям технических регламентов Евразийского экономического (Таможенного) союза.

Во избежание недоразумений, убедительно просим Вас при покупке внимательно изучить эксплуатационную документацию, условия гарантийных обязательств. Данное изделие представляет собой технически сложный товар бытового назначения. Если купленное Вами изделие требует специальной установки и подключения, настоятельно рекомендуем Вам обратиться к Авторизованному сервисному центру Haier.

Корпорация Haier подтверждает принятие на себя обязательств по удовлетворению требований потребителей, установленных действующим законодательством о защите прав потребителей, иными нормативными актами в случае обнаружения недостатков изделия. Однако Корпорация Haier оставляет за собой право отказать в гарантированном обслуживании изделия в случае несоблюдения изложенных ниже условий.

## **Условия гарантийного обслуживания**

Корпорация Haier устанавливает гарантийный срок 12 месяцев\* со дня передачи товара потребителю. Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к изделию при его продаже (товарный чек, кассовый чек, эксплуатационная документация).

Гарантийное обслуживание производится исключительно Авторизованными сервисными центрами Haier. Полный список Авторизованных сервисных центров вы можете узнать в Информационном центре Haier по телефонам:

**8-800-250-43-05** — для Потребителей из России (бесплатный звонок из регионов России)

**8-10-800-2000-17-06** — для Потребителей из Беларуси (бесплатный звонок из регионов Беларуси)

или на сайте: <https://haieronline.ru> или сделав запрос по электронной почте: [help@haieronline.ru](mailto:help@haieronline.ru).

Данные Авторизованных сервисных центров могут быть изменены, за справками обращайтесь в Информационный центр Haier.

## **Гарантинное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:**

- нарушения потребителем условий и правил эксплуатации, хранения и/или транспортировки товара;
- неправильной установки и/или подключения изделия;
- нарушения технологии работ с холодильным контуром и электрическими подключениями, как и привлечение к монтажу изделия лиц, не имеющих соответствующей квалификации, подтвержденной документально;
- отсутствия своевременного технического обслуживания Изделия в том случае, если этого требует эксплуатационная документация;
- избыточного или недостаточного давления в водопроводной сети;
- применения моющих средств, несоответствующих данному типу изделия, а также превышения рекомендуемой дозировки моющих средств;
- использования изделия в целях, для которых оно не предназначено;
- действий третьих лиц: ремонт или внесение несанкционированных изготавителем конструктивных или схемотехнических изменений неуполномоченными лицами;
- отклонений от стандартов и норм питающих сетей;
- действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния т. п.);
- несчастных случаев, умышленных или неосторожных действий потребителя или третьих лиц;
- если обнаружены повреждения, вызванные попаданием внутрь изделия посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых, продуктов жизнедеятельности насекомых;
- срабатывание термозащиты в следствии включения не заполненного/не полностью заполненного водой бака водонагревателя.

## **Гарантинное обслуживание не распространяется на следующие виды работ:**

- установка и подключение изделия на месте эксплуатации;
- инструктаж и консультирование потребителя по использованию изделия;
- очистка изделия спиртами либо изнутри.

## **Гарантиному обслуживанию не подлежат нижеперечисленные расходные материалы и аксессуары:**

- фильтры для кондиционеров;
- фильтры, шланги для подвода / слива воды для стиральных и посудомоечных машин;
- шланги, трубы, щетки, насадки, пылесборники, фильтры для пылесосов;
- тарелки, вертель, решетки, блюда и подставки для микроволновых печей;
- фильтры, поглотители запахов, лампочки, полки, ящики, подставки и другие емкости для хранения продуктов в холодильниках;
- пульты управления, аккумуляторные батареи, элементы питания, внешние блоки питания и зарядные устройства;
- документация, прилагаемая к изделию.

Периодическое обслуживание изделия (замена фильтров и т. д.) производится по желанию потребителя за дополнительную плату.

**Важно!** Отсутствие на приборе серийного номера делает невозможной для Исполнителя идентификацию прибора и, как следствие, его гарантинное обслуживание. Запрещается удалять с прибора заводские идентифицирующие таблички. Повреждение или отсутствие заводских табличек может стать причиной отказа выполнения гарантинных обязательств.

\*Гарантинный срок на инверторный мотор стиральной/ сушильной/ посудомоечной машины, инверторный компрессор холодильника/ морозильника, компрессор сушильной машины — 12 лет с даты передачи товара Потребителю. На мотор стиральной/ сушильной машины с прямым приводом (статор, ротор) распространяется пожизненная гарантия.

# КЕПІЛДІК ШАРТТАРЫ

## Күрметті сатып алушу!

Haier корпорациясы мына мекенжай бойынша орналасқан: таңдауыныз үшін алғыс айтады білдіреді және пайдалану ережелерін ұстанған кезде осы бұйымның жогары сапасы мен мінсіз жұмыс атқарытындығына кепілдік береді. Тұрмыста пайдалану үшін арналған тұрмыстық бұйымның жұмысын жараймда ресми мерзім: бұйым кесімді тұтынушыға табысталған күннен бастап теледидарларға, микротолкынды пештер — 5 жыл, жыл, шансорғыштарға — 4 жыл, қалған тауарларға — 7 жыл. Өтінін жогары сапасын ескере отырып, накты қызмет ету мерзімі ресми қызмет ету мерзімінән аяқталғаннан кейін профилактика жүгінгілдік сұраймыз. Барлық өнім пайдалану шарттарын ескере отырып өндірілген және Еуразиялық экономикалық (кедендік) одактың техникалық регламенттерінән талаптарына сәйкес келеді.

Түсінбешілктердің болдырмау үшін сатып алу кезінде пайдалану құжаттамасы мен кепілдік шарттарын мүкият оқып шығынызды сұраймыз. Осы бұйым тұрмыстық максаттағы техникалық курделі тауар болып табылады. Егер Сіз сатып алған бұйым арнауды орнатуды және іске қосуды талап еткен болса, Біз сізге Haier үекілдік қызмет көрсету орталықтың шабында сұраймыз.

Haier корпорациясы бұйымның ақаулары анықталған жағдайда көрсету орталықтарынан тұтынушылардың құбындықтарын қорғау жөніндегі заннамамен, басқа нормативтік актілермен белгіленген тұтынушылардың талаптарын қанағаттандыру жөніндегі міндеттемелерді өзіне қабылдайдынан растағы. Бірақ Haier корпорациясы төмөнде атапған шарттарды сатамаган жағдайда кепілдікті де, де бас тарту құбындықтарынан калдырады.

## Кепілдікті және шарттары

Haier корпорациясы тауарды тұтынушыға табыстал берген күннен бастап 12 ай\* кепілдікті мерзімді белгілідейді. Үкімтал түсінбешікке жол бермеу үшін бұйымды сатқан кезде оған коса берілетін құжаттарды (тауар чегі, кассальық чек, пайдалану құжаттамасы) қолдану мерзімі ішінде сактаңыз.

Кепілдікті тек үекілдік Haier қызмет көрсету орталықтары көрсетеді. Үекілдітті қызмет көрсету орталықтарының толық тізімін алу үшін келесі нөмірлерге қонырау шалу арқылы Haier байланыс орталығына хабарласыңыз:

**8 (800) 070-01-29 — Қазақстаннан келген тұтынушылар үшін (Қазақстан өнірлерінен тегін қонырау шалу)**

немесе <https://haieronline.kz/> сайтында немесе support-kz@haieronline.kz электрондық поштасында.

Үекілдітті қызмет көрсету орталықтары өзегеру мүмкін, толық ақпарат алу үшін Haier байланыс орталығына хабарласыңыз.

## Кепілдікті көрсету ақаулары келесі салдарынан тұындаған бұйымдарға таратылмайды:

- тұтынушының тауарды пайдалану, сақтау және/немесе тасымалдау шарттары мен ережелерін бұзу;
- бұйымды дұрыс орнатуаша және/немесе іске қосу;
- тональту контурынан және электрлік қосылыштармен жұмыс технологияларын бұзу, сондай-ақ Бұйымды монтаждау үшін құжаттармен расталған, тиісті бліктілік болымаган тұлғаларды тарту;
- пайдалану құжаттамасында талап етілгендей, Тауарда уақытыны қызмет көрсетілмесе;
- суккубұр жөлсіндегі артық немесе жеткіліксіз қысым;
- бұйымның осы түріне сәйкес көлемдік жұғыш құралдарды қолдану, сондай-ақ жұғыш құралдардың мөлшерлемесін асып кету;
- бұйымды тағайындалған мақсаттарында пайдалану;
- үшінші тұлғалардың әрекеттері; үәкіл етілгенеген тұлғалармен жөндеу немесе өндірушімен санкцияланбаған құрылма-лық немесе сұлбalyқ техникалық өзегістердің енгізу;
- стандарттардан және жепілердің куаттауышы нормалардан ауыту;
- еңсерімейтін күштердің әрекеттері (апат, ерт, наизағай және т.б.);
- жазатын оқиғалар, тұтынушының немесе үшінші тұлғалардың қасақана немесе абайсыз әрекеттері;
- егер бұйым үшінне бедде заттар, сыйықтықтар, жәндіктердің тіршілік ету өнімдері түсінген ақаулар анықталған болса;
- су жылтырыштың сумен толтырылған / толық толтырылған бәгін қосу салдарынан термоқорғаныстың іске қосулы.

## Кепілдікті көрсету келесі жұмыс түрлеріне таратылмайды:

- бұйымды пайдалану жерінде орнату және іске қосу;
- тұтынушыға бұйымды пайдалану жөніндегі нұсқалама және кеңес беру;
- бұйымды сырттан немесе ішінен тазарту.

## Теменде атапған шығыс материалдар мен аксессуарлар кепілдікті көрсетуге жатпайды:

- жеделшіштерге арналған сүзілгер;
- кір жұғыш / ыдыс жұғыш машинайлар үшін суды жеткізу / ағызға арналған сүзілгер, құбыршектер;
- шансорғыштарға арналған құбыршектер, түтіктер, қылыштар, қондырмалар, шаңжинаштыар;
- қысқа толқынды пештерге арналған тәрелкелер, істіктер, ыдыстар мен тіреуіштер;
- сүзілгер, істік сіңіршітер, ләмпішкелер, серелер, жашшітер, тіреуіштер және тағамдарды тоназықшыста сақтауға арналған өзге сыйындықтар;
- бақару пультилер, аккумуляторлық батареялар, қуаттандыру элементтері, сыртқы қуаттандыру блоктары және зарядтау құрылыштары;
- бұйымға коса берілетін құжаттама.

Бұйымға мерзімді қызмет көрсету (сүзілгерді ауыстыр және т.б.) тұтынушының қалауы бойынша қосымша төлеу арқылы жүргізіледі.

**Маңызды!** Аспалта сериялық немірінің болмауы Өндірушіге аспалты сәйкестендіру мумкіндігін бермейді және осы салдарынан оған қызмет көрсету мүмкіндігі болмайды. Аспалта зауыттық сәйкестендіруші майдайшаларды алып тастауға тыбым салынады. Зауыттық майдайшаларының закымдалуы немесе болмауы кепілдікті міндеттемелерден бас тартудың себебі болу мүмкін.

\* Кір жұатын/ кептіретін/ ыдыс жұатын машинаның инверторлық моторына, тоназықшы/ мұздатқыштың инверторлық компрессорына, кептіретін машинаның компрессорына кепілдік мерзім - тауар Тұтынушыға берілген күннен бастап 12 жыл. Кір жұатын/ кептіретін машинаның тұра жеткітті моторына (статор, ротор) шекіз кепілдік беріледі.

KZ

# KAFOLAT SHARTLARI

## Hurmatli xaridor!

Haier korporatsiyasi tanlovingiz uchun sizga minnatdorchilik bildiradi va agar siz undan foydalanish bo'yicha ko'satmalarga roya qilsangiz, ushu mahsulotning yugori sifati va benuqson ishlashini kafolatlaydi. Uy sharoitda foydalanish uchun mo'ljalangan maishiy texnika uchun rasmiy xizmat muddati: mikroto'lqinli pechlar uchun - 5 yil, chanyutgichlar uchun - 4 yil, boshqa tovarlar uchun - mahsulot oxirgi iste'molchiga topshirilgan kundan boshlab 7 yil. Mahsulotlarning yugori sifatini hisobga oлgan holda, haqiqiy xizmat muddati rasmiy muddatdan sezilarli darajada oshib ketishi mumkin. Xizmat muddati tūtagandan so'ng, profilaktika ishlari va tavsiyalar olish uchun vakolati xizmat ko'satish markaziga murojaat qilishni tavsivi etamiz. Barcha mahsulotlari ish sharoitlari hisobga oлgan holda ishlab chiqariladi va Yevroosiyo qitosisidagi (bojxona) ittifoqining texnik reglamentari talablariga javob beradi.

Tushummovchiliklarga yo'l qo'ymaslik uchun sotib olayotganda foydalanish hujjatlari va kafolat shartlarini diqqat bilan o'rorganishingizni so'raymiz. Mazkur mahsulot maishiy foydalanishga mo'ljalangan murakkab texnik mol hisoblanadi. Agar siz sotib oлgan mahsulot maxsus o'matish va ularishni talab qilsa, Haier vakolati xizmat ko'satish markaziga murojaat qilishningizni qat'iy tavsivi qilamiz.

Haier korporatsiyasi mahsulotdagi nuqsonlar anilingan taqdirda iste'molchilar huquqlarini himoya qilish bo'yicha amaldagi qonunchilik va boshqa me'yoriy hujjatlar bilan belgilangan iste'molchilar talablarini qondiretish majburiyatini tasdiqlaydi. Biroq, Haier korporatsiyasi, agar quydagi shartlar bajariлmasa, mahsulotga kafolati xizmat ko'satishni rad etish huquqini o'zida saqlab qoladi.

## Kafolat xizmati shartlari

Haier korporatsiyasi mahsulot iste'molchiga yetkazib berilgan kundan boshlab 12 oy\* kafolat muddatini belgilaydi. Mumkin bo'lgan tushummovchiliklarga yo'l qo'ymaslik uchun sotib olishda unga ilova qilqiling hujjatlarni (tovar cheki, kassa cheki, foydalanish bo'yicha hujjatlar) xizmat muddati davomida saqlang.

Kafolat xizmati qaqagi Haier kafolati servis markazlari tomonidan amalga oshiriladi. Vakolati xizmat ko'satish markazlarining to'liq ro'yxatini bilish uchun Haier axborot markaziga quydagi telefon orqali murojaat qiling:

**00-800-2000-17-06 — O'zbekistondan iste'molchilar uchun telefoni (O'zbekiston hududlaridan bepul qo'ng'iroq qilinadi)**  
**(+998 71) 207-10-01 — Xizmat ko'satish markazi (Toshkent)**

yoki [www.haier-europe.com](http://www.haier-europe.com) yoki [help@haieronline.ru](mailto:help@haieronline.ru) elektron pochta orqali so'rov yuborish orqali bilib olishingiz mumkin.  
Vakolati sheriklarning ma'lumotlari o'zgartirilishi mumkin, yordam uchun Haier axborot markaziga murojaat qiling.

## Kafolat xizmati kamchiliklari tufayli yuzaga kelgan mahsulotlarga taalluqli emas:

- iste'molchi tomonidan tovardan foydalanish, uni saqlash, bir joydan boshqa joyga ko'chish shartlari va qoidalari buzilganda;
- mahsuloti noto'g'ri o'matish va/yoki ularsh;
- sovutgich sxemasi va elektr alqoqlari bilan ishlash texnologiyasi bezish, shuningdek, hujjatlar bilan tasdiqlangan tegishli malakaga ega bo'lmagan shaxslarning Mahsulotni o'natsishga jafo etilishi;
- zamonaviy texnik xizmat mavjud emasligi, agar bu foydalanish bo'yicha qo'llanmaga muvofiq talab etilsa;
- suv ta'minot tarmog'ida ortiqcha yoki etarli darajada bosim;
- ushu turdag'i mahsulotga mos kelmaydigan yuvish vositalaridan foydalanish, shuningdek yuvish vositalarining tavsija etilgan dozasisidan oshib ketish;
- uchinchi shaxslarning harakatlari: ruxsatsiz shaxslar tomonidan ishlab chiqaruvchi tomonidan ruxsatsiz konstruktiv yoki sxematik o'zgarishlarini ta'mirlash yoki amalga oshirish;
- ta'minot tarmoqlari standartlari va me'yoriydan chetga chiqish;
- fors-major holatlari (tabiyi kuchlar, yang'in, chagmoq va boshqalar);
- baxtsiz hodisalar, iste'molchi uchinchi shaxslarning qasdsdan yoki ehtiyoitsiz harakatlari;
- agar mahsulotga begona narshalar, moddalar, suyuqliklar, hasharotlar, hasharotlar chiqindilarinining kirib kelishi natijasida etkazilgan zarar anilansha;
- suv isitgichining to'ldirilmagan/to'liq to'ldirilmagan bakini yoyish natijasida termal himoya ishga tushirilishi.

## Kafolat xizmati quydagi ish turlariga tadbiq etilmaydi:

- mahsulotni foydalanish joyiga o'natsish va ishga tushirish;
- mahsulotdan foydalanish bo'yicha iste'molchilarga ko'satma va maslahat berish; — mahsulotni tashqaridan yoki ichkaridan tozalash.

## Quydagi surʼat materiallari va aksessuarlarga kafolatli xizmat ko'satilmaydi:

- konditsioner filtrlari;
- kir yuvish va idishlarni yuvish mashinalari uchun filtrlar, suv ta'minoti /drenaj shlanglari;
- shlanglar, quvvurlar, cho'tkalar, nozullar, chang yig'uvchilar, chanyutgich filtrlari;
- mikroto'lqinli pechlar uchun piltalar, shish, pañjara, likopchalar va stendlar;
- sovutgichlarda oziq-ovqat mahsulotlарini saqlash uchun filtrlar, hidni yutgichlar, lampalar, javonlar, tortmalar, stendlar va boshqa idishlar;
- boshqarish pullari, qayta zaryadlanuvchi batareyalar, batareyalar, tashqi quvvat manbalari va zaryadlovchi qurilmalar;
- mahsulotga ilova qilqiling xujzatlar;

Mahsulotga vaqtiga vaqtiga bilan texnik xizmat ko'satish (filtrlarni almashtrish va boshqalar) iste'molchingning iltimosiga binoan qo'shimcha haq evaziga amalga oshiriladi.

**Muhim!** Qurilmada seriya raqamining yo'qligi Ishlab chiqaruvchiga qurilmani identifikasiya qilishni va natijada kafolat xizmatini taqdim etishni imkonisz qiladi. Qurilmada zavod identifikatsiya belgilari olib tashlash taqilqanadi. Zavod belgilaringin shikastlanishi yoki yo'qligi kafolat majburiyatlarni bajarmaslikha olib kelishi mumkin.

\*Kir yuvish/quritish/idish yuvish mashinasining inverter motoriga, sovutgich/muzlatgichning inverter kompressoriga, quritish mashinasining kompressoriga muddati — mahsulot iste'molchiga topshirilgan kundan boshlab 12 yil. To'g'ridan-to'g'ri uzatma (stator, rotor) bilan ishlaydigan kir yuvish/quritish mashinasining motoriga umrboqiy kafolat taqdim etiladi.



**Юридический адрес:**

ООО «ХАЙЕР ИНДАСТРИ РУС»

423872, Россия, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Корпорация Хайер, зд. 130

**Уполномоченная организация:**

ООО «ХАР», 121099, город Москва, Новинский бульвар, дом 8, этаж 16, офис 1601.

**Уполномоченная организация в Республике Казахстан:**

ТОО «Хайер Мидл Эйжа», 050000, город Алматы,

Медеуский район, Проспект Достык, дом 210

**Зәндү мекенжайы**

«ХАЙЕР ИНДАСТРИ РУС» ЖШҚ

423872, Ресей, Татарстан Республикасы, Набережные Челны қ., Корпорация Хайер к-си, 130  
ғимарат

**Қазақстан Республикасындағы үекілетті ұйым/ импорттаушы:**

«Хайер Мидл Эйжа» ЖШС, 050000, Алматы қаласы, Медеу ауданы, Достық даңғылы, 210  
ғимарат.

**Yuridik manzil:**

«HAIER INDUSTRY RUS» MCHJ

423872, Rossiya, Tatariston Respublikasi, Naberejniye chelni shahri, Korporatsiya Haier ko'chasi,  
130 bino

Сделано в России

Ресейде жасалған

Rossiyada ishlab chiqarilgan



0060536925

V800000685

V6

**Haier**