


MY DREAM
Gelberk

Gb

MY
DREAM

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

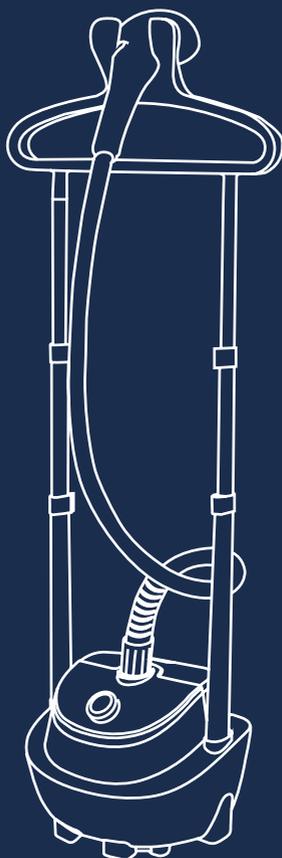

GL-760

ОТПАРИВАТЕЛЬ НАПОЛЬНЫЙ

Торговая марка «Gelberk» выражает благодарность за Ваш выбор и гарантирует высокое качество и безупречное функционирование приобретенного Вами изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

Мы просим вас полностью ознакомиться с данной инструкцией и следовать всем указаниям. Тогда этот прибор будет служить Вам долгое время.

Сохраните эту инструкцию для дальнейшего использования или для передачи её следующему владельцу. Дополнительную информацию о нашей продукции Вы найдёте на нашей странице в Интернете.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Во избежание возникновения ситуаций опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода устройства из строя, необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия:
- Внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством перед вводом прибора в эксплуатацию.
- Сохраните настоящую инструкцию, кассовый чек и упаковку прибора. При утере руководство по эксплуатации не возобновляется, а такой прибор снимается с гарантии. Используйте прибор только по его прямому назначению.
- Не располагайте прибор вблизи источников тепла, не подвергайте его воздействию прямых солнечных лучей и влаги (запрещается погружать в воду и иные жидкости). Запрещается касаться прибора мо-

крыми руками. В случае попадания влаги или течи из прибора немедленно отключить его от сети.

- Не устанавливайте прибор на мягкие, неровные, неустойчивые поверхности. Не накрывайте прибор.
- После использования и перед чисткой отключайте прибор от розетки электропитания. При отключении прибора необходимо брать за вилку, а не за шнур питания.
- Запрещается позволять детям играть с прибором. Не оставляйте прибор без присмотра.
- Убедитесь, что сетевой шнур расположен вне доступа детей. Лицам с пониженным восприятием органов чувств или душевнобольным, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями ни в коем случае не должны пользоваться бытовым прибором самостоятельно!
- Регулярно проверяйте прибор и его сетевой шнур на наличие повреждений. Эксплуатация неисправного прибора не допускается. Не пытайтесь ремонтировать прибор своими силами. Обращайтесь к квалифицированным специалистам. При повреждении сетевого шнура немедленно замените его силами изготовителя, авторизованной сервисной службы или квалифицированного специалиста.
- Допускается использование только оригинальных запасных частей.
- Не используйте принадлежности, не входящие в комплект поставки.
- Перед началом эксплуатации убедитесь, что напряжение электро-

сети соответствует указанному на приборе.


- Перед включением прибора убедитесь, что оно полностью и правильно собран.
- Не тяните сетевой шнур, если он касается кромок предметов с острыми краями, сжатен какими-либо предметами или запутался; не допускайте касания шнура питания горячих предметов.
- При повреждении сетевого шнура или какого-либо другого узла устройства, немедленно отключите прибор от электрической сети и обратитесь в сервисный центр изготовителя. В случае неквалифицированного вмешательства в устройство прибора или не соблюдения перечисленных в данной инструкции правил эксплуатации прибора - гарантия аннулируется.
- Подключайте прибор только к розеткам электросети, имеющим контакт заземления, используйте удлинители только двухполюсного типа 10 А с заземляющим проводом.
- Не используйте одновременно несколько энергоёмких приборов, это может привести к неполадкам в электрической сети жилых помещений.
- Устройство можно разбирать только после полной остановки двигателя.
- Устройство не следует пользоваться, если:
 - поврежден сетевой шнур;
 - устройство имеет видимые повреждения;
 - устройство упало с высоты; на устройство попала влага.
 - устройство не используется, следите за тем, чтобы оно было выключено!
- Не используйте устройство при температурах ниже 0° (С) и выше 35° (С). Если прибор долгое время находился при температуре ниже нуля, дайте ему прогреться в обогреваемом помещении при комнатной температуре не менее 3-х часов перед включением.
- Не держите вилку в электросети, если: прибор работает неправильно (повышенный шум, вибрация и т.п.); перед разборкой или сборкой; после каждого использования. Если Вам необходимо отойти даже на короткое время, всегда отключайте прибор от сети.
- Упаковочные материалы могут быть потенциально опасны для детей и должны быть убраны в специально отведенное место.
- Будьте особенно внимательны, если прибором пользуются дети или люди с ограниченными возможностями.
- Храните прибор в недоступных для детей местах. Не разрешайте детям использовать прибор в качестве игрушки.
- Используйте прибор только внутри помещений при комнатной температуре на высоте не выше 2000 м над уровнем моря. При подключении прибора и его эксплуатации соблюдайте рекомендации, приведённые на заводской табличке.

ВНИМАНИЕ! Упаковочный материал (пленка, пенопласт и т. д.) может представлять опасность для детей.

Опасность удушья! Храните упаковку в недоступном для детей месте.

СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ, ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЕЕ В ДАЛЬНЕЙШЕМ В КАЧЕСТВЕ СПРАВОЧНОГО МАТЕРИАЛА.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

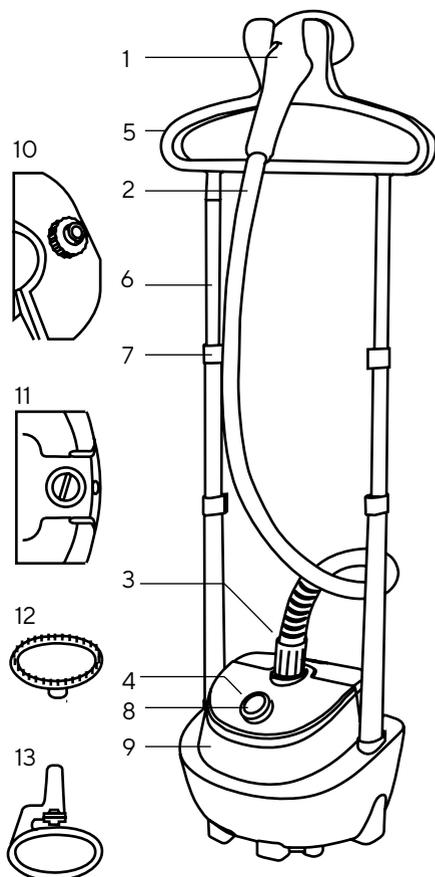

1. Ручка распылителя
2. Гибкий пароподающий шланг
3. Гнездо пароподающего шланга
4. Индикатор работы
5. Вешалка, держатель распылителя
6. Телескопическая стойка
7. Фиксатор стойки
8. Переключатель режимов мощности пара
9. Резервуар для воды
10. Кнопка бака для воды
11. Крышка слива воды
12. Универсальная щетка-насадка с длинной полимерной щетиной
13. Насадка зажим для наведения стрелок на брюках

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Отпариватель в сборе - 1 шт.
- Телескопическая стойка - 2 шт.
- Гибкий шланг с распылителем - 1 шт.
- Универсальная щетка-насадка с полимерной щетиной - 1 шт.
- Насадка - зажим для наведения стрелок на брюках - 1 шт.
- Вешалка - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации с гарантийным талоном внутри - 1 шт.
- Цветная коробка - 1 шт.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТПАРИВАТЕЛЯ

- Извлеките прибор из коробки.
- Установите телескопическую трубку в крепление на платформе отпаривателя. Выдвините ее

на необходимую высоту.

- На самый верх установите сборную вешалку-плечики.
- Поставьте собранное устройство на ровную стабильную поверхность.
- Отрегулируйте высоту и ширину вешалки и повесьте на нее одежду.
- Убедитесь, что в резервуаре достаточно воды и что резервуар установлен правильно.
- Подключите устройство к электросети.
- Дайте устройству нагреться, это займет около 40 секунд, тогда из щетки пойдет пар. Когда паровой шланг изогнут, слышен характерный звук. При этом объем пара существенно снизится. Поднимите ручку на 2-3 секунды, чтобы устранить проблему.
- Во время глажения одежды придерживайте ее за края, разглаживая складки и разглаживая их горячим паром.
- Начинать отпаривание с основных частей одежды. Слегка прижми те металлическую панель паровой насадки к одежде и двигайте щетку вверх и вниз с такой скоростью, чтобы пар проникал в волокна.

ЧИСТКА И УХОД

- Перед уборкой прибора на хранение дождитесь его остывания.
- Установите переключатель отпаривателя в положение «О» и выключите прибор из сети.
- Отсоедините вешалку, телеско-

пическую трубку, резервуар для воды.

- Слейте всю воду из резервуара и уложите шнур питания в его первоначальное положение.
- Удалите отложения с подошвы с помощью раствора уксусной кислоты. Протрите корпус влажной тканью, затем вытрите насухо.
- Для слива излишков воды используйте специальный клапан.
- Чтобы предотвратить ошпаривание, пожалуйста используйте его после того, как отпариватель охладится.

ТРЕБОВАНИЯ К УТИЛИЗАЦИИ

- Защита окружающей среды. Упаковка, сам прибор сделаны из материалов, которые могут быть использованы повторно. По возможности, при утилизации выбрасывайте их в контейнер, предназначенный для повторно используемых материалов.
- Утилизация прибора Устройство по окончании срока службы может быть утилизировано отдельно от обычного бытового мусора. Его можно сдать в специальный пункт приема электронных приборов и электроприборов на переработку. Материалы перерабатываются в соответствии с их классификацией. Сдав это устройство по окончании его срока службы на переработку, Вы внесете большой вклад в защиту окружающей среды. Список пунктов приема электронных приборов и электроприборов на

переработку Вы можете получить в муниципальных органах

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напряжение: 220 –240 В.
- Частота: ~50-60 Гц
- Мощность: 2000 Вт

Конструкция прибора соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности

низковольтного оборудования», а также ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Если у Вас возникнут вопросы и замечания, при использовании нашей техники, просьба обращаться по адресу электронной почты service@gelberk.com.

Производитель —«SunTops Electric Appliance Co., Ltd, Address:4th Floor, 3 building, No.6, Ten Road, Xingtan Twon Technology part, Shunde, Foshan, China, 528000

Сантопс Электрик Эпплайнс Ко ЛТД, 4 этаж, 3 строение, Тен Род 6, округ Синтан Твон Технолоджи, Шуньде, Фошань, Китай, 528000

Страна происхождения —Китай

Продавец —ООО «Быттех», г. Санкт-Петербург, пр. Уткин, д. 15 лит. Е тел. +7(812)748-59-48

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики приборов без предварительного уведомления.

Срок службы устройства —3 года

Гарантийный срок: 1 год со дня покупки

Дата изготовления указана на упаковке



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № _____

Изделие _____
Модель _____
Серийный номер _____
Дата продажи _____
Продавец _____

М.П.
ПРОДАВЦА

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ

Завод-изготовитель устанавливает на прибор срок гарантии 12 (двенадцать) месяцев со дня продажи, но не более 3-х лет от даты изготовления. Гарантийный ремонт производится только при наличии правильно оформленного гарантийного талона с печатью торговой организации. гарантийный ремонт не проводится в следующих случаях:

- при отсутствии гарантийного талона или если гарантийный талон не принадлежит данному прибору;
- по истечении срока гарантии;
- при самостоятельном вскрытии (попытки вскрытия) или ремонте прибора вне гарантийной мастерской;*
- при механических повреждениях, в том числе полученных вследствие неправильной транспортировки;
- при сильном загрязнении прибора как внешней, так и внутренней, ржавчине;*
- при механическом повреждении сетевого шнура или штепселя;
- при неправильной эксплуатации (использование нестандартных питающих сетей; в неполюженном месте; не по назначению; с другими устройствами, обеспечивающими автоматизацию работы прибора, не по инструкции;*
- если деталь, которая подлежит замене, является быстроизнашивающейся;
- если прибор используется в коммерческих, производственных или иных целях, не соответствующих прямому назначению и вызывающих перегрузку прибора;
- если изделие имеет повреждения, вызванные попаданием внутрь жидкости, пыли, насекомых и т.п.

* - выявляются диагностикой в сервисном центре.

В случае несоблюдения выше указанных условий или по окончании гарантийного периода технические центры осуществляют платный ремонт изделия. Запрещается эксплуатировать прибор при появлении признаков неправильной работы (искрение, нехарактерный запах и т.д.).

Для выяснения причин неисправности покупателю следует обратиться в гарантийную мастерскую. Неисправности, вызванные выходом из строя быстроизнашивающихся изделий, несвоевременной заменой прокладок, устраняются за счет покупателя.

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен, при покупке прибор был проверен, исправен и имел безупречный вид. Прибор в технически исправном состоянии и полной комплектации получил:

Подпись покупателя _____

Gb

**MY
DREAM**

**ПОДАРОЧНЫЙ
СЕРТИФИКАТ**

Благодарим Вас, что Вы выбрали продукцию фирмы Gelberk. Мы надеемся, что она принесет Вам радость от ее использования. И это только начало. Компания Gelberk приготовила Вам подарок. Читайте на сайте Gelberk.com как его получить.

С уважением, команда GELBERK RUSSIA.

Наименование
модели

Серийный номер

MY DREAM
Gelberk[®]

WWW.GELBERK.COM