

WNC 1238

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ RU

СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

*Прежде чем включить стиральную машину, внимательно ознакомьтесь
с настоящей инструкцией по ее эксплуатации!*

СОДЕРЖАНИЕ

Общая информация.....	3
Указания по безопасности.....	4
Установка стиральной машины.....	8
Значение символов на этикетках одежды.....	10
Описание стиральной машины.....	11
Описание панели управления.....	13
Специальные программы.....	17
Таблица программ.....	19
Решение проблем, возникших в ходе эксплуатации стиральной машины.....	20
Очистка.....	22
Рекомендации по стирке.....	23
Техническая характеристика.....	26
Карта Продукта.....	27



Данный прибор маркируется символом перечеркнутого мусорного контейнера в соответствии с Европейской директивой **2012/19/UE** и польским законом об утилизации электроприборов и электронного оборудования. Вышедшие из строя приборы, маркированные этим символом, нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором. Пользователи обязаны передавать непригодные приборы в специализированные организации, занимающиеся утилизацией электроприборов и электронного оборудования. Местные пункты приема ненужных и непригодных электроприборов, магазины и гминные организации образуют систему, позволяющую утилизировать такого рода отходы. Правильное обращение с непригодными электроприборами и электронным оборудованием позволяет избежать вредных последствий для окружающей среды и здоровья людей, связанных с содержанием в них опасных веществ и ненадлежащим хранением и переработкой такого рода изделий.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Уважаемые Пользователи

С сегодняшнего дня стирка станет более легкой, чем когда-либо. Стиральная машина **Hansa** сочетает очень простое обслуживание с отличными результатами стирки. После того, как Вы прочитаете инструкцию по эксплуатации стиральной машины, у Вас не будет проблем с ее обслуживанием.

Перед упаковкой на заводе безопасность и функционирование стиральных машин проверяется на контрольно-испытательных стендах. Именно поэтому внутри машины могут быть остатки воды или влага.

Во избежание ненадлежащего обслуживания перед включением стиральной машины просим внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией по эксплуатации и строго соблюдать все изложенные в ней указания и рекомендации.

Храните инструкцию в доступном месте, чтобы в случае необходимости она всегда была под рукой. Соблюдайте правила безопасности и меры по предотвращению несчастных случаев.



Внимание!

Стиральная машина предназначена исключительно для использования в домашнем хозяйстве для стирки текстильных изделий и верхней одежды, пригодной для машинной стирки в растворе моющего средства.

Эксплуатация

- Разрешается эксплуатировать стиральную машину только после ознакомления с настоящей инструкцией.
- Запрещается использовать стиральную машину вне помещений и в помещениях, в которых температура может опуститься ниже 0°C.
- Не разрешайте пользоваться стиральной машиной детям и лицам, которые не ознакомились с инструкцией по ее эксплуатации.

Внимание! Температура ниже 0°C может привести к повреждению стиральной машины! В случае хранения и транспортировки машины при температуре ниже 0°C необходимо, чтобы перед эксплуатацией машина адаптировалась в температуре помещения в течение 8 часов.

Декларация производителя

Настоящим производитель подтверждает, что данный бытовой прибор отвечает основным требованиям нижеприведенных европейских директив:

- директива по низковольтному оборудованию **2014/35/WE**,
- директива по электромагнитной совместимости **2014/30/WE**
- **ЕгР 2009/125/WE**.

Прибор маркируется знаком соответствия **CE** и на него выдана декларация соответствия для предъявления в органы контроля за рынком.

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

● Моющие средства

Используйте только моющие средства, предназначенные специально для автоматических стиральных машин - особенно при стирке по программе ХЛОПОК. Не разрешается использовать для стирки какие-либо средства, содержащие растворители, поскольку эти средства могут повредить отдельные детали машины и, кроме того, могут образоваться ядовитые испарения. Возникает также опасность возгорания и взрыва.


● Начало стирки

Не допускайте попадания внутрь машины посторонних предметов. Необходимо обязательно опорожнить карманы, застегнуть молнии и пуговицы. Мелкие вещи поместить в мешок для стирки или в наволочку, в противном случае они могут повредиться или повредить барабан и внутренний бак. В барабан можно загружать только такое количество вещей, которое предусмотрел производитель.

● Панель управления

Предохраняйте панель управления от попадания на нее воды.

Не кладите постиранные вещи на машину!

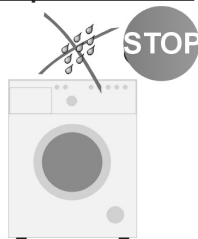

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Транспортировка До начала работ, связанных с транспортировкой, отсоедините стиральную машину от электросети. Установите транспортные болты и приспособления, предохраняющие машину на время транспорта.
См. раздел
УСТАНОВКА СТИРАЛЬНОЙ МАШИН.
Разрешается транспортировать стиральную машину только в вертикальном положении.
- Заводской щиток Заводской щиток с основными характеристиками стиральной машины крепится на задней стенке ее корпуса, в верхней части.
- Ожоги Стеклопанель дверцы барабана сильно нагревается во время стирки. Не разрешайте детям находиться вблизи машины.

Проверка устойчивости

После установки стиральной машины необходимо обязательно проверить ровность ее положения и устойчивость на всех четырех ножках.

Для этого нужно надавить на каждый угол машины и убедиться, что она ни на одном из углов не качается. Правильная горизонтальная установка машины является условием ее безопасной, длительной и безаварийной работы.

Внимание! Перед первым включением необходимо подождать 3 часа, установить стиральную машину по уровню в разных плоскостях и снять транспортные блокировки.

Внимание! Неправильная установка по уровню, а в особенности нестабильность стиральной машины, может стать причиной вибраций при работе машины.

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Этот прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, с недостатком опыта и знаний, если осуществляется надзор над ними или они были предварительно подготовлены или проинструктированы и понимают, в чем состоит опасность. Дети не должны играть с прибором. Дети не должны осуществлять уход за прибором и его чистку без надлежащего надзора.


Дети в возрасте до 3 лет должны держаться подальше, если они не находятся под постоянной заботы.

Прекращение эксплуатации

Перед утилизацией стиральную машину следует для безопасности привести в полную негодность. Предварительно следует вынуть штекер из гнезда электросети, а затем отрезать кабель питания. В дальнейшем следует действовать в соответствии с местными предписаниями, касающимися утилизации отходов и мусора.

УСТАНОВКА СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

I. Удаление транспортных болтов и приспособлений, предохраняющих машину на время транспорта (сохраните их на случай переезда или перевозки стиральной машины).

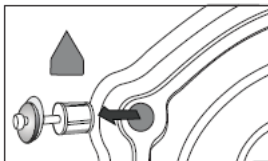

- Отвинтите при помощи ключа 4 транспортных болта.
- Выньте резиново-пластиковые транспортные распорки вместе с прокладками и болтами.
- Закройте отверстия заглушками, которые прилагаются в комплекте с машиной.




Перед запуском машины должны быть удалены безопасности!

II. Установка и регулировка положения стиральной машины




- Не ставьте машину на ковер или подобные покрытия!
- Пол не может быть вогнутым или иметь наклон!
- Необходимо обращать внимание на ровность поверхности пола, чтобы стиральная машина всем своим весом твердо опиралась на ножки (не на корпус)!

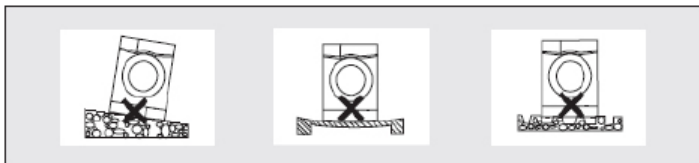

- Стиральную машину установить на твёрдой и ровной поверхности.
- Ослабить пластиковую гайку (2)
- Отрегулировать уровень с помощью соединения ножек и резьбы (1)
- Заблокировать гайками (2)






После установки стиральной машины необходимо обязательно проверить ровность ее положения и устойчивость. Для этого нужно надавить на каждый угол машины и убедиться, что она ни на одном из углов не качается!

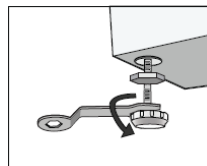

УСТАНОВКА СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

III. Подсоединение к водопроводной сети

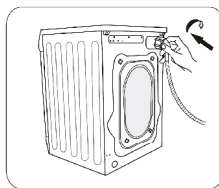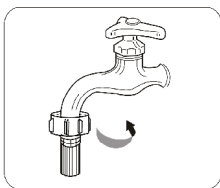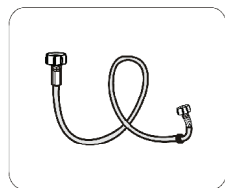

Для подсоединения стиральной машины к водопроводу используйте только новые, цельные шланги, входящие в комплект поставки. Запрещается использовать шланги, бывшие в употреблении.


Наливной шланг с уплотнением находится в барабане стиральной машины.



Давление воды мин. 0,05 МПа (0,5 бар), макс. 1 МПа (10 бар). Стиральную машину следует подсоединять к холодной воде.



- убедитесь, что шланг не перекручен и не пережат,
- проверьте герметичность соединения наливного шланга и крана,
- регулярно проверяйте состояние наливного шланга.

IV. Слив воды

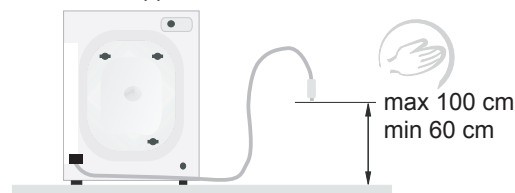

Сливной шланг находится сзади стиральной машины. Закрепите сливной шланг таким образом, чтобы он не перемещался во время работы стиральной машины (используйте для этого колено, как показано ниже). Не опускайте конец сливного шланга слишком глубоко в водосток!


V. Подсоединение к электросети

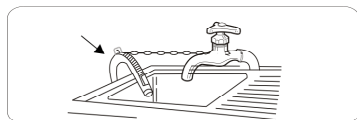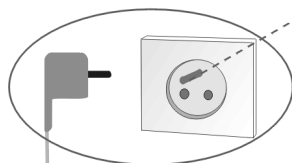


- Подсоединение стиральной машины к электрической сети (сетевая розетка) должно располагаться в доступном и удобном для пользователя месте!
- Стиральная машина должна подсоединяться к электросети только при помощи правильно установленной розетки с заземляющим контактом!
- Запрещается использовать для подсоединения удлинитель!
- По вопросу замены поврежденного кабеля питания обращайтесь в авторизованный сервис.
- В линии электропитания стиральной машины должен быть установлен предохранитель 10 А.

ЗНАЧЕНИЕ СИМВОЛОВ НА ЭТИКЕТКАХ ОДЕЖДЫ


I. Стирка

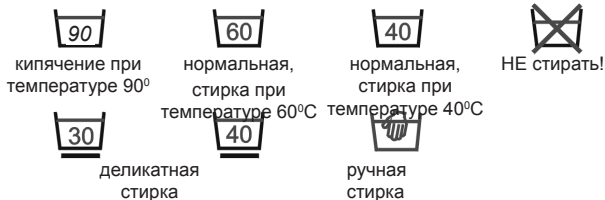

II. Химическая чистка

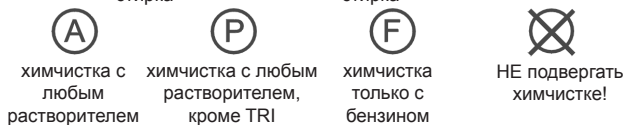

III. Сушка в барабанной сушилке



IV. Глажение



При выборе программы стирки необходимо обращать внимание на символы на этикетках одежды.

ОПИСАНИЕ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

Отсек для детергентов




Панель управления

Барабан

Ручка окна

Крышка фильтра насоса

ОПИСАНИЕ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

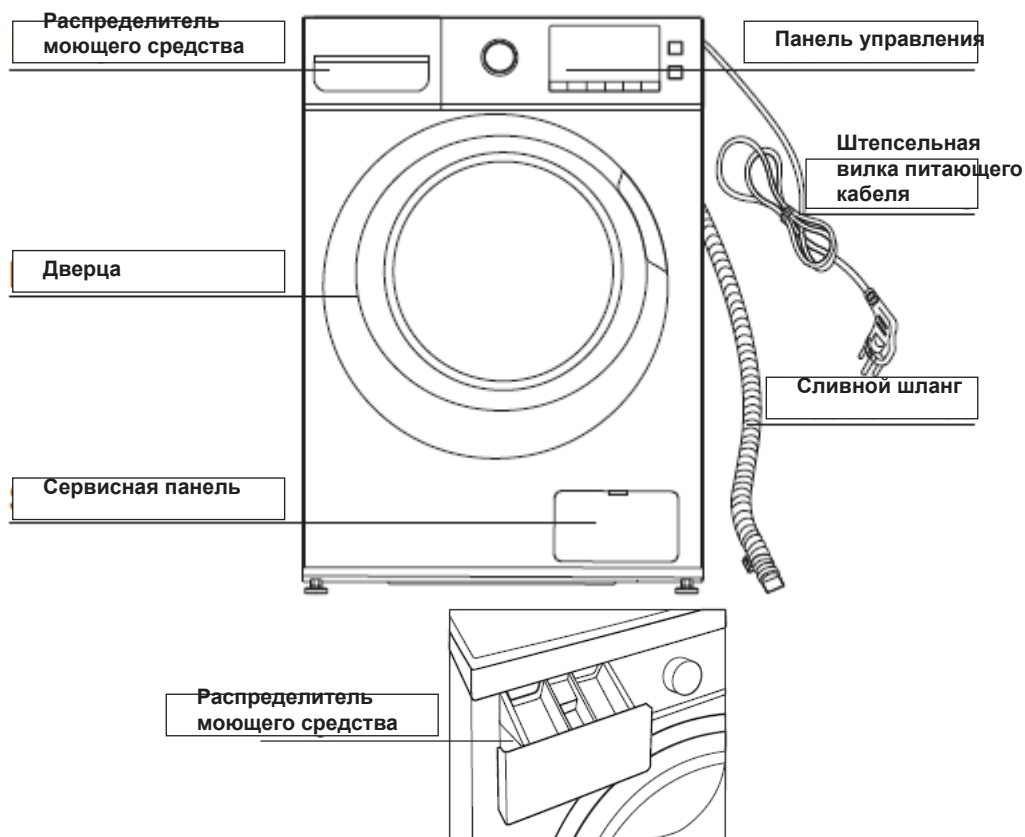

■ Аксессуары



Заглушка для транспортировочного отверстия	Заглушка для отверстия (дополнительно)	Водопроводная труба С	Водопроводная труба Н (дополнительно)	Колено для сливного шланга (дополнительно)

ОПИСАНИЕ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

Быстрый старт



ОПИСАНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

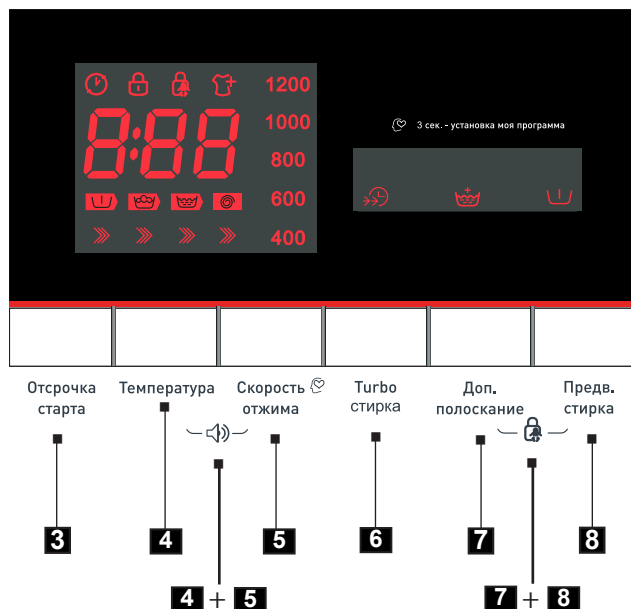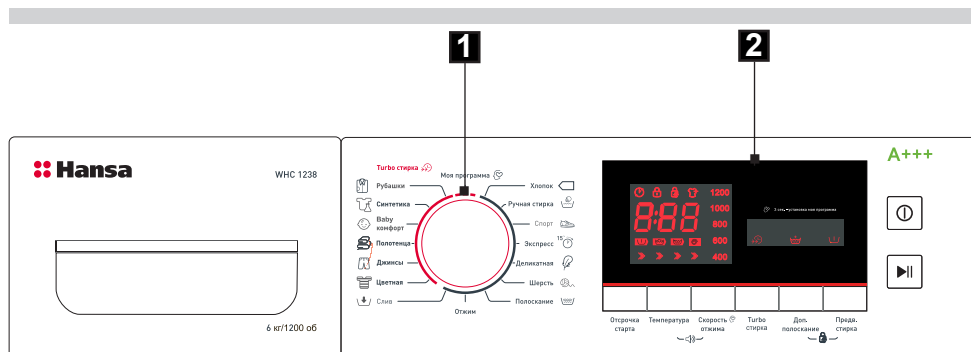

1. Программатор
2. Дисплей
3. Кнопка „Отсрочка старта“
4. Кнопка „Выбор температуры“
5. Кнопка „Скорость отжима“
6. Кнопка дополнительной функции „Сокращение времени“
7. Кнопка дополнительной функции „Дополнительное полоскание“
8. Кнопка дополнительной функции „Предварительная стирка“
- 4+5. Включение / Выключение звука
- 7+8. Блокировка от детей Child lock

6. Кнопка дополнительной функции „Сокращение времени”

Функция „Сокращение времени” сокращает общее время стирки, экономя при этом расход энергии и уменьшая потребление воды. Включение этой функции особенно рекомендуется при стирке слабо загрязненной одежды.

ВНИМАНИЕ 1: Функция „Сокращение времени” доступна не для всех программ стирки (см. таблицу программ).

7. Кнопка дополнительной функции „Дополнительное полоскание”

Эта функция особенно рекомендуется при стирке белья, а также стирке одежды, предназначенной для людей с чувствительной кожей. Выбор данной функции обеспечивает только одно дополнительное полоскание.

8. Кнопка дополнительной функции „Предварительная стирка”

Функция „Предварительная стирка” увеличивает продолжительность стирки на ок. 20 мин. Предварительная стирка является начальным этапом основной программы. Благодаря включению функции предварительной стирки можно достичь отличных результатов стирки без необходимости замачивания одежды. Предварительная стирка рекомендуется, когда одежда сильно загрязнена. Предварительная стирка выполняется при темп. 30°C.

Внимание! Функция „Предварительная стирка” доступна не для всех программ стирки (см. Таблица программ).

Внимание! Прежде чем включить функцию „Предварительная стирка”, в камеру отсека для средств для стирки, обозначенную символом „”, необходимо засыпать средство для стирки.

Кнопка СТАРТ/ПАУЗА

Кнопка „Старт/пауза” служит для начала цикла стирки и дает пользователю возможность временно приостановить выполнение программы в любой момент. Во время работы стиральной машины мигает соответствующий символ хода программы, показывая конкретную фазу программы стирки. В режиме „Пауза” символы не мигают, а горят непрерывным светом. Функция „Пауза” может использоваться для замачивания белья. После запуска выбранной программы необходимо подождать ок. 10 минут, а затем нажать на кнопку „Старт/Пауза”. По истечении требуемого времени замачивания необходимо снова нажать на кнопку „Старт/Пауза” и стиральная машина продолжит выполнение программы. Замачивание позволяет улучшить качество стирки в случае сильно загрязненных вещей.

4+5. Включение/ Выключение звука

Функция включения/выключения звука программируется одновременным нажатием и удержанием кнопок: „Выбор температуры” и „Скорость вращения” в течение ок. 3 секунд.

7+8. Блокировка от детей (Child lock)

Функция „Защита от детей” служит для включения специальной блокировки, предохраняющей от случайного изменения детьми функций программы и от остановки стиральной машины. Функция активируется во время выполнения цикла стирки одновременным нажатием и удержанием кнопок „Дополнительное полоскание” и „Предварительная стирка” в течение ок. 3 секунд. Для отмены данной функции в процессе цикла стирки необходимо снова придержать те же самые кнопки в течение ок. 3 секунд.

Внимание! Если запрограммирована функция защиты от детей, то на дисплее высвечивается ее графический символ .

Внимание! Выключение стиральной машины, отключение ее от источника питания и завершение программы стирки не приводит к деактивации блокировки.

Выбор функции „Моя программа”

Для настройки режима „Моя программа” следует повернуть ручку программатора на произвольно выбранную программу, настроить температуру, скорость вращения барабана и дополнительные функции. Затем следует удерживать кнопку „Скорость отжима”  в течение ок. 3 секунд, чтобы подтвердить настройки для программы „Моя программа”. По умолчанию установлена программа „Хлопок”.

1. Антиаллергенная программа:



Эта программа предназначена для стирки одежды детей и людей с чувствительной кожей. Основная стирка стандартно проходит при температуре 30°C (возможны настройки температуры: 40/30/20/-- холодная вода), а далее следуют два полоскания.

2. Программа „Цветное белье“:



Стандартная программа стирки, предустановленные настройки температуры - „холодная вода“, скорости отжима - 1000 об./мин. Данная программа может использоваться для одновременной стирки цветных тканей, хлопка, синтетики и нижнего белья.

3. Программа „Быстрая стирка 15’“:



Эти программы служат для того, чтобы освежить одежду. Включают все три этапа стирки:

- основная стирка
- полоскание
- отжим

I. Выбор программы

1. Установите ручку программатора на нужную программу (см. таблицу программ далее в инструкции).
2. Вы можете изменить по желанию параметры стандартной программы стирки - температуру и скорость отжима, а также выбрать доступные дополнительные функции.
3. Нажать на кнопку „Старт/пауза”.

II. Включение функции „Отсрочка старта”

Функция стирки с отсрочкой старта позволяет установить начало стирки в те часы, когда Вам это наиболее удобно, например, чтобы использовать преимущество ночных тарифов на электроэнергию.

Процедура:

1. Закройте дверцу стиральной машины.
2. Установите ручку программатора на нужную Вам программу (см. таблицу программ далее в инструкции).
3. Выберите по желанию дополнительные функции или измените параметры стирки.
4. Нажмите на кнопку „Отсрочка старта”.
5. Запрограммируйте время отсрочки в диапазоне 1-24 часа. На дисплее появятся параметры от 1 час до 24 час.
6. Нажмите на кнопку „Старт/Пауза” Стиральная машина перейдет в режим ожидания. Стирка начнется автоматически по истечении запрограммированного времени отсрочки.

Внимание: В случае выбора стирки с отсрочкой старта на дисплее будет высвечиваться время, оставшееся до начала программы стирки.

III. Окончание стирки

1. Окончание стирки сопровождается звуковым сигналом (при условии его активации). На дисплее появится надпись 0:00, индикатор „Блокировка двери” погаснет.
2. Закройте кран подачи воды.
3. Выключите стиральную машину
4. Отсоедините стиральную машину от электросети.
5. Откройте дверцу барабана и выньте вещи.

IV. Отмена и изменение программы

Чтобы остановить программу следует нажать кнопку „Включить/Выключить”. Затем следует повторно выбрать требуемую программу стирки и нажать кнопку „Старт/Пауза”.

ТАБЛИЦА ПРОГРАММ

№ п/п	Программа	Макс. температура [°C]	Макс. скорость загрузки [об./мин]	Макс. загрузка [кг]	Доступны дополнительные функции	Опция для одежды из шерсти	Продолжительность стирки [час. мин]	Потребление электроэнергии [кВт.ч]	Расход воды [литры]	Количество полосканий	Тип стирки
1	Хлопок*	60°	1200	6,0	Отжим -	-	2:46	0,79	48	2	Стирка для одежды из хлопка, покрывала, полотенец, льняные ткани.
2	Ручная стирка	40°	600	2,0	Отжим -	Отжим	1:00	0,16	26	2	Очень деликатная стирка.
3	Синтет	40°	1200	3,0	Отжим -	Отжим	0:45	0,51	32	2	Стирка деликатных тканей.
4	Быстрая 15'	15°	800	2,0	Отжим -	-	0:15	0,16	26	2	Стирка деликатных тканей.
5	Деликатная стирка	30°	600	2,5	Отжим -	Отжим	0:50	0,35	29	2	Были ли деликатные ткани, шерсть, шелк.
6	Шерсть	40°	600	2,0	Отжим -	Отжим	1:07	0,44	26	2	Внимание: Не рекомендуется стирать шерстяные вещи, не рекомендуется стирать на 3-й и 4-й стадии. Ручная стирка.
7	Очистывание	-	800	6,0	Отжим -	Отжим	0:20	0,05	16	1	Программа предназначена для очистки барабана от остатков моющего средства, антистатический эффект, удаление запаха. При стирке тканей необходимо обязательно вымывать барабан от моющего средства, шерсть, шелк, трикотаж, пуховик, после 3-й и 4-й стадии.
8	Отжим	-	800	6,0	Отжим -	-	0:12	0,05	-	-	На время отжима рекомендуется выключить из сети розетки и электроприборы, которые подключены к электросети, чтобы избежать перегрева.
9	Слив воды	-	-	-	Отжим -	-	0:01	0,001	-	-	Полное слив воды - без отжима.
10	Циклическая отжим	1000	3,0	Отжим	Отжим	-	1:10	0,16	50	2	Полное слив воды и центрифугирование.
11	Деним	40°	800	6,0	Отжим	Отжим	1:13	0,71	50	2	Полное слив воды и центрифугирование.
12	Полоскание	60°	800	6,0	Отжим	Отжим	1:45	1,14	50	2	Стирка для одежды из хлопка, покрывала, полотенец, льняные ткани.
13	Программируемая	30°	800	6,0	Отжим	Отжим	1:20	0,49	50	2	Программа предназначена для стирки одежды, которая не требует отжима.
14	Синтетика	40°	800	3,0	Отжим	Отжим	1:40	0,55	32	2	Программа предназначена для стирки деликатных тканей, шелк, трикотаж, пуховик, после 3-й и 4-й стадии.
15	Ручная	40°	800	6,0	Отжим	Отжим	2:40	0,76	50	2	Программа предназначена для стирки деликатных тканей, шелк, трикотаж, пуховик, после 3-й и 4-й стадии.
16	Моя программа										Программа предназначена для стирки одежды, которая не требует отжима.

В зависимости от нагрузки

* - стандартные программы стирки хлопчатобумажных тканей при 60 °C и 40 °C.
Эти программы предназначены для стирки хлопчатобумажных тканей с обычной степенью загрязненности. Одновременно они являются наиболее эффективными программами с учетом общего расхода энергии воды для стирки такого рода тканей.
Внимание: Фактическая температура может отличаться от заявленной температуры цикла.

○ применить моющее средство, отбеливатель, другое...)
● средство для смягчения, если в этом есть необходимость
✕ применение моющих либо смягчающих средств невозможно

Внимание! Показанное после установленной программы на часах время, является прогнозом и может иметь разницу с указанной в таблице продолжительностью времени программы стирки, в зависимости от температуры, давления воды, объема стирки и т. п.
Время автоматически актуализируется во время стирки, допускаются его небольшие задержки и несоответствия.

Проблема	Предполагаемая причина / Способ устранения
Стиральная машина не работает.	-Открыть кран до упора. -Прочистить ситечко на шланге подвода воды. -Закрыть дверцу стиральной машины. -Нажать на кнопку „Старт/пауза“.
Вода под стиральной машиной.	- Правильно подсоединить наливной шланг подвода воды.
Стиральная машина не отжимает.	- Вынуть и еще раз загрузить вещи в барабан, очистить фильтр насоса.
Неприятный запах в барабане стиральной машины.	- Включить цикл автоочистки с пустым барабаном (см. таблицу программ).
В барабане нет воды.	- Открыть водопроводный кран.
В отсеке для ополаскивателя остается вода.	- Нажать на „грибок“, который находится в центральной камере отсека.
Плохой отжим.	-Необходимо правильно дозировать моющее средство в зависимости от степени загрязнения вещей и жесткости воды (см. рекомендации на упаковке моющего средства). -Прочистить фильтр насоса.
Стиральная машина не набирает воду.	- Открыть водопроводный кран. - Проверить параметры программы. - Проверить напор воды. - Еще раз подсоединить шланг подвода воды. - Закрыть дверцу стиральной машины. - Проверить и убедиться, что шланг не перекручен и не пережат.
Стиральная машина набирает и сливает воду одновременно.	- Проверить и убедиться, что конец сливного шланга располагается выше уровня воды в стиральной машине (шланг должен располагаться на высоте 0.6-1 м от пола).
Неправильный слив воды.	- Проверить состояние фильтра насоса. - Проверить состояние сливного шланга. - Проверить расположение сливного шланга, который должен располагаться на высоте 0.6-1 м от пола.
Стиральная машина вибрирует.	- Проверить и убедиться, что сняты все транспортные блокировки. - Отрегулировать положение стиральной машины по уровню в разных плоскостях. - Зафиксировать ножки (затянуть гайки).
Появляется большое количество пены через отсеки для стирального порошка.	- Уменьшить дозу моющего средства. - Проверить жесткость воды, а также количество и тип применяемого deterгента.
Прерывание процесса стирки до окончания программы.	- Проверить напряжение питания, подачу и слив воды.
Шум после слива воды, вызванный работой сливного насоса.	- После слива воды из барабана в шланге и насосе осталось небольшое количество воды. При непрерывной работе сливного насоса подсасывается воздух и наблюдается характерный шум, который не обозначает поломки.
Временные приостановки в выполнении программы стирки.	- Стиральная машина оснащена системой автоматического долива воды. - приостановка вызвана удалением излишка пены.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ, ВОЗНИКШИХ В ХОДЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЫ

Коды ошибок стиральной машины

Стиральная машина имеет аварийную систему, которая с помощью "КОДОВ ОШИБОК", отображаемых на дисплее, помогает в случае незначительных проблем, связанных с неправильным использованием. Система отображения "КОДОВ ОШИБОК" позволяет найти и определить их причину.

При обнаружении ошибки индикаторы загораются в соответствии со следующей таблицей:

Код ошибки	Причина	Устранение неполадки
	Дверца стиральной машины открыта	Закройте дверцу стиральной машины, убедитесь, что одежда не застряла в дверце
	Низкий напор воды, отсутствие воды в стиральной машине.	Открыть кран подачи воды, проверить состояние шланга подачи воды и фильтра, проверить напор воды.
	Неправильный слив воды.	Проверить сливной насос и фильтр.
	Прочее	Попробовать включить еще раз или обратиться в СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

ОЧИСТКА



Запрещается использовать растворители и абразивные чистящие средства (например, чистящие порошки и молочко) для очистки корпуса стиральной машины и пластиковых деталей! Используйте только деликатные жидкие моющие средства и мягкую тряпочку.

Не используйте губки.

I. Очистка фильтра насоса

Рекомендуется очищать фильтр насоса через ок. 20 стирок. Несвоевременная очистка фильтра приводит к засорению фильтра и затрудняет слив воды из машины!



стиральную машину от электросети

- Закройте водопроводный кран
- Откройте крышку фильтра насоса

- Отвинтите фильтр
- Вынуть и очистить фильтр

Установка фильтра осуществляется в обратном порядке.

II. Очистка водопроводного крана



- Отвинтите наливной шланг
- Возьмитесь щипцами за стержень ситечка фильтра
- Выньте и очистите фильтр (при помощи кисточки)

Установка фильтра осуществляется в обратном порядке.

III. Очистка отсека для детергентов - рекомендуется очищать, по крайней мере, один раз в месяц.



- Откройте отсек, вытягивая его за ручку (нажимая одновременно на ограничитель).

- Промойте под проточной водой (при помощи щетки или тряпочки).

- Вставьте отсек на место.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СТИРКЕ

I. Моющие и смягчающие средства



➤ Рекомендуется применение обычных порошкообразных или жидких моющих средств для широкого диапазона температур согласно рекомендациям производителя моющего средства, указанным на упаковке.

Средства для стирки

- Стиральное средство всыпать в отделение ёмкости, обозначенной символом **II**

- Стиральное средство для предварительной стирки всыпать в отделение ёмкости, обозначенной символом **I**

Жидкие средства для стирки

- Установить, имеющуюся в комплекте пластину в отделение (см. рисунок ниже) **II**

- Жидкое средство для стирки влить в отделение ёмкости, обозначенное знаком **II**

Смягчающие средства, добавляемые при полоскании

- Смягчающее средство вливать в среднее отделение ёмкости, обозначенное символом

- Не превышать отмеченного на отделении максимального уровня. Средство будет использовано при последнем полоскании.

II. Первая стирка ➤ Перед первой стиркой необходимо выполнить один цикл в высокой температуре без загрузки следующим образом:

- Подключить стиральную машину к электросети
- Открыть кран доступа воды
- Установить ручку выбора режима на программу стирки в высокой температуре
- Добавить соответствующее моющее средство и нажать кнопку [«Старт/Пауза»].

III. Загрязнения ➤ Устойчивые пятна

Перед стиркой обработать устойчивые пятна на одежде или белье пятновыводящим средством, согласно инструкцией производителя данного средства.

Сильные загрязнения:

- За один цикл стирать меньшие объёмы одежды или белья
- Добавлять больше стирального средства
- После стирки сильно загрязнённой одежды (например, рабочей одежды) или одежды, которая теряет волокна, рекомендуется, с целью промывания стиральной машины, включение программы стирки с температурой 60°C без загрузки (например, программы «Хлопок»)

Небольшие загрязнения:

- Смотрите пункт «Экономия»

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СТИРКЕ

- IV. Экономия** ➤ Электроэнергии и воды
Не сильно загрязненные вещи или небольшое количество вещей необходимо стирать, выбирая программу **«ЭКСПРЕСС-СТИРКА»**.
При использовании оптимального количества моющих средств нет необходимости в дополнительном полоскании.
- V. Жесткость воды** ➤ Жесткая вода вызывает отложение известкового осадка. Информацию о степени жесткости воды можно получить в ближайшей водопроводной станции.
Рекомендуется при каждой стирке добавлять смягчающие средства.
- VI. Отключение электропитания** ➤ Отсоединение стиральной машины от сети или отключение электропитания не вызывает сброса программы.
Стиральная машина запоминает место прерывания программы и продолжает ее после появления питания. Не открывайте дверцу стиральной машины при отсутствии напряжения.
- VII. Загрузка** ➤ Максимальный объем барабана 6.0 кг: Рекомендуется загружать вещи в барабан следующим образом:
хлопок, джинсы, детская одежда - макс. полный барабан (не перегружать свыше установленной нормы, т.к. это только ухудшит качество стирки!),
синтетические ткани – макс. 1/2 барабана,
шерсть, шелк, тонкие, деликатные ткани – макс. 1/3 барабана.
Внимание! Не перегружайте барабан! Если вещи будут плотно набиты в барабан, то это может привести к их повреждению!
- VIII. Балансировка барабана** ➤ Стиральная машина оснащена электронной системой автоматической балансировки барабана во время отжима.
Перед началом отжима система проверяет равномерность распределения вещей в барабане.
Если в начале отжима белье разложилось неравномерно, стиральная машина пытается перераспределить белье в барабане. Иногда такие попытки являются недостаточными (в случае отжима махровых халатов, простынь, которые, стиранные вместе с другими вещами, перекручиваются или сбиваются). Система может отреагировать двумя способами:
● уменьшить скорость отжима,
● вообще пропустить отжим (если дисбаланс слишком большой).
В обоих случаях после окончания стирки необходимо открыть дверцу, вручную распределить вещи внутри барабана, закрыть дверцу и снова включить функцию отжима.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СТИРКЕ

- IX. Блокировка дверцы** ➤ Стиральная машина оборудована блокировкой, которая блокирует дверцы, поэтому открыть во время цикла стирки их невозможно. После окончания программы стирки стиральная машина автоматически разблокирует дверцы.
Если есть необходимость открыть двери во время программы стирки, следует нажать кнопку «Старт - Пауза» и подождать около 2-х минут, пока двери отблокируются.
Внимание! 1. Во время некоторых этапов стирки, открытие дверей стиральной машины невозможно!
Внимание! 2. Если в барабане стиральной машины высокая температура, то стиральная машина может оставить двери заблокированными до времени охлаждения воды ниже 60°C.
- X. Деликатные ткани** ➤ Программа
Выбрать соответствующую программу стирки («ШЕРСТЬ», «РУКА»).
- Загрузка
Не перегружайте барабан, макс. 1/3 барабана, см. разд. VII
Загрузка.
- XI. Дозировка** ➤ В соответствии с рекомендациями производителя моющего средства.
Слишком мало моющего средства
Вещи сереют.
Образуются жировые отложения и известковый осадок.
Слишком много моющего средства
Повышенное пенообразование.
Снижение качества стирки, недостаточное выполаскивание
детергентов из тканей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

-Тип	WNC 1238
- Номинальное напряжение	220-240V / ~50Hz.
- Номинальная мощность	2000 W
- Максимальная токовая защита	10 A
- Объем барабана	max 6,0 kg
- Давление воды	мин. 0,05 МПа (0,5 бар) макс. 1 МПа (10 бар)
- Габаритные размеры выс.хшир.хгл. (мм)	850 / 595 / 470
- Вес	57 kg
- Отвечает требованиям европейской нормы	EN 60456.

Исследования к приложению, согласно с EN 60456 по стандартным программам стирки хлопчатобумажных тканей :

- хлопчатобумажные ткани – 60°C при полной загрузке
- хлопчатобумажные ткани – 60°C при частичной загрузке
- хлопчатобумажные ткани – 40°C при частичной загрузке

- Примерное среднегодовое потребление воды составляет **9240 л**
- Потребление электрической энергии в среднем составляет **153 кВт/ год**

КАРТА ПРОДУКТА

(В соответствии с Распоряжением, Делегированным Комиссии (ЕС) № 1061/2010 от 28 сентября 2010 г., дополняющий директиву Европейского Парламента и Совета 2010/30/ЕС по вопросу маркировки этикеткой энергетической эффективности для стиральных машин домашнего пользования, а также Распоряжением Комиссии (ЕС) № 1015/2010 от 10 ноября 2010 г. по делу выполнения директивы 2009/125/ЕЭС Европейского Парламента и Совета в вопросе требований к эко-проекту для стиральных машин домашнего пользования).

Поставщик / товарный знак	Hansa
Тип	WHC 1238
Номинальная ёмкость	6,0 кг
Класс энергетической производительности ¹⁾²⁾	A+++
Среднегодовое потребление электрической энергии E_c ³⁾	153 кВт/ год
Энергопотребление в цикле для стандартной программы стирки хлопчатобумажных материалов:	
- При 60°C с полной загрузкой $E_{t,60}$	0,79 кВт
- При 60°C с частичной загрузкой $E_{t,601/2}$	0,64 кВт
- При 40°C с частичной загрузкой $E_{t,401/2}$	0,54 кВт
Потребление электроэнергии в момент отключения P_o	0,5 В
Электроэнергии в режиме ожидания P_i	1 В
Среднегодовое использование воды AW_c ⁴⁾	9240 л
Расход воды в цикле для стандартной программы стирки хлопчатобумажных тканей:	
- при 60°C при полной загрузке $W_{t,60}$	48 л
- при 60°C при частичной загрузке $W_{t,601/2}$	37 л
- при 40°C при частичной загрузке $W_{t,401/2}$	37 л
Класс производительности отжима ²⁾	B
Остаточная влажность D	53 %
Максимальная скорость отжима ²⁾	1200 оборотов/мин.
Время продолжительности «Стандартной программы стирки хлопчатобумажных тканей при 60°C» с полной загрузкой	179 мин.
Время продолжительности «Стандартной программы стирки хлопчатобумажных тканей при 60°C» с частичной загрузкой	179 мин.
Время продолжительности «Стандартной программы стирки хлопчатобумажных тканей при 40°C» с частичной загрузкой	179 мин.
Уровень шума:	
- Во время цикла стирки	59 dB(A) re 1 pW
- Во время цикла отжима	76 dB(A) re 1 pW
Оборудование, встраиваемое в мебель	нет

¹⁾ Класс энергетической производительности по шкале от A+++ (большая производительность) до D (меньшая производительность).

²⁾ В случае стандартной программы стирки хлопчатобумажных тканей при 60°C и при 40°C с полной и частичной загрузкой.

³⁾ Примерный расчёт среднегодового потребления энергии на основе 220 стандартных циклов стирки, при использовании программ стирки для хлопчатобумажных материалов при 60°C и 40°C с полной и частичной загрузкой, а также объём потребления в режимах экономичного использования электроэнергии.

⁴⁾ Примерный расчёт среднегодового потребления энергии на основе 220 стандартных циклов стирки, при использовании программ стирки для хлопчатобумажных материалов при 60°C и 40°C с полной и частичной загрузкой. Использованный объём потребления воды зависит от способа эксплуатации оборудования.

**Амика Вронки С.А
Ул. Мицкевича, 52
64-510 Вронки, Польша
Тел. (+48) 67 25 46 100
Факс (+48) 67 25 40 320**
