

СЕНТЕК®*air*

СТ-5022

НАПОЛЬНЫЙ ВЕНТИЛЯТОР / ЕДЕНҮСТІ ЖЕЛДЕТКІШ / ՀԱՏԱԿԻ ՕԴՍՓՈՒՔ

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ / ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ /
ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱՆ ՁԵՌԱՑՐԸ

РУССКИЙ

Уважаемый потребитель!

Благодарим Вас за выбор продукции ТМ СЕНТЕК.

Мы гарантируем функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

Пожалуйста, перед началом эксплуатации внимательно изучите данную инструкцию, которая содержит важную информацию о правильной и безопасной эксплуатации прибора. Позаботьтесь о сохранности данной инструкции. Изготовитель не несет ответственности в случае использования прибора не по прямому назначению и при несоблюдении правил и условий, указанных в настоящей инструкции, а также в случае попыток неквалифицированного ремонта прибора. Если Вы желаете передать прибор для использования другому лицу, пожалуйста, передавайте его вместе с настоящей инструкцией.

Напольный вентилятор является бытовым прибором и не предназначен для использования в промышленных целях!


1. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Приобретенный Вами прибор соответствует всем официальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации.

Во избежание возникновения ситуаций, опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода прибора из строя необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия:

- Внимательно прочитайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочного материала.
- Неправильное обращение с прибором может привести к его поломке и причинить вред пользователю.
- Перед первоначальным включением проверьте, соответствуют ли технические характеристики, указанные на изделии, параметрам электросети.
- Использовать только в бытовых целях в соответствии с данным руководством по эксплуатации. Прибор не предназначен для промышленного применения.
- Не использовать вне помещений.
- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, чувственными или умственными способностями или при отсутствии у них жизненного опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под контролем для недопущения игры с прибором.
- Всегда отключайте устройство от электросети перед очисткой, или если Вы его не используете.
- Во избежание поражения электрическим током и возгорания не погружайте прибор в воду или другие жидкости. Если это произошло, НЕ БЕРИТЕСЬ за изделие, немедленно отключите его от электросети и обратитесь в сервисный центр для проверки.
- Не пользуйтесь устройством в ванных комнатах и около воды.
- Не располагайте прибор вблизи источников тепла.
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не используйте принадлежности, не входящие в комплект поставки.
- При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должны производить изготовитель, сервисная служба или подобный квалифицированный персонал.
- Следите, чтобы шнур питания не касался острых кромок и горячих поверхностей.
- Не тяните за шнур питания, не перекручивайте и не наматывайте его вокруг корпуса устройства.
- Избегайте контакта с движущимися частями прибора. Не просовывайте карандаши или другие предметы через защитную сетку работающего вентилятора.
- Не включайте вентилятор без установленных защитных сеток.
- Не пытайтесь самостоятельно ремонтировать прибор или заменять какие-либо детали. При обнаружении неполадок обращайтесь в ближайший сервисный центр.
- Если изделие некоторое время находилось при температуре ниже 0 °C, перед включением его следует выдержать в комнатных условиях не менее 2 часов.
- Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить незначительные изменения в конструкцию изделия, кардинально не влияющие на его безопасность, работоспособность и функциональность.
- Особые условия по перевозке (транспортировке), реализации: нет.

2. УСТРОЙСТВО ПРИБОРА, КОМПЛЕКТНОСТЬ

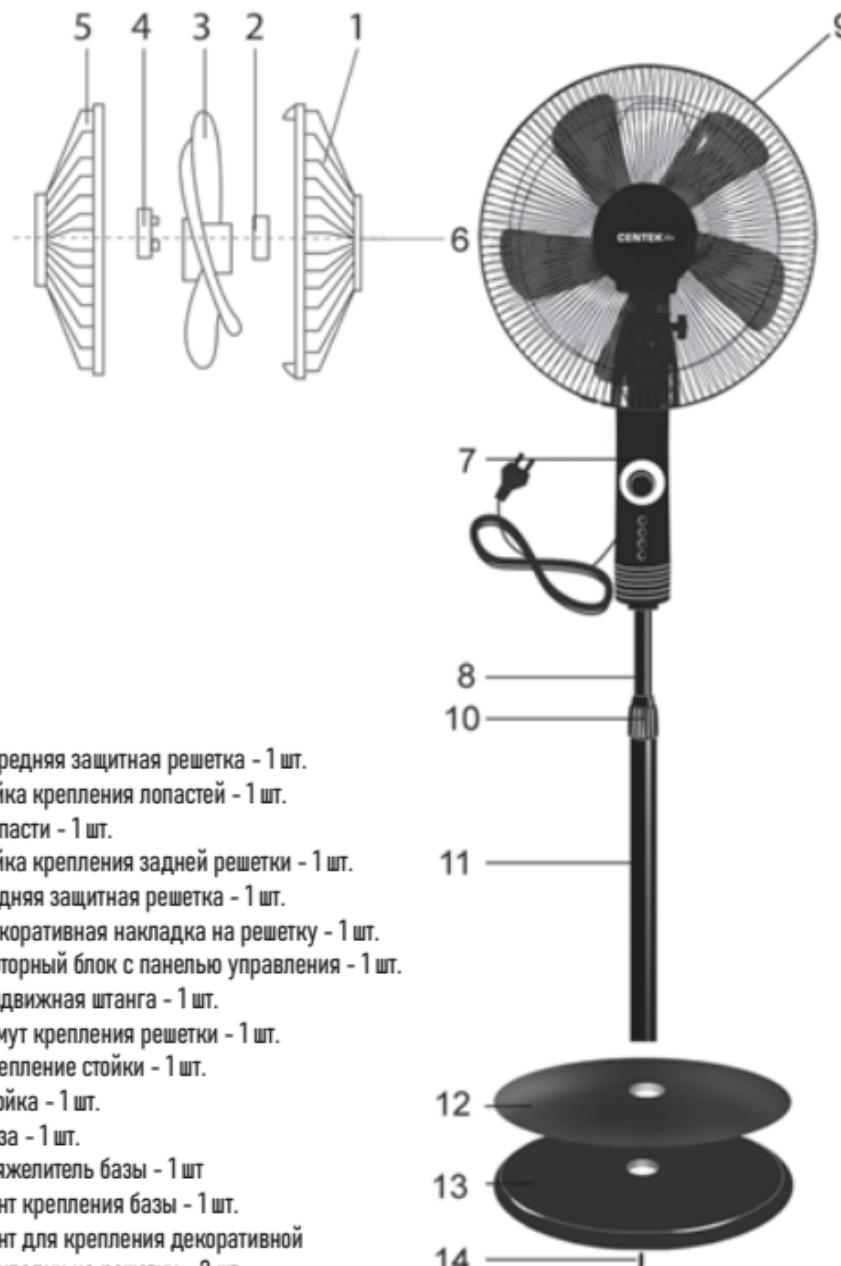

1. Передняя защитная решетка - 1 шт.
2. Гайка крепления лопастей - 1 шт.
3. Лопасти - 1 шт.
4. Гайка крепления задней решетки - 1 шт.
5. Задняя защитная решетка - 1 шт.
6. Декоративная накладка на решетку - 1 шт.
7. Моторный блок с панелью управления - 1 шт.
8. Выдвижная штанга - 1 шт.
9. Хомут крепления решетки - 1 шт.
10. Крепление стойки - 1 шт.
11. Стойка - 1 шт.
12. База - 1 шт.
13. Утяжелитель базы - 1 шт
14. Винт крепления базы - 1 шт.
 - Винт для крепления декоративной накладки на решетку - 3 шт.
 - Руководство пользователя - 1 шт.

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ

СБОРКА ПРИБОРА

- Вентилятор поставляется в разобранном виде.
- Для сборки Вам понадобится отвертка.
- Перед сборкой убедитесь, что комплект поставки полный и детали не имеют повреждений.
- Соберите верхнюю часть. Для этого установите заднюю часть защитной решетки на передней части моторного блока, после этого закрепите ее гайкой. Установите пропеллер вентилятора на вал двигателя, совместив паз пропеллера со шпонкой вала двигателя. Закрепите установленный пропеллер гайкой.
- Гайка закручивается против часовой стрелки!
- Установите переднюю защиту, соедините решетки хомутом, закрепив его при помощи гайки и болта.
- Соберите нижнюю часть вентилятора, для чего совместите отверстия базы и утяжелителя, затем вставьте в него ось стойки, и надежно закрепите гайкой.
- Соберите все части изделия, зафиксировав их винтом. Установите требуемый вертикальный наклон моторного блока фиксатором.
- Полностью размотайте сетевой шнур и подключите его вилку к сетевой розетке с напряжением, соответствующим указанному на изделии.
- Вентилятор готов к работе.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

- Поверните переключатель таймера в положение ON и нажмите на кнопку с необходимой скоростью, чтобы выбрать скорость работы вентилятора.
- На кожухе двигателя расположена кнопка включения режима поворота. Если нажать (утолить) эту кнопку, двигатель с лопастями начнет поворачиваться в разные стороны. Чтобы отменить режим поворота, вытяните кнопку обратно.
- Поверните переключатель таймера, чтобы установить время автоматического отключения вентилятора. Вы можете выбрать от 10 до 60 минут.
- Для выключения вентилятора поверните переключатель таймера в положение OFF либо нажмите кнопку 0. При длительных перерывах в работе изделия отключите его от сети питания.
- Регулировка высоты вентилятора осуществляется перемещением трубки по вертикали с последующей затяжкой зажима стойки.

4. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

- Перед очисткой и при необходимости снятия защитной решетки обязательно отключайте прибор от электросети.
- Вентилятор и лопасти очищайте тканью, смоченной в мыльном растворе.

- Не применяйте абразивные чистящие средства, бензин, растворители и другие агрессивные химические вещества.
- Храните изделие в сухом прохладном месте.
- Рекомендуется сохранить и использовать для сезонного хранения вентилятора его картонную упаковку.



5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напряжение: 220-240 В -50/60 Гц
- Номинальная мощность: 40 Вт
- Максимальная мощность: 55 Вт
- Диаметр решетки: 43 см

6. ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Упаковка, сам прибор сделаны из материалов, которые могут быть использованы повторно. По возможности при утилизации выбрасывайте их в контейнер, предназначенный для повторно используемых материалов.

УТИЛИЗАЦИЯ ПРИБОРА

Прибор по окончании срока службы может быть утилизирован отдельно от обычного бытового мусора. Его можно сдать в специальный пункт приема электронных приборов и электроприборов на переработку. Материалы перерабатываются в соответствии с их классификацией. Сдав этот прибор по окончании его срока службы на переработку, Вы внесете большой вклад в защиту окружающей среды. Список пунктов приема электронных приборов и электроприборов на переработку Вы можете получить в муниципальных органах государственной власти.

7. ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей». Это устройство соответствует всем официальным национальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации. Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия составляет 5 лет с даты реализации конечному потребителю при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами. Дата производства изделия указана в серийном номере (2 и 3 знаки – год, 4 и 5 знаки – месяц производства). Гарантийное и послегарантийное обслуживание осуществляется генеральным сервисным центром ООО «Ларина-Сервис», г. Краснодар. Тел.: 8 (861) 991-05-42. Адрес организации, уполномоченной на принятие претензий от покупателей и производящей ремонт и техническое обслуживание товара, указан на сайте <https://centek.ru/servis>. Название организации, принимающей претензии в Казахстане: ТОО «Moneytor», г. Нур-Султан, ул. Жанибека Тархана, д. 9, крыльцо 5. Тел.: +7 (707) 858-65-29, +7 (701) 340-09-57. Продукция имеет сертификат соответствия: № ТС RU C-CN. BE02.B.02815 от 17.08.2018 г.



8. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ, ИМПОРТЕРЕ

Импортер: ООО «Ларина-Электроникс». Адрес: Россия, 350080, г. Краснодар, ул. Демуса, 14. Тел.: +7 (861) 2-600-900.

УВАЖАЕМЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ!

Срок гарантии на все приборы 12 месяцев с даты реализации конечному потребителю. Данное гарантийным талоном производитель подтверждает исправность данного прибора и берет на себя обязательство по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по вине производителя.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:

1. Гарантия действует при соблюдении следующих условий оформления:

- правильное и четкое заполнение оригинального гарантийного талона изготовителя с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи, при наличии печати фирмы-продавца и подписи представителя фирмы-продавца в гарантийном талоне, печатей на каждом отрывном купоне, подписи покупателя.

Производитель оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов, или, если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.

2. Гарантия действует при соблюдении следующих условий эксплуатации:

- использование прибора в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации;
- соблюдение правил и требований безопасности.

3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, чистку, установку, настройку прибора на дому у владельца.

4. Случай, на которые гарантия не распространяется:

- механические повреждения;
- естественный износ прибора;
- несоблюдение условий эксплуатации или ошибочные действия владельца;
- неправильная установка, транспортировка;
- стихийные бедствия (молния, пожар, наводнение и т. п.), а также другие причины, находящиеся вне контроля продавца и изготовителя, попадание внутрь прибора посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- ремонт или внесение конструктивных изменений неуполномоченными лицами;
- использование прибора в профессиональных целях (нагрузка превышает уровень бытового применения), подключение прибора к питающим телекоммуникационным и кабель-

ным сетям, не соответствующим государственным техническим стандартам;

• выход из строя перечисленных ниже принадлежностей изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия:

а) пульты дистанционного управления, аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), внешние блоки питания и зарядные устройства;

б) расходные материалы и аксессуары (упаковка, чехлы, ремни, сумки, сетки, ножи, колбы, тарелки, подставки, решетки, вертелы, шланги, трубы, щетки, насадки, пылесборники, фильтры, поглотители запаха).

• для приборов, работающих от батареек, - работа с неподходящими или истощенными батарейками;

• для приборов, работающих от аккумуляторов, - любые повреждения, вызванные нарушениями правил зарядки и подзарядки аккумуляторов.

5. Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.

6. Производитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией ТМ CENTEK людям, домашним животным, имуществу потребителя и (или) иных третьих лиц в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных и (или) неосторожных действий (бездействий) потребителя и (или) иных третьих лиц, действия обстоятельств непреодолимой силы.

7. При обращении в сервисный центр прием изделия предоставляется только в чистом виде (на приборе не должно быть остатков продуктов питания, пыли и других загрязнений).

Производитель оставляет за собой право изменять дизайн и характеристики прибора без предварительного уведомления.

ҚАЗАҚ

ҚҰРМЕТТІ ТҮТҮНУШЫ!

Дайындаушы аспалты тікелей мақсаты бойынша пайдаланған жағдайда және осы Ңұқсаулықта көрсетілген ережелер мен шарттар сақталмаған жағдайда, сондай-ақ аспалтың үақытынан бұрын істен шығуын болдырмау үшін төменде көрсетілген шарттарды қатаң сақтау қажет:

- Пайдалану жөніндегі ңұқсаулықты мұқият оқып шығып, оны анықтамалық материал ретінде сақтап қойыңыз.

- Құралды дұрыс тұтынбау оның сынуына және пайдалануыша залал тигізуіне алып келуі мүмкін.

- Алғашқы қосқан кезде бұйымда көрсетілген техникалық сипаттамаларының, электр желісінің параметрлеріне сәйкестігін тексеріңіз.

- Осы Пайдалану жөніндегі ңұқсаулықта сәйкес тұрмыстық мақсаттардаған пайдаланыңыз. Құрал өнерқасіпте қолдануға арналмаған.

- Орынжайдан тыс жерде пайдалануға болмайды.

- Егер қауіпсіздік үшін жауапты тұлғаның қа-дағалауында болмаса немесе аспалты пайдалану жөніндегі ңұқсаулығын алмаса, бұл аспал физикалық, ақыл-ой немесе сезінү қабілеттері төмен немесе өмірлік тәжірибесі немесе білімі жоқ адамдардың (соның ішінде балалардың) пайдалануына арналмаған. Балалар аспалпен ойнамас үшін үнемі назарда болулары тиіс.

- Тазаламас бұрын немесе пайдаланылмай тұрған кезде құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз.

- Электр тогына соғылу және тұтану зардабынан аулақ болу үшін, құралды суға немесе басқа сұйықтықтарға батырманды. Егер осындай оқиға орын алған болса, бұйымды ҰСТАМАҢЫЗ, оны деруу электр желісінен ажыратып, тексеру үшін Сервис орталығына жүгініңіз.

- Құрылғыны ванна бөлмесінде немесе суға жақын жерде пайдаланбаңыз.

- Құрылғыны жылу көздеріне жақын қоймаңыз.

- Жұмыс жасап тұрған құралды қарасуыз қалдырманды.

- Жеткізу жиынтығына кіргізілмеген құралдарды пайдаланбаңыз.

- Қоректендіргіш баусым бүлінген жағдайда қауіпті болдырмас үшін оны өндіруші немесе сервистік қызмет немесе осы бағыттағы білікті жұмыскерлер ауыстыруды тиіс.

- Қоректендіргіш баусым өткір шеттеріне және ыстық бетіне тиіп кетпеудің қадағалаңыз.

- Қоректендіргіш баусым тартпаңыз, майыстырманды, құрылғы корпусына орап қоймаңыз.

- Құралдың қозғалмалы бөліктеріне жанасудан сақ болыңыз. Жұмыс жасап тұрған жедеткіштің қорғаныш торы арқылы қарындаштар немесе басқа заттарды тықлаңыз.

- Қорғаныш торы орнатылмаған жедеткішті қоспаңыз.

- Құралды немесе оның қандай болмасын тетіктерін өз бетіңізben жөндеуге тырыспаңыз. Ақаулар анықталған жағдайда ең жақын орналасқан Сервис орталығына хабарласыңыз.

- Егер бұйым біршама уақыт 0 °C төмен температурада тұрған болса, қосар алдында оны

бөлмеде кемінде 2 сағат үстәу керек.

- Өндіруші алдын-ала хабарламастан бұйым конструкциясына оның қауіпсіздігіне, жұмысқа жарамдылығына және қызметтіне түбекейлі асер етпейтін азғантай взертупер енгізу құқығын өзіне қалдырады.

- Тасымалдау (тасу), сату бойынша ерекше шарттар: жоқ.

2. ҚҰРАЛДЫҢ ҚҰРЫЛЫСЫ, ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ

1. Алдыңғы қорғаыш тор - 1 дана
2. Қалақшаларды бекіту сомыны - 1 дана
3. Қалақша - 1 дана
4. Артқы төрді бекіту сомыны - 1 дана
5. Артқы қорғаыш тор - 1 дана
6. Торға арналған сәндік жапсырма - 1 дана
7. Басқару панелі бар моторлы блок - 1 дана
8. Тартылатын штанга - 1 дана
9. Торды бекітуге арналған қамыт - 1 дана
10. Тағанды бекіткіш - 1 дана
11. Тиректі бекіту - 1 дана
12. Таған - 1 дана
13. Табан ауырлатқыш - 1 дана
14. Табанды бекіту бұрандасы - 1 дана
 - Сәндік төсөнішті торға бекітуге арналған бұранда - 3 дана
 - Пайдаланушы нұсқаулығы - 1 дана

3. АСПАЛТЫ ҚҰРАСТАЫРУ

- Желдеткіш болшектелген күйде жеткізіледі.
- Құрастыру үшін сізге бұрағыш қажет болады.
- Құрастыруды бастамас бұрын жеткізу жиынтығының толық екендігіне және жиынтық болшектерінің бүлінбегеніне көз жеткізіліз.
- Үстіңгі болігін құрастырыңыз. Ол үшін қорғаныш тордың артқы болігін мотор блогының алдыңғы жағына орнатыңыз, содан кейін оны гайкамен бекітіңіз. Пропеллердің ойығын қозғалтқыш білігінің шпонкасымен беттестіре отырып, желдеткіштің пропеллерін қозғалтқыш білігіне орнатыңыз. Орнатылған пропеллерді гайкамен бекітіңіз.
- Гайка сағат тіліне қарсы бұралады!
- Алдыңғы қорғанышты орнатып, торларды гайка мен болттың көмегімен бекітіп, қамытпен жалғаңыз.
- Желдеткіштің астыңғы болігін құрастырыңыз, ол үшін түбінің сақылауы мен ауырлатқышты беттестіріп, содан соң оған бағана осін кіргізіп, гайкамен мықтап бекітіңіз.
- Бұрандамен бекіте отырып, бүйімның барлық боліктерін құрастырыңыз. Бекіткіштің көмегімен мотор блогының қажетті тік көлбену күйге кептіріңіз.
- Желілік бауын толығымен тарқатып, оның ашасын бүйімда көрсетілген кернеуге сәйкес кептін кернеуі бар желі розеткасына қосыңыз.
- Желдеткіш жұмысқа дайын.

- БАСҚАРУ ПАНЕЛІ

- Таймер ауыстырышын ON күйіне бұраңыз және желдеткіштің жұмыс жылдамдығын таңдау үшін батырманы қажетті жылдамдықпен басыңыз.
- Қозғалтқыштың тысында бұрылу режимін қосу батырмасы орналасқан. Егер сіз осы батырманы бассаңыз (батырсаңыз), қалақты қозғалтқыш әртүрлі бағытта бұрыла бастайды. Бұрылу режимінен бас тарту үшін батырманы кері тартып шығарыңыз.
- Желдеткішті автоматты түрде өшіру уақытын орнату үшін таймер ауыстырышын бұраңыз. Сіз 10-нан 60 минутқа дейінгі уақытты таңдай аласыз.
- Желдеткішті өшіру үшін таймер ауыстырышын OFF күйіне келтіріп бұраңыз немесе 0 батырмасын басыңыз. Бүйімның жұмысында ұзақ үзілістер болған жағдайда оны қоректендіру көзінен ажыратыңыз.
- Желдеткіштің биектігін реттеу тұтікті тігінен жылжыту арқылы жүзеге асырылады, содан кейін бағананың қысқышы біртіндең қатайтылады.

4. ҚҰРАЛДЫҢ КҮТИМІ

- Тазалар алдында және қорғаныш торын алып тастау қажеттігі туындағанда, құралды алдымен электр желісінен ажыратыңыз.
- Желдеткіш пен қалақтарын сабынды суға батырылған шуберекпен тазалаңыз.
- Абрализивті тазартқыш құралдарды, бензинді, еріткіштер мен басқа да жебір химиялық заттарды пайдалануға болмайды.
- Бүйімді салқын және құрғақ жерде сақтау қажет.
- Желдеткішті келесі маусымға дейін сақтау үшін қатырма қағаздан жасалған қорабына салып қою қажет.

5. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

- Кернеуі: 220-240 В ~50/60 Гц
- Номиналды қуаты: 40 Вт
- Ең жоғары қуаттылығы: 55 Вт
- Тор диаметри: 43 см



6. ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ, АСПАЛТЫ ЖОЮ

ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ

Қантама, аспалтың взі қайталап пайдалануға болатын материалдардан жасалған.

Мүмкіндігінше, аспалтарды жою кезінде қайталап пайдалану материалдарына арналған контейнерге тастаңыз.

АСПАЛТЫ ЖОЮ

Қолданылу мерзімі аяқталғаннан кейін, аспап қарапайым түрмистық қалдықтан белек жойылуы мүмкін. Оны электрондық аспалтар мен электр аспалтарын қайта өңдеуге қабылдаудың арнағы пунктіне тапсыруға болады.

Материалдар өздерінің жіктемесіне сәйкес қайта өңделеді. Осы аспалты қолданылу мерзімі аяқталуына байланысты қайта өңдеуге тапсыра отырып, Сіз қоршаган ортани қорғауға үлкен

үлес қосасыз. Сіз электрондық аспаптар мен электр аспаптарын қайта өңдеуге қабылдау пункттерінің тізімін муниципалдық мемлекеттік билік органдарынан ала аласыз.

7. СЕРТИФИКАТТАУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ, КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Осы бұйым үшін қызмет ету мерзімі бұйым осы пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа және қолданылатын техникалық стандарттарға қатаң сәйкестікте пайдаланылған жағдайда, соңғы тұтынушыға сату күнінен бастап 5 жылды құрайды. Қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін аспапты одан әрі пайдалану бойынша ұсыныстар алу үшін жақын маңдағы авторландырылған сервис орталығына хабарласыңыз. Бұйымның шығарылған күні сериялық нөмірде көрсетілген (2 және 3 белгілер – жылы, 4 және 5 белгілер – Өндіріс айы). Қазақстандағы талаптар қабылдауға үйреккілік атапты: "Moneveyor" ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Жәнібек Тархан к., 9-үй, 5-қанат. Тел.: +7 (707) 858-65-29, +7 (701) 340-09-57. Сатып алушылардан шағымдарды қабылдауға үәкілетті және Қазақстан Республикасында тауарға жөндеу мен техникалық қызмет көрсетудің үйреккілік мекенжайы мен басқа да деректемелері сайтта көрсетілген <https://centek.ru/servis>. Өнімнің келесідей сәйкестік сертификаты бар: № TC RU C-CN.BE02.B.02815, 17.08.2018 ж.



8. ШЫҒАРУШЫ, ИМПОРТТАУШЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

Импорттаушы: ОOO «Ларина-Э-лекtronикс». Мекенжайы: Ресей, 350080, г. Краснодар, ул. Демуса, 14 Тел.: +7 (861) 2-600-900.

ҚҰРМЕТТІ ТҰТЫНУШЫ!

Барлық құралдарға кепілдік мерзімі сатылған күннен бастап 12 айды құрайды. Осы кепілдік талоны арқылы өндіруші осы құралдың жарамдылығын растайды және өндірушінің кінасі-нен туындастын барлық ақауларды тегін жөндел беру міндеттемесін өз мойнына алады.

КЕПІЛДІКТІК ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ШАРТТАРЫ

1. Кепілдік келесі пайдалану шарттарын ұстанғанда әрекет етеді:

- кепілдік талонында модель атауы, оның сериялық, нөмірі, сатылған күні көрсетілген, сатуши фирмамың мөрі және сатуши фирма өкілінің қолы қойылып, әр жыртылмалы талонда мөрлер қойылып, өндірушінің түпнұсқа кепілдік талоны дұрыс және анық толтырылған болса. Өндіруші жоғарыда көрсетілген құжаттар ұсынылмаған жағдайда немесе олардағы ақпарат толық емес, анық емес, қарама-қайшы болатын болса, кепілді қызмет көрсетуден бас тарту құқығын вәзіне қалдырады.

2. Кепілдік келесі пайдалану шарттарын ұстанғанда әрекет етеді:

- құралдың пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа қатаң сәйкестікте пайдаланылуы;
- қауіпсіздік ережелері мен талаптарының сақталуы.

3. Кепілдікке құралға мерзімдік қызмет көрсету, оны тазалау, сатып алушының үйінде орнату, реттемелеу енгізілмейді.

4. Кепілдік берілмейтін жағдайлар:

- механикалық зақымдалулер;
- құралдың табиғи тозуы;
- пайдалану шарттарының сақталмауы немесе иесінің қате әрекеттері;
- дұрыс орнатылмауы, тасымалданбауы;
- табиғи апаттар (наизағай, өрт, су тасқыны, т.б.), сондай-ақ сатуши мен дайындаушының бақылауынан тыс взге де себептер, құрал ішіне бөтен заттардың, сұйықтықтың, жәндіктердің түсін кетуі;
- үәкілетті емес тұлғалардың конструкциялық взгерістер енгізу немесе жөндеуі;

• құралдың касіби мақсаттарда пайдаланылуы (жүктеме түрмистық қолдану деңгейінен асып кеткенде), құралдың Мемлекеттік Техникалық Стандарттарға сәйкес келмейтін телекоммуникация және кабель желілеріне қосылуы;

а) қашықтан басқару пульттері, аккумуляторлық батареялар, қуат беру элементтері (батарейкалар), сыртқы қуат беру блоктары және қуаттандыру құрылғылары.

б) шығыс материалдары мен аксессуарлар (қаптама, қаптар, белдіктер, сөмкелер, торлар, пышақтар, колбалар, тәрелкелер, түпқоймалар, сұзғы торлары, айналдырыштар, шлангілер, тұтқітер, щеткалар, қондырмалар, шаң жинағыштар, сұзгілер, иіс сіңіргіштер).

• батарейкалармен жұмыс істейтін құралдар үшін, - үйлеспейтін немесе түгесілген батарейкалармен жұмыс;

• аккумуляторлармен жұмыс істейтін құралдар үшін, - қуаттандыру және аккумуляторларды қуаттандыруы ережелерінің бұзылуымен туындаған кез келген булинупер.

5. Бұл кепілдікті дайындауши қолданыстағы заңнамада белгіленген тұтынушы құқықтарына қосынша түрде ұсынады және ешбір жағдайда оларды шектемейді.

6. Өндіруші CENTEK СМ өнімдерінің адамдарға, үй жануарларына, тұтынушы мүлкіне және (немесе) үшінші тұлғаларға бұйымды пайдалану, орнату ережелері мен шарттарының сақталмауы нәтижесінде, тұтынушының және (немесе) взге үшінші тұлғалардың қасақана және(немесе) абайсыз әрекеттері(әрекетсіздіктері), еңсерілмейтін күш жағдайлары салдарынан тигізуі мүмкін тікелей немесе жанама залалы үшін жауап бермейді.

7. Сервис орталығына жүгінген жағдайда бұйым таза күйінде ғана қабылданады (құралда азық-түлік өнімдерінің, шаң-тозаң және взге ластың іздері болмауы тиіс).

Өндіруші құралдың сипаттамалары мен дизайнын алдын-ала хабарламастан өзгерту құқығын вәзіне қалдырады.

ՀԱՅԵՐԵՆ

ՀԱՐԳԵԼԻ ՍՊԱՌՈՂ

Խնդրում ենք օգտագործելուց առաջ ուշադիր կարդալ այս ձեռնարկը, որը պարունակում է կարևոր տեղեկություններ սարքի ճիշտ և անվտանգ օգտագործման մասին: Պահեք այս ձեռնարկը: Արտադրողը պատասխանատվություն չի կրում սարքը նախատեսվածից այլ նպատակով օգտագործելու և սույն ձեռնարկում նշված կանոններն ու պայմանները չպահպանելու, ինչպես նաև սարքը ոչ որակյալ վերանորոգելու դեպքում: Եթե ցանկանում եք սարքը փոխանցել մեկ այլ անձի օգտագործելու համար, ապա փոխանցեք այն տվյալ ձեռնարկի հետ միասին:

Հատակի օդափոխիչ կենցաղային տեխնիկա է և նախատեսված չէ արդյունաբերական նպատակով օգտագործման համար:

1. ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

Կյանքի և առողջության համար վտանգավոր իրավիճակների առաջացումը, ինչպես նաև սարքի վաղաժամ փչացումը կանխելու համար անհրաժեշտ է խստորեն պահպանել ստորև նշված պայմանները՝

- Ուշադիր կարդացեք Օգտագործողի ձեռնարկը և պահեք այն արպես տեղեկատու նյութ:
- Սարքի հետ ոչ պատշաճ վերաբերմունքը կարող է փչացնել այն և վնասել օգտագործողին:
- Առաջին անգամ օգտագործելուց առաջ ստուգեք, արդյոք սարքի վրա նշված տեխնիկական բնութագիրը համապատասխանում է Էլեկտրական ցանցի պարամետրերին:
- Օգտագործեք սարքը միայն կենցաղային նպատակներով տվյալ Ձեռնարկի օգտագործման ցուցումներին համապատասխան: Սարքը նախատեսված չէ արդյունաբերական նպատակով օգտագործման համար:
- Մի օգտագործեք սարքը դրսում:
- Սարքը նախատեսված չէ ֆիզիկական, զգայական կամ մտավոր ուսակությունների կամ կյանքի փորձի կամ գիտելիքի պակաս ունեցող անձանց (այդ թվում՝ երեխաների) օգտագործման համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ նրանք վերահսկվում կամ հրահանգվում են սարքը օգտագործել իրենց անվտանգության համար պատասխանատու անձի կողմից: Երեխաները պետք է գտնվեն հսկողության տակ, որպեսզի չթույլատրվի, որ նրանք խաղան սարքի հետ:
- Երբ մաքրում եք սարքը կամ չեք օգտագործում, միշտ անջատեք այն Էլեկտրական ցանցից:
- Էլեկտրական ցանցումից և հրդեհի վտանգից խուսափելու համար մի ընկույզեք սարքը ջրի կամ այլ հեղուկների մեջ: Եթե դա տեղի է ունեցել, Մի ԴԻՊՉԵԶ սարքին, անմիջապես անջատեք այն Էլեկտրական ցանցից և դիմեք սպասարկման կենտրոն սարքը ստուգելու համար:
- Մի օգտագործեք սարքը լոգարանում և ջրի մոտ գտնվելիս:
- Մի տեղադրեք սարքը շերմության աղբյուրների մոտ:
- Մի թողեք միացրած սարքն առանց վերահսկողության:
- Մի օգտագործեք պարագաներ, որոնք ներառված չեն արտադրողի փաթեթում:
- Եթե Էլեկտրական լարը վնասված է, ապա դրա փոխարինումը պետք է իրականացնի արտադրողը, լիազորված սպասարկման ծառայությունը կամ համապատասխան որակավորում ունեցող անձնակազմը վտանգից խուսափելու համար:
- Հետուեք, որպեսզի հոսանքի լարը չդիացի սուր եղբերի և տաք մակերեսների:
- Մի քաշեք հոսանքի լարը, մի ոլորեք այն և մի փաթաթեք սարքի շուրջը:
- Մի դիաչեք սարքի շարժվող մասերին: Մի մոցրեք մատիտներ կամ այլ առարկաներ միացրած օդափոխիչի պաշտպանիչ ցանցի միջով:
- Մի միացրեք օդափոխիչը առանց տեղադրված պաշտպանիչ ցանցերի:
- Մի փորձեք ինքնուրույն վերանորոգել սարքը կամ փոխել որևէ մաս: Անսարքություններ բացահայտելու դեպքում դիմեք մոտակա սպասարկման կենտրոն:
- Եթե սարքը որոշ ժամանակ գտնվել է 0°C -ից ցածր շերմաստիճանում, ապա միացնելուց առաջ վառվագն 2 ժամ առաջ դրեք այն սենյակային շերմաստիճանի պայմաններում:
- Արտադրողը իրավունք է վերապահում առանց լրացուցիչ ծանուցման անշան փոփոխություններ կատարել ապրանքի կառուցվածքի մեջ, որոնք արմատապես չեն ազդում դրա անվտանգության, կատարողականության և գործառույթների վրա:
- Անսարքության դեպքում դիմեք սպասարկման կենտրոն:

2. ՍԱՐՁԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՓԱԹԵԹԻ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

1. Դիմային պաշտպանիչ ճաղավանդակ - 1 հատ

2. Թիանիվի ամրացման մանեկ (գայլա) - 1 հատ

3. Թիանիվ - 1 հատ

4. Հետևի ճաղավանդակի ամրացման մանեկ - 1 հատ

- Թիկունքի պաշտպանիչ ճաղավանդակ - 1 հատ
- ճաղավանդակներին հազցեներու դեկորատիվ ցանց - 1 հատ
- Շարժիչային բլոկ՝ կառավարման վահանակով - 1 հատ
- Շարժական երկաթածող - 1 հատ
- ճաղավանդակները ամրացնելու համար անուր (կապ) - 1 հատ
- Կանգնակի ամրակ - 1 հատ
- Կանգնակ - 1 հատ
- Հիմք - 1 հատ
- Հիմքի ծանրացուցիչ - 1 հատ
- Հիմքի ամրացման պտուտակ - 1 հատ
 - Պտուտակով՝ վանդակավոր դեկորատիվ ծածկույթի ամրացման համար - 3 հատ
 - Օգտագործողի ձեռնարկ - 1 հատ

3. ՍԱՐՁԻ ՀԱՎԱՔՈՒՄ

- Օդափոխիչը մատակարարվում է ապամոնտաժված վիճակում:
- Մոնտաժման համար ձեզ հարկավոր է պտուտակահան:
- Նախքան հավաքելը համոզվեք, որ առաքման հավաքածուն լիարժեք է, և որ դետալները վեսաված չեն:
- Հավաքեք վերին հատվածը: Դա անելու համար տեղադրեք պաշտպանիչ ճաղավանդակի հետևի մասը շարժիչի ստորին մասում, այնուհետև ամրացրեք այն մանեկով: Տեղադրեք օդափոխիչի պտուտակը շարժիչի լիսերի վրա՝ պտուտակի փոսիկը հավասարեցնելով շարժիչի լիսերի բաևալիին: Տեղադրված պտուտակն ամրացրեք մանեկով:
- Մանեկը պտտվում է ժամացույցի սլաքի հակառակ ուղղությամբ:
- Տեղադրեք առջևի պաշտպանիչ ճաղավանդակը, միացրեք երկու ճաղավանդակները սեղմակով, ամրացրեք այն մանեկով և պտուտակով:
- Հավաքեք օդափոխիչի ստորին հատվածը, որի համար հավասարեցրեք հիմքի և ծանրացուցիչի անցքերը, այնուհետև տեղադրեք կանգնակի առանցքը դրա մեջ և ծիգ ամրացրեք մանեկով:
- Հավաքեք արտադրանքի բոլոր մասերը՝ դրանք ամրացնելով պտուտակով: Տեղադրեք շարժիչի միավորի պահանջվող ուղղահայաց թեքությունը ֆիքսատորով:
- Ամրողությամբ քանդեք հոսանքի լարը և միացրեք այն արտադրանքի վրա նշված լարմանը համապատասխանող հոսանքի ցանցին:
- Օդափոխիչը պատրաստ է շահագործման:

ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԱՀԱՆԱԿ

- Պտտեք ժամանակաշափի անշատիչը դեպի ON դիրքը և սեղմեք կոճակը պահանջվող արագությամբ օդափոխիչի արագությունը ընտրելու համար:
- Շարժիչի պատյանի վրա կա շրջադարձի ռեժիմի կոճակ: Եթե սեղմեք (ընկղմեք) այս կոճակը, թիակներով շարժիչը կակսի պտտվել տարբեր ուղղություններով: Պտտման ռեժիմը չեղարկելու համար հետ քաշեք կոճակը:
- Պտտեք ժամանակաշափի անշատիչը օդափոխիչի ավտոմատ անշատման ժամանակը սահմանելու համար: Կարող եք ընտրել 10 -ից 60 րոպե:
- Օդափոխիչը անշատելու համար ժամանակի անշատիչը պտտեք OFF դիրքին կամ սեղմեք 0 կոճակը: Արտադրանքի շահագործման երկար ընդմիջումների դեպքում այն անշատեք հոսանքից:
- Օդափոխիչի բարձրությունը ճշգրտվում է՝ խողովակը ուղղահայաց տեղաշարժելով՝ կանգնակի սեղմակի հետագա ամրացմամբ:

4. ՍԱՐՁԻ ԽՆԱՄՔ

- Մաքրելուց առաջ և պաշտպանիչ ճաղերը հանելու անհրաժեշտության դեպքում անպայման անշատեք սարքը Էլեկտրոցանցից:
- Էլեկտրական հովհարը և շեղբերը մաքրեք օճառաջրով թրջած կտորով:
- Մի օգտագործեք հղկող մաքրման սարքեր, բենզին, լուծիչ և նման ազրեսիվ քիմիական նյութեր:
- Պահեք իրը հով, չոր տեղում:
- Խորհուրդ է տրվում պահել և օգտագործել հովհարի սեղոնային պահպանման համար իր ստվարաթղթային փաթեթավորումը:

5. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐ

- Ծնշում՝ 220–240 Վ 50/60 Hz
- Գնահատված հզորություն. 40 Վտ
- Մաքսիմալ հզորություն՝ 55 Վտ
- Ճաղերի տրամագիծ՝ 43 սմ



6. ՇՐՋԱԿԱ ՄԻԶԱԿԱՅԱՅՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՍԱՐՁԻ ՀԱՆՁՆՈՒՄԸ ՎԵՐԱՄՇԱԿՄԱՆ

Սարքի ծառայության ժամկետը լրանալուց հետո այն կարելի է առանձնացնել սովորական կենցաղային թափուներից և հանձնել Էլեկտրական սարքերի ընդունման հատուկ կետ վերամշակելու համար:

7. ՄԵՐՏԻՖԻԿԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ, ԵՐԱԾԽԻՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Այս ապրանքի ծառայության ժամկետը 5 տարի է՝ սկսած այս վերջնական սպառողին վաճառելու ամսաթվից, եթե ապրանքը օգտագործվում է սույն ձեռնարկում և գործող տեխնիկական չափանիշներին խիստ համապատասխան։ Ծառայության ժամկետի ավարտից հետո դիմեք ձեր մոտակա սպասարկման կենտրոն՝ սարքի հետագա շահագործման վերաբերյալ առաջարկություններ ստուարու համար։ Ապրանքի արտադրության ամսաթվից և նշվում է սերիայի համարում (2 և 3 նիշերը՝ տարի, 4 և 5 նիշերը՝ արտադրության ամիս)։ Երաշխիքային և հետ-երաշխիքային սպասարկումն իրականացնում է կրասնոդարի «Լարինա-Սերվիս» ՍՊԸ ընդհանուր սպասարկման կենտրոնը։ Հեռախոս՝ 8 (861) 991-05-42։ Հայաստանի Հանրապետությունում գնորդներից հայցադիմումներ ընդունելու իրավասությունը ունեցող և ապրանքների վերանորոգումն ու սպասարկումը կատարող կազմակերպության հասցեն և այլ տվյալները նշված են <https://centek-air.ru/servis> կայքում։

Ապրանքը ունի համապատասխանության սերտիֆիկատ՝

№ TC RU C-CN.BE02.B.02815, 17.08.2018 թ.։



8. ԱՐՏԱԴՐՈՂԻ ԵՎ ՆԵՐՄՈՒԾՈՂԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ

Ներմուծող՝ ՕՕԸ Լարինա-Էլեկտրոնիքս։ Հասցե՝ Ռուսաստան, 350080, գ. Կրասնոդար, ով. Դեմուսա, 14։ Հեռախոս՝ 8 (861) 2-600-900։

ՀԱՐԳԵԼԻ ՍՊԱՌՈՂ

Բոլոր սարքերի համար երաշխիքային ժամկետը 12 ամիս է՝ սկսած վերջնական սպառողին վաճառելու ամսաթվից։ Տվյալ երաշխիքային կտրոնով արտադրողը հաստատում է այս սարքի սպասունակությունը և պարտավորվում է անվճար հիմունքով վերացնել արտադրողի մեղքով առաջացած բոլոր անսարքությունները։

ԵՐԱԾԽԻՔԱՅԻՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

1. Երաշխիքը գործում է գրանցման հետևյալ պայմանները կատարելու դեպքում

- հարկավոր է ճիշտ և պարզ կերպով լրացնել արտադրողի բնօրինակ երաշխիքային կտրոնը՝ նշելով մոդելի անվանումը, սերիայի համարը, վաճառքի ամսաթվը, ավելացնելով վաճառող ընկերության կնիքը և վաճառող ընկերության ներկայացուցչի ստորագրությունը երաշխիքային կտրոնի վրա, կտրներ յուրաքանչյուր կտրվող կտրոնի վրա, գնորդի ստորագրությունը։

Արտադրողը իրավասու է մերժել երաշխիքային սպասարկումը վերը նշված փաստաթերը չներկայացնելու դեպքում, կամ եթե դրանցում նշված տեղեկությունը թերի, անհասկանայի կամ հակասական է։

2. Երաշխիքը գործում է օգտագործման հետևյալ պայմանները կատարելու դեպքում

- պետք է սարքը օգտագործել ձեռնարկում նշված ցուցումներին խիստ համապատասխան։

- հարկավոր է հետևել անվտանգության կանոններին ու պահանջներին։

3. Երաշխիքը չի ներառում սարքի պարբերական սպասարկում, մաքրում, տեղադրում, կարգաբերում սեփականատիրոջ տանը։

4. Երաշխիքը չի տարածվում հետևյալ դեպքերի վրա՝

- մեխանիկական վնասվածքներ,

- սարքի բնականուն մաշում ժամանակի ընթացքում,

- օգտագործման պայմանների չպահպանում կամ սխալ գործողություններ սեփականատիրոջ կողմից,

- սխալ տեղադրում, բեռնափոխադրում,

- բնական աղետներ (կայծակ, հրդեհ, ջրհեղեղ և այլն), ինչպես նաև վաճառողից և արտադրողից չկախված այլ պատճառներ,

- կողմանակի առարկաների, հեղուկների, միջատների ընկելը սարքի մեջ,

- վերանորոգում կամ կառուցվածքային փոփոխություններ չի ազդում անձանց կողմից,

- սարքի օգտագործումը պրոֆեսիոնալ նպատակներով (ծանրաբեռնվածությունը գերազանցում է կենցաղային օգտագործման մակարդակը), սարքի միացումը Ելեկտրամատակարարման հեռահաղորդակցական և կարելային ցանցերին, որոնք չեն համապատասխանում պետական տեխնիկական չափանիշներին,

- ապրանքի հետևյալ պարագաների փչացում, եթե դրանց փոխարինումը նախատեսված է կառուցվածքով և կապված չէ ապրանքի ապամոնտաժման հետ՝

ա) հեռակառավարման վահանակներ, կուտակիչ մարտկոցներ, Ելեկտրասնուցման տարրեր (մարտկոցներ), Ելեկտրասնուցման արտաքին բլոկներ և լիցքավորիչներ,

բ) սպառվող նյութեր և պարագաներ (փաթեթ, պատյաններ, գոտիներ, պայուսակներ, ցանցեր, դանակներ, շշեր, ափսեներ, տակնիրներ, վանդակներ, շամփուրներ, փողորակներ, խողովակներ, խոզանակներ, կցորդներ, փոշեհավաք պարկեր, ֆիլտրեր, հոտի կլանիչներ),

- մարտկոցներով աշխատող սարքերի դեպքում աշխատանք ոչ

համապատասխան կամ սպառված մարտկոցների հետ,

- կուտակիչ մարտկոցներով աշխատող սարքերի դեպքում կուտակիչ մարտկոցներ լիցքավորելու կանոնների խախտումների պատճառով՝ առաջացած վնասներ:

5. Այս երաշխիքը տրվում է արտադրողի կողմից ի հավելումն սպառողի՝ գործող օրենսդրությամբ սահմանված իրավունքների և որևէ կերպ չի սահմանափակում դրանք:

6. Արտադրողը պատասխանատվություն չի կրում մարդկանց, ընտանի կենդանիներին, սպառողի կամ երրորդ անձանց գույքին TM «Centek»-ի ապրանքի կողմից ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն հասցված որևէ վնասի համար, եթե դա տեղի է ունեցել ապրանքի օգտագործման և տեղադրման կանոններն ու պայմանները չպահպանելու, սպառողի կամ երրորդ անձանց դիտավորյալ կամ անզգույշ գործողությունների (անգործության), ֆորսմաժորային հանգամանքների արդյունքում:

7. Սպասարկման կենտրոնն ապրանքը ընդունում է միայն մաքուր վիճակում (սարքի վրա չպետք է լինեն սննդի մնացորդներ, փոշի և այլ կեղտեր):

Արտադրողը իրավասու է փոխել սարքի դիզայնը և բնութագիրը առանց նախնական ծանուցման:

Гарантийный талон / Кепілдік талоны /
Երաշխիքային կտրոն №

Внимание! Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гарантийный талон и отрывные талоны. Талон действителен при наличии всех штампов и отметок.

Назар аударыңыз! Сатушыдан кепілдік талоны мен үзбелі талондарды толық толтыруды талап етініз.

Пісішілік: Қибашорлығы պահалығы
шартунаға-тағамдастырылған ЕрАШХИҚАЙИН
қупонынан беріледі:

Изделие / Бұйым /
Апарат

Модель / Моделі /
Модель

Серийный номер / Сериялық нөмірі /
Серийный номер

Дата продажи / Сату күні /
Час продажи

Данные отрывные купоны заполняются представителем фирмы-продавца/
Сатушы-фирма толтырады / Қибашорлығы үзбекшілікке-тағамдастырылған



Изделие / Бұйым /
Апарат

Модель / Моделі /
Модель

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР / СЕРИЯЛЫҚ НӨМІРІ / СЕРИЯЛЫҚ НӨМІРІ

ДАТА ПРОДАЖИ / САТУ КҮНІ / ЧАС ПРОДАЖИ / ЧАС ПРОДАЖИ

ПРОДАВЕЦ / ФИРМА-САТУШЫ / ЧАС ПРОДАЖИ / ЧАС ПРОДАЖИ

М. П.

Фирма-продавец / Фирма-сатушы / Վաճառող ընկերություն

Адрес фирмы-продавца / Сатушы фирмандың мекенжайы /
Чынбалылықтың үлкен мекенжайы /

ФИО и телефон покупателя / Сатып алушының, Т. А. З. және телефоны /
Գնորդի անուն-ազգանուն-հայրանուն և
հեռախոսահամար

Данные отрывные купоны заполняются представителем сервисного центра / Осы жыртылмалы купондарды бўйымға жондегу жургизетін сервис орталығының екілі толтырады /
Зертсануял қарточкасындағы ырағасының Е айрымдер
Ұбалаңнориғаны սպасашарқимасы қебенеттоңиң ынталанғанда



ВИД РЕМОНТА / ЖӨНДЕУ ТҮРІ / ЧЕГИЛПОРОЧИЛ СЕУИЧ

ДАТА ПОСТУПЛЕНИЯ / ЖӘҢДЕҮГЕ ТҮСКЕН КУНІ /
ЧЕРВЛЮСОЯНДЫ СҮЙОНЫЛДЫЛЫЛЫҚТАРЫ

ДАТА ВЫДАЧИ / БЕРГЕН КУНІ / 2012010111 ИШИЛДА

M. □