

# REDMOND

## Мультипекарь RMB-M619/5 Руководство по эксплуатации




Если вы не получили требуемое качество обслуживания в сервисе, обращайтесь в головной сервисный центр по контактным данным, указанным в условиях гарантийного обслуживания

RUS	.....	7
UKR	.....	17
KAZ	.....	26


## СОДЕРЖАНИЕ

Меры безопасности.....	7
Технические характеристики .....	10
Комплектация .....	10
Устройство прибора.....	10
I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ.....	11
II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА.....	11
Замена съемных металлических панелей .....	11
Использование прибора .....	12
III. СОВЕТЫ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ.....	12
Ошибки при приготовлении и способы их устранения .....	12
IV. УХОД ЗА ПРИБОРОМ .....	13
Хранение и транспортировка .....	14
V. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ.....	14
VI. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР .....	15
VII. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....	15

A1

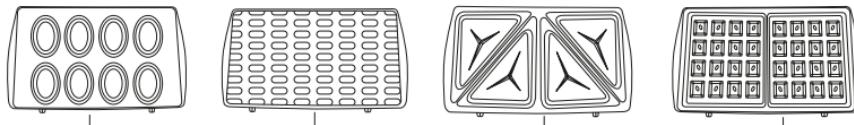


9

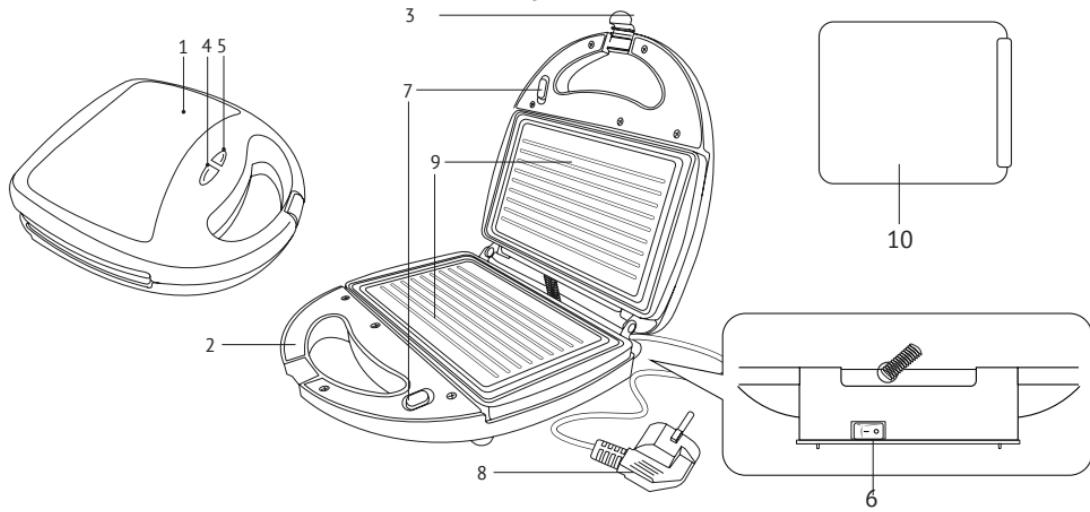


3

A2


RAMB-01

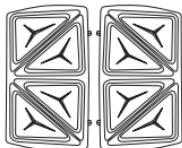


RAMB-02

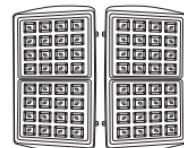


RAMB-03

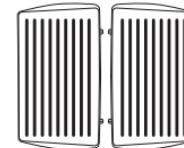


RAMB-04

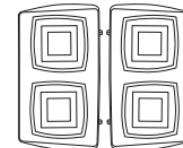


RAMB-05

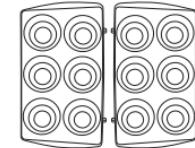


RAMB-06

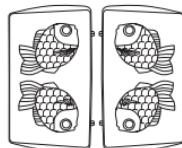


RAMB-07

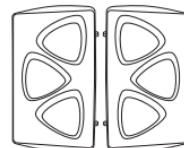


RAMB-08

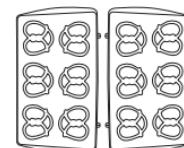


RAMB-09

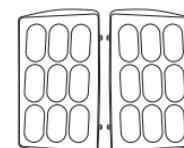


RAMB-10

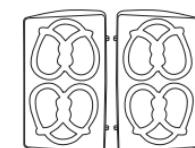


RAMB-11

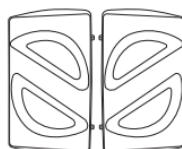


RAMB-12

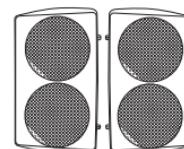


RAMB-13

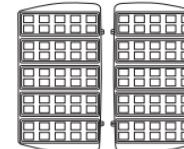

RAMB-14

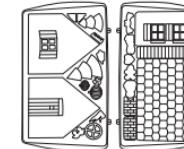


RAMB-15

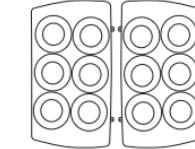


A2


RAMB-16

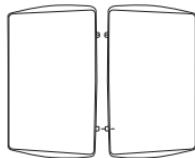


RAMB-17

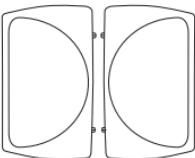


RAMB-18

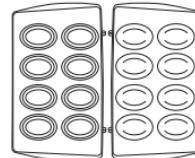


RAMB-19

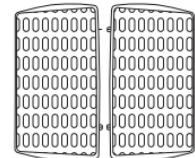


RAMB-20

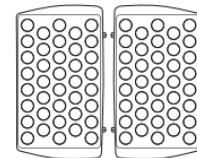


RAMB-21

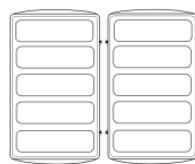


RAMB-22

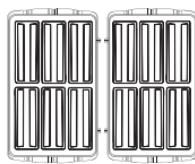


RAMB-23

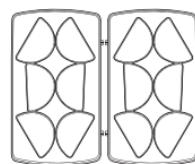


RAMB-24

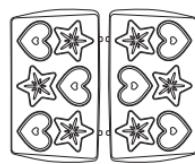


RAMB-25

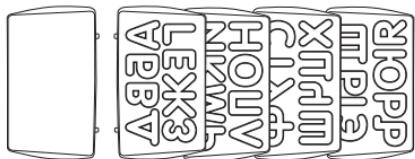


RAMB-26

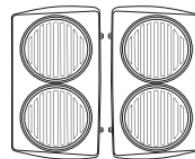

RAMB-27

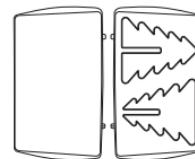


RAMB-28

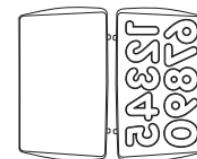


A2


RAMB-29

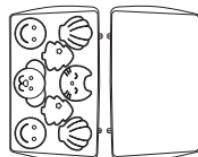


RAMB-30

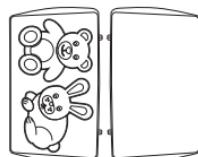

RAMB-31

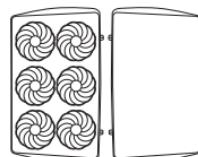


RAMB-32

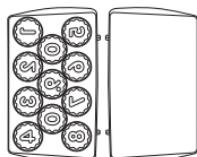


RAMB-33




RAMB-34

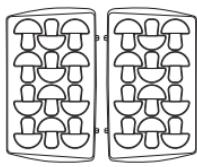


RAMB-35

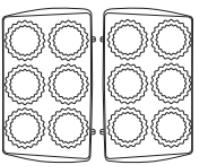


RAMB-36

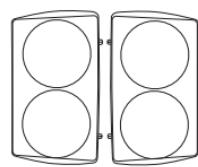


RAMB-38

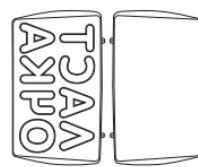


RAMB-40

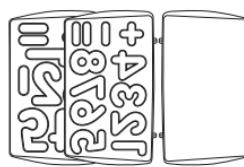

RAMB-42

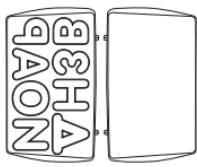

RAMB-44

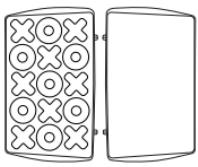

## УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за то, что отдали предпочтение бытовой технике REDMOND.

REDMOND – это качество, надежность и неизменно внимательное отношение к потребностям клиентов. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы также будете выбирать наши изделия в будущем.

Мультипекарь RMB-M619/5 – современный многофункциональный прибор для приготовления пищи в домашних условиях.

*Хотите узнать больше? Посетите наш сайт [www.redmond.com.ru](http://www.redmond.com.ru).*

Здесь вы найдете самую актуальную информацию о предлагаемой технике и ожидаемых новинках, сможете получить консультацию онлайн, а также заказать продукцию REDMOND и оригинальные аксессуары к ней в нашем интернет-магазине.

**Служба поддержки пользователей REDMOND в России: 8-800-200-77-21 (звонок по России бесплатный).**



Прежде чем использовать данное изделие, внимательно прочтайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

**Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.**

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением требований по технике безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Данный электроприбор представляет собой многофункциональное устройство для приготовления пищи в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, бытовых помещениях магазинов, офисов или в других подобных условиях непромышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое нецелевое использование

устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.

- Перед подключением устройства к электросети проверьте, совпадает ли ее напряжение с nominalным напряжением питания прибора (см. технические характеристики или заводскую табличку изделия).
- Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора, – несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.
- Подключайте прибор только к розеткам, имеющим заземление, – это обязательное требование защиты от поражения электрическим током. Используя удлинитель, убедитесь, что он также имеет заземление.
- Во время работы металлические части прибора нагреваются. Не дотрагивайтесь до них руками, когда устройство подключено к электросети. Не включай-

те прибор без продуктов. Никогда не дотрагивайтесь до внутренних поверхностей нагретого прибора.

- Продукты могут гореть, поэтому прибор не следует использовать вблизи или под легковоспламеняющимися материалами, например, занавесками.
- Выключайте прибор из розетки после использования, а также во время его очистки или перемещения. Извлекайте электрошнур сухими руками, удерживая его за штепсель, а не за провод.
- Не протягивайте шнур электропитания в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели.



**ПОМНИТЕ:** случайное повреждение кабеля электропитания может привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям гарантии, а также к поражению электротоком. При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасно-

сти, должен производить изготавитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.

- Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Прибор не предназначен для работы с помощью внешнего таймера или отдельной системы удаленного управления.

Допускается использование прибора только при закрытой крышке.

- Не накрывайте прибор во время работы. Это может привести к перегреву и поломке прибора.
- Запрещена эксплуатация прибора на открытом воздухе – попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса устройства может привести к его серьезным повреждениям.



**ВНИМАНИЕ!** Во избежание некорректной работы прибора и возникновения постороннего запаха при эксплуатации не допускайте попадания жидких ингредиентов

и частиц пищи между съемными панелями и корпусом.

- Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети и полностью остыл. Строго следуйте инструкциям по очистке прибора.



**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды!

- Детям в возрасте 8 лет и старше, а также лицам с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта или знаний, можно пользоваться прибором только под присмотром и/или в том случае, если они были проинструктированы относительно безопасного использования прибора и осознают опасности, связанные с его использованием. Дети не должны играть с прибором. Держите прибор и его сетевой шнур в месте недоступном для детей младше 8 лет. Очистка и обслуживание устройства не должны производиться детьми без присмотра взрослых.

- Упаковочный материал (пленка, пенопласт и т.д.) может быть опасен для детей. Опасность удушения! Храните его в недоступном для детей месте.
- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.



**ВНИМАНИЕ!** Запрещено использование прибора при любых неисправностях.



**ОСТОРОЖНО!** Горячая поверхность!

### Технические характеристики

Модель.....	RMB-M619/5
Мощность.....	700 Вт
Напряжение.....	220-240 В, 50 Гц
Защита от поражения электротоком .....	класс I
Материал корпуса .....	пластик, металл

Зашита от перегрева .....	есть
Индикатор питания/нагрева.....	есть
Индикатор готовности к работе .....	есть
Съемный поддон для сбора масла/жира .....	есть
Замок .....	двухуровневый
Тип управления .....	механический
Длина электрошнуря.....	0,8 м
Вес нетто (в полной комплектации) .....	1,5 кг ± 3%
Габаритные размеры.....	233 × 142 × 98 мм

### Комплектация

Мультипекарь.....	1 шт.
Набор панелей RAMB-01 .....	1 шт.
Набор панелей RAMB-02 .....	1 шт.
Набор панелей RAMB-03 .....	1 шт.
Набор панелей RAMB-18 .....	1 шт.
Набор панелей RAMB-19 .....	1 шт.
Съемный поддон для сбора масла/жира .....	1 шт.
Книга рецептов .....	1 шт.
Руководство по эксплуатации.....	1 шт.
Сервисная книжка .....	1 шт.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

### Устройство прибора (схема A1, стр. 3)

1. Корпус прибора
2. Ручки

3. Двухуровневый замок
4. Индикатор питания/нагрева
5. Индикатор готовности к работе
6. Переключатель питания
7. Кнопки фиксации съемных панелей
8. Шнур электропитания
9. Комплект съемных панелей
10. Съемный поддон для сбора масла/жира

## I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Аккуратно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.

**⚠️ Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и табличку с серийным номером изделия на его корпусе!**

После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.

Полностью размотайте электрошнур. Протрите корпус изделия влажной тканью и дайте ему просохнуть. Съемные детали промойте в теплой мыльной воде, полностью просушите перед установкой в прибор. Установите прибор на ровную твердую сухую горизонтальную термостойкую поверхность.

Перед использованием убедитесь в том, что внешние и видимые внутренние части прибора не имеют повреждений, сколов и других дефектов.



Прежде чем использовать прибор по назначению, обязательно произведите цикл нагрева без продуктов (предварительно установив съемные панели) для удаления технической защитной смазки. Затем отключите прибор от электросети, дайте остыть и произведите очистку панелей согласно разделу «Уход за прибором».

## II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

**STOP ВНИМАНИЕ!** Части прибора могут сильно нагреваться в процессе работы. Не допускайте близко детей.

### Замена съемных металлических панелей

1. Откройте крышку прибора.
2. Отодвиньте фиксатор панели на корпусе прибора и снимите металлическую панель. Повторите действие с другой панелью.
3. Отодвиньте фиксатор и установите выбранную панель в прибор так, чтобы выступы на ней совпали с пазами в корпусе. Отпустите фиксатор. Повторите действие с другой панелью.

**ВНИМАНИЕ!** Обязательно отодвигайте фиксатор перед установкой сменной панели, не надавливайте на нее! Установка панели с усилием может привести к поломке фиксатора и выпадению панелей!



**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** проводить замену металлических панелей, если прибор подключен к электросети.

## Использование прибора

**STOP** ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать прибор без установленных панелей.

- Подключите прибор к электросети. Прибор перейдет в режим ожидания (индикаторы не горят, нагрев не происходит).
- Переведите переключатель питания на корпусе в положение «1». Загорится индикатор питания/нагрева. Когда прибор достигнет рабочей температуры, загорится индикатор готовности к работе.

**i** Для достижения оптимального результата производите закладку продуктов, когда загорается индикатор готовности к работе!

Продукт обязательно должен быть размороженным.

- Откройте крышку прибора. Положите на нижнюю нагревающую поверхность ингредиенты. Следите за тем, чтобы емкости панелей не переполнялись.

**i** Антипригарное покрытие панелей позволяет готовить без использования масла. Однако в зависимости от особенностей конкретного продукта вы можете нанести на рабочую поверхность панелей небольшое количество растительного или сливочного масла во избежание пригорания.

- Прижмите продукты верхней панелью до щелчка одного из уровней механизма блокировки крышки.

Для вашего удобства прибор оснащен двухуровневым замком, который позволяет варьировать толщину закладки продукта.

**ВНИМАНИЕ!** Не прилагайте чрезмерных усилий, это может привести к поломке! Если размер продукта превышает емкость панелей, уменьшите порцию.

- Во время приготовления индикатор готовности к работе будет периодически загоратьсяся. Время приготовления определяется согласно рецепту, видом продукта и вашим вкусом.

В процессе приготовления некоторых продуктов остатки жира/масла или жидких ингредиентов могут протекать под панели прибора. Это не является неисправностью.

- Через некоторое время откройте крышку прибора. Извлеките готовое блюдо, используя деревянные или силиконовые кухонные лопатки.
- После приготовления переведите переключатель питания на корпусе в положение «0» и отключите прибор от электросети. Очистите его в соответствии с рекомендациями раздела «Уход за прибором».

## III. СОВЕТЫ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ

### Ошибки при приготовлении и способы их устранения

В представленной ниже таблице собраны типичные ошибки, допускаемые при приготовлении пищи в мультипекарях, рассмотрены возможные причины и пути решения.

## ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ ПРОДУКТА ПРОПЕКАЕТСЯ/ПРОЖАРИВАЕТСЯ МЕНЬШЕ НИЖНЕЙ

Возможные причины	Способы решения
Долгая закладка продукта	Для равномерного приготовления с обеих сторон производите закладку продуктов быстро и сразу закрывайте мультипекарь
Открывание мультипекаря в процессе приготовления	В процессе приготовления старайтесь не открывать крышку прибора раньше рекомендуемого времени

## БЛЮДО НЕ ПРИГОТОВИЛОСЬ ДО КОНЦА

Возможные причины	Способы решения
Блюдо готовится при открытой крышке	Готовьте при закрытой крышке
Продукт помещен на холодную панель	Выкладывайте продукт на разогретую панель
Не соблюдается время приготовления	Соблюдайте рекомендации по приготовлению

## БЛЮДО ПРИГОРАЕТ

Возможные причины	Способы решения
Продукт без масла. Панель не смазана	Смажьте маслом продукт или панель
Нарушены рекомендации приготовления продукта	Соблюдайте рекомендации по времени приготовления

## ПРОДУКТ ПЕРЕСЫХАЕТ

Возможные причины	Способы решения
Продукт без масла. Приготовление при открытой крышке без масла	Смажьте маслом продукт или панель. Готовьте при закрытой крышке.

Возможные причины	Способы решения
Слишком длительное время приготовления	Соблюдайте рекомендации по времени приготовления
Продукт помещен на холодную панель	Выкладывайте продукт на разогретую панель

## ПРОДУКТ ПРИЛИПАЕТ

Возможные причины	Способы решения
Овощи слишком толсто нарезаны либо выложены на холодную панель. Длительное приготовление без масла	Соблюдайте рекомендации по приготовлению.
Мясо выложенено на раскаленную панель без масла (масло отсутствует в маринаде для мяса)	Предварительно разогрейте панель и выкладывайте продукт, смазанный маслом
Рыба выложена на раскаленную/холодную панель без масла	

## ПРОДУКТ ВЫТЕКАЕТ

Возможные причины	Способы решения
Слишком много жидкого продукта выложено на панель	Уменьшите закладку продукта. Измените консистенцию (сделайте продукт более густым)

## IV. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Протирайте корпус прибора влажной мягкой тканью, следя за тем, чтобы влага не попадала внутрь прибора.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** помещать корпус прибора, штепсель и шнур электропитания под струю воды или погружать их в воду.

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** использовать при очистке губки с абразивным жестким покрытием и любые химически агрессивные или другие вещества, не рекомендованные для применения с предметами, контактирующими с пищей. Используйте только мягкую сторону губки!

В процессе приготовления жир и масло стекают через специальные желоба в панелях в поддон. Поддон и панели очищайте после каждого использования с обеих сторон, промывая в теплой воде с использованием мягкого моющего средства. Не используйте для очистки металлических панелей посудомоечную машину.

### **Хранение и транспортировка**

Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и полностью просушите все части прибора. Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки.

Необходимо беречь упаковку прибора от попадания воды и других жидкостей.

## **V. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ**

Приобрести дополнительные съемные панели к мультипекарю RMB-M619/5 и узнать о новинках продукции REDMOND можно

на сайте [www.redmond.company](http://www.redmond.company) либо в магазинах официальных дилеров (схема A2, стр. 4-6).

**RAMB-01** Сэндвич.

**RAMB-02** Венские вафли.

**RAMB-03** Гриль.

**RAMB-04** Квадрат. Печенье, бисквиты, пирожки

**RAMB-05** Пончики. Пончики, печенье

**RAMB-06** Рыбка. Печенье, пряники

**RAMB-07** Треугольник. Печенье, пряники, сырники

**RAMB-08** Крендель малый. Крендельки, печенье, крекеры

**RAMB-09** Палочки. Пряники, печенье, бисквиты

**RAMB-10** Крендель большой. Сладкий крендель, брецель

**RAMB-11** Пирожки. Сочни, пирожки, печенье, пряники, сырники

**RAMB-12** Голландские вафли. Тонкие вафли, крекеры

**RAMB-13** Мини-вафли. Вафли, печенье

**RAMB-14** Домик. Фигурные пряники, печенье

**RAMB-15** Круг. Печенье, пряники, бисквитные пирожные

**RAMB-16** Пицца. Пицца, пироги из слоеного теста, запеканки

**RAMB-17** Омлет. Омлет, пироги из слоеного теста, запеканки

**RAMB-18** Орешки. Печенье со сладкой или соленой начинкой

**RAMB-19** Тонкие вафли. Вафельные трубочки

**RAMB-20** Гонконгские вафли.

**RAMB-21** Сосиски в тесте. Тосты, печенье, выпечка из слоеного теста, французский тост

**RAMB-22** Чуррос. Чуррос, печенье

**RAMB-23** Полукруг. Печенье, пряники, пирожные, сырники

**RAMB-24** Сердечки и звездочки. Печенье, пряники

- RAMB-25** Русский алфавит. Печенье, пряники  
**RAMB-26** Бургер. Бургеры, омлет, сырники, запеканки  
**RAMB-27** Елка. Печенье, пряники  
**RAMB-28** Цифры. Печенье, пряники  
**RAMB-29** Звери.  
**RAMB-30** Медведь и заяц.  
**RAMB-31** Курабье.  
**RAMB-32** Цифры в круге.  
**RAMB-33** LOVE.  
**RAMB-34** Грибочки.  
**RAMB-35** Тарталетки.  
**RAMB-36** Оладьи. Оладьи, котлеты, омлет  
**RAMB-38** ЛАСТОЧКА.  
**RAMB-40** Арифметика.  
**RAMB-42** ДИНОЗАВР.  
**RAMB-44** Крестики-нолики.

## VI. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Индикаторы не загораются, панели не нагреваются	Шнур электропитания не подсоединен к электросети	Подсоедините шнур питания прибора к электросети
	В электророзетке отсутствует напряжение	Подключите прибор к исправной электророзетке
Во время работы появился запах пластика	Прибор перегрелся	Сократите время непрерывной работы прибора. Увеличьте интервалы между включениями

Неисправность	Возможная причина	Способ устраниния
Во время работы появился запах пластика	Прибор новый, запах исходит от защитного покрытия	Проведите тщательную очистку прибора (см. «Ход за прибором»). Запах исчезнет после нескольких включений



*В случае если неисправность устраниТЬ не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.*

## VII. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 2 года с момента приобретения. В течение гарантийного периода изготовитель обязуется устранить путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты, вызванные недостаточным качеством материалов или сборки. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия и расходные материалы (фильтры, лампочки, антипригарные покрытия, уплотнители и т. д.), а также аккумуляторные источники питания и батареи питания. Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно). Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенному на идентификационной наклейке на корпусе

изделия. Серийный номер состоит из 13 знаков. 6-й и 7-й знаки обозначают месяц, 8-й – год выпуска прибора.

0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 – месяц производства (01 – январь, 02 – февраль ... 12 – декабрь)

2 – год производства (1 – 2011 г., 2 – 2012 г... 0 – 2020 г.)

3 – серийный номер модели

Установленный производителем срок службы прибора составляет 3 года со дня его приобретения при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.

*Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. Не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.*



Перед початком використання уважно прочитайте інструкцію з експлуатації і збережіть її як довідник. Правильне використання приладу значно продовжить термін його служби.

**Заходи безпеки та інструкції, що містяться в цьому посібнику, не охоплюють всі можливі ситуації, які можуть виникнути в процесі експлуатації приладу. Під час використання пристрою користувач повинен керуватися здоровим глузdom, бути обережним і уважним.**

## ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Виробник не несе відповідальності за пошкодження, спричинені недотриманням вимог щодо техніки безпеки та правил експлуатації виробу.
- Даний електроприлад є багатофункціональним пристроєм для приготування їжі в побутових умовах і може застосовуватися в квартирах, заміських будинках, готельних номерах, побутових приміщеннях магазинів, офісів або в інших подібних умовах непромислової експлуатації. Промислове або будь-яке інше нецільове використання пристрою вважатиметься порушенням умов належної експлуатації виробу. У цьому

випадку виробник не несе відповідальності за можливі наслідки.

- Перед підключенням пристрою до електромережі перевірте, чи збігається її напруга з номінальною напругою живлення приладу (див. технічні характеристики або заводську таблицю виробу).
- Використовуйте подовжувач, розрахований на споживану потужність приладу: невідповідність параметрів може привести до короткого замикання або займання кабелю.
- Підключайте прилад лише до розеток, що мають заземлення, – це обов'язкова вимога електробезпеки. Використовуючи подовжувач, переконайтесь, що він також має заземлення.
- Під час роботи металеві частини приладу нагріваються. Не торкайтесь до них руками, коли пристрій підключений до електромережі. Не вмикайте прилад без продуктів. Ніколи не торкайтесь внутрішніх поверхонь нагрітого приладу.

- Продукти можуть горіти, тому прилад не слід використовувати поблизу або під легкозаймистими матеріалами, наприклад, занавісками.
- Вимикайте прилад із розетки після використання, а також під час його очищення або переміщення. Витягуйте електрошнур сухими руками, утримуючийого за штепсель, а не за дріт.
- Не протягуйте шнур електроживлення в дверних хотворах або поблизу джерел тепла. Стежте за тим, щоб електрошнур не перекручувався та не перегинається, не стикається з гострими предметами, кутами й краями меблів.



**ПАМ'ЯТАЙТЕ:** випадкове пошкодження кабелю електроживлення може привести до неполадок, які не відповідають умовам гарантії, а також до ураження електроstromом. Ушкоджений електрокабель вимагає термінової заміни в сервіс-центрі.

- Не залишайте працюючий прилад без нагляду. Прибор не призначений для роботи за допомо-

гою зовнішнього таймера або окремої системи віддаленого управління.

**Допускається використання приладу лише з закритою кришкою.**

- Не накривайте прилад під час роботи: це може привести до порушення роботи та поломки пристрою.
- Заборонено експлуатацію приладу на відкритому повітрі: потрапляння водоги або сторонніх предметів всередину корпусу пристрою може привести до його серйозних пошкоджень.



**УВАГА!** Для уникнення некоректної роботи приладу і виникнення стороннього запаху при експлуатації не допускайте попадання рідких інгредієнтів і часточок їжі між знімними панелями і корпусом.

- Перед очищеннем приладу переконайтесь, що він відключений від електромережі й повністю

охолов. Чітко дотримуйтесь інструкцій щодо очищення приладу.



**ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** занурювати корпус приладу у воду або поміщати його під струмінь води!

- Дітям віком від 8 років, а також особам із обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями або з недостатнім досвідом чи знаннями можна користуватися приладом лише під наглядом і в тому разі, якщо їх було проінструктовано стосовно безпечного використання приладу й вони усвідомлюють небезпеку, пов'язану з його використанням. Діти не мають грati з приладом. Тримайте прилад і його мережевий шнур у місці, недоступному для дітей до 8 років. Очищення й обслуговування пристрою не можуть здійснюватися дітьми без нагляду дорослих.
- Пакувальний матеріал (плівка, пінопласт тощо) може бути небезпечним для дітей. Небезпека задухи! Зберігайте упаковку в недоступному для дітей місці.

- Заборонено самостійний ремонт приладу або внесення змін до його конструкції. Ремонт приладу має здійснюватися винятково фахівцем авторизованого сервіс-центру. Некваліфіковано виконана робота може привести до поломки приладу, травм і пошкодження майна.



**УВАГА!** Заборонено використання приладу за будьяких несправностей.



**ОБЕРЕЖНО!** Гаряча поверхня!

**Технічні характеристики**

Модель.....	RMB-M619/5
Потужність.....	700 Вт
Напруга .....	220-240 В, 50 Гц
Захист від ураження електричним струмом .....	клас I
Матеріал корпусу.....	пластик, сталь
Захист від перегріву.....	€
Індикатор живлення/нагріву .....	€
Індикатор готовності до роботи .....	€
Знімний піддон для збирання масла/жиру.....	€
Дворівневий замок.....	€
Тип управління .....	механічний
Довжина шнура.....	0,8 м
Вага нетто.....	1,5 кг ± 3%
Габаритні розміри.....	233 × 142 × 98 мм

**Комплектація**

Мультипекар.....	1 шт.
Комплект змінних панелей RAMB-01.....	1 шт.
Комплект змінних панелей RAMB-02.....	1 шт.
Комплект змінних панелей RAMB-03.....	1 шт.
Комплект змінних панелей RAMB-18.....	1 шт.
Комплект змінних панелей RAMB-19.....	1 шт.
Знімний піддон для збирання масла/жиру.....	1 шт.
Книга рецептів.....	1 шт.
Інструкція з експлуатації.....	1 шт.
Сервісна книжка.....	1 шт.

**Виробник має право на внесення змін до дизайну, комплектації, а також до технічних характеристик виробу під час вдосконалення своєї продукції без додаткового повідомлення про ці зміни.**

**Будова моделі (схема А1, стор. 3)**

1. Корпус приладу
2. Ручки
3. Дворівневий замок
4. Індикатор живлення/нагріву
5. Індикатор готовності до роботи
6. Перемикач живлення
7. Кнопки фіксації змінних панелей
8. Шнур електро живлення
9. Комплект змінних панелей
10. Знімний піддон для збирання масла/жиру

**I. ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ВИКОРИСТАННЯ**

Акуратно дістаньте виріб і його комплектуючі з коробки. Виділіть усі пакувальні матеріали та рекламні наклейки.



**Обов'язково зберігайте на місці застережні наклейки, наклейки-показчики (за наявності) і таблицю з серійним номером виробу на його корпусі!**

**Після транспортування або зберігання за низьких температур необхідно витримати прилад за кімнатної температури не менше ніж 2 годин перед увімкненням.**

Повністю розмотайте електрошнур. Корпус приладу пропріть вологою тканиною та дайте йому висохнути. Знімні деталі промийте теплою водою, ретельно просушіть усі елементи приладу перед увімкненням в електромережу. Встановіть прилад на тверду рівну горизонтальну термостійку поверхню.

Перед приготуванням переконайтесь в тому, що зовнішні й видимі внутрішні частини приладу не мають пошкоджень, сколів та інших дефектів.

 **Перш ніж використовувати прилад за призначенням, обов'язково здійсніть цикл нагрівання без продуктів (заздалегідь встановивши робочі панелі) для видалення технічного захисного мастила. Потім відключіть прилад від електромережі, дайте охолонути та очистьте панелі згідно з розділом «Догляд за приладом».**

## ІІ. ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ

 **УВАГА! Доступні частини можуть дуже нагріватися під час використання приладу. Не допускайте близько дітей.**

### Заміна знімних металевих панелей

1. Відкрийте кришку приладу.
2. Відсуньте фіксатор панелі на корпусі приладу і зніміть металеву панель. Повторіть дію з іншою панеллю.
3. Відсуньте фіксатор і встановіть обрану панель в прилад так, щоб виступи на ній збіглися з пазами в корпусі. Відпустіть фіксатор. Повторіть дію з іншою панеллю.

**УВАГА! Обов'язково відсуваїте фіксатор перед установкою знімної панелі, не натискайте на неї! Встановлення панелі з зусиллям може привести до поломки фіксатора і випадання панелі!**

 **ЗАБОРНЯЄТЬСЯ здійснювати заміну металевих панелей, якщо прилад підключений до електромережі.**

### Використання приладу



**ЗАБОРНЯЄТЬСЯ включати прилад без встановлених панелей!**

1. Підключіть прилад до електромережі. Прилад перейде в режим очікування (індикатори не горять, нагрівання не відбувається).
2. Переведіть перемикач живлення на корпусі в положення «I». Спалахне індикатор живлення/нагріву. Коли прилад досягне потрібної температури, спалахне індикатор готовності до роботи.



**Для досягнення оптимального результату робіть закладку продуктів, коли загоряється індикатор готовності до роботи!**

**Продукт обов'язково повинен бути розмороженим.**

3. Відкрийте кришку приладу. Залежно від виду встановлених панелей покладіть на нижню нагрівальну поверхню інгредієнти. Стежте за тим, щоб емкості панелей не переповнювалися.



**Антипригарне покриття пластин дозволяє готовувати без використання олії. Але в залежності від особливостей конкретного продукту ви можете змастити робочу поверхню панелей невеликою кількістю рослинного або вершкового масла для уникнення пригоряння.**

4. Притисніть продукти верхньою панеллю до клацання механізму блокування кришки.

Для вашої зручності прилад оснащений двохрівневим замком, який дозволяє варіювати товщину закладки продукту.

**УВАГА!** Не застосовуйте надмірних зусиль, це може привести до поломки! Якщо розмір продукту перевищує ємність панелей, зменшіть порцію.

- Під час приготування індикатор готовності до роботи пе-ріодично спалахуватиме. Час приготування визначається згідно з рецептром, видом продукту і вашим смаком.

У процесі приготування деяких продуктів залишки жиру/олії або рідких інгредієнтів можуть протікати під панеллю приладу. Це не є ознакою несправності.

- Через деякий час відкрийте кришку приладу. Вийміть готову страву, використовуючи дерев'яні або силіконові кухонні лопатки.
- Після приготування переведіть перемикач живлення на корпусі в положення «О» і відключіть прилад від електро-мережі. Очистьте його відповідно до рекомендацій розділу «Догляд за приладом».

### ІІІ. ПОРАДИ ЩОДО ПРИГОТУВАННЯ

#### Помилки при приготуванні та способи їх усунення

Унаведений нижче таблиці зібрано типові помилки, яких припускаються при приготуванні їжі в мультипекарях, розглянуто можливі причини і шляхи вирішення.

#### ВЕРХНЯ ЧАСТИНА ПРОДУКТІВ ПРОПІКАЄТЬСЯ / ПРОСМА-ЖУЄТЬСЯ МЕНШЕ НИЖНЬОЇ

Можливі причини	Способи вирішення
Довга закладка продукту	Для рівномірного приготування з обох сторін робіть закладку продуктів швид-ко і відразу закривайте мультипекар
Відкривання мультипекаря в процесі приготування	В процесі приготування намагайтесь не відкривати кришку приладу раніше рекомендованого часу

#### СТРАВА НЕ ПРИГОТУВАЛАСЯ ДО КІНЦЯ

Можливі причини	Способи вирішення
Блюдо готовиться при відкритій кришці	Готуйте при закритій кришці
Продукт поміщене на холодну панель	Викладайте продукт на розігріту панель
Не дотримується час приготування	Дотримуйтесь рекомендацій з приготування

#### СТРАВА ПРИГОРАЄ

Можливі причини	Способи вирішення
Продукт без олії. Панель не змащено олією	Змастіть олією продукт або панель
Порушені рекомендації з приготування продукту	Дотримуйтесь рекомендації щодо часу приготування

#### ПРОДУКТ ПЕРЕСИХАЄ

Можливі причини	Способи вирішення
Продукт без олії. Приготування при відкритій кришці без олії	Змастіть олією продукт або панель. Готуйте при закритій кришці
Занадто тривалий час приготування	Дотримуйтесь рекомендацій щодо часу приготування

Можливі причини	Способи вирішення
Продукт поміщений на холодну панель	Викладайте продукт на розігріту панель

## ПРОДУКТ ПРИЛИПАЄ

Можливі причини	Способи вирішення
Овочі занадто товсто нарізані або викладені на холодну панель. Тривале приготування без олії	Дотримуйтесь рекомендацій з приготування.
М'ясо викладено на розпечений панель без олії (олія відсутня в маринаді для м'яса)	Попередньо розігрійте панель і викладайте продукт, змажений олією
Рибу викладено на розпечений/холодну панель без олії	

## ПРОДУКТ ВИТИКАЄ

Можливі причини	Способи вирішення
Занадто багато рідкого продукту викладено на панель	Зменшіть закладку продукту. Змініть консистенцію (зробіть продукт більш густим)

## IV. ДОГЛЯД ЗА ПРИЛАДОМ

Протирайте корпус приладу вологою м'якою тканиною, стежачи за тим, щоб волога не потрапляла всередину приладу.

**ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** поміщати прилад, вилку та шнур електро живлення під струмінь води або занурювати їх у воду.

**ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** при очищенні використовувати губки з абразивним жорстким покриттям і будь-які хімічно агресивні або інші речовини, що не рекомендовані для застосування з предметами, які контактиують з їжею. Використовуйте тільки м'яку сторону губки!

У процесі приготування жир і масло стікають через спеціальні жолоби в панелях в піддон. Піддон і панелі очищайте після кожного використання з обох сторін, промиваючи в теплій воді з використанням м'якого миючого засобу. Не використовуйте для очищення металевих панелей посудомийну машину.

## Зберігання та транспортування

Перед зберіганням і повторною експлуатацією очистьте й повністю просушіть усі частини приладу. Зберігайте прилад у сухому вентильованому місці подалі від нагрівальних приладів і прямих сонячних променів.

Під час транспортування та зберігання забороняється піддавати прилад механічному впливу, який може привести до пошкодження пристрою та/або порушення цілісності упаковки.

Необхідно берегти упаковку приладу від потрапляння води й інших рідин.

## V. ДОДАТКОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ

Прибуті додаткові знімні панелі до мультипекаря RMB-M619/5 і дізнатися про новинки продукції RÉDMOND можна на сайті [www.redmond.company](http://www.redmond.company) або в магазинах офіційних дилерів (схема A2, стор. 4-6).

- RAMB-01 Сандвіч.  
RAMB-02 Віденські вафлі.  
RAMB-03 Гріль.  
RAMB-04 Квадрат. Печиво, бісквіти, пиріжки  
RAMB-05 Пончики. Пончики, печиво  
RAMB-06 Рибка. Печиво, пряники  
RAMB-07 Трикутник. Печиво, пряники, сирники  
RAMB-08 Крендель малий. Кренделі, печиво, крекери  
RAMB-09 Палички. Пряники, печиво, бісквіти  
RAMB-10 Крендель великий. Солодкий крендель, брецелі  
RAMB-11 Піріжки. Сочні, піріжки, печиво, пряники, сирники  
RAMB-12 Голландські вафлі. Тонкі вафлі, крекери  
RAMB-13 Міні-вафлі. Вафлі, печиво  
RAMB-14 Будиночок. Фігурні пряники, печиво  
RAMB-15 Круг. Печиво, пряники, бісквітні тістечка  
RAMB-16 Піцца. Піца, пироги з листкового тіста, запіканка  
RAMB-17 Омлет. Омлет, пироги з листкового тіста, запіканка  
RAMB-18 Горішки. Печиво з солодкою або соленою начинкою  
RAMB-19 Тонкі вафлі. Вафельні трубочки  
RAMB-20 Гонконгські вафлі.  
RAMB-21 Сосиски в тісті. Тости, печиво, выпічка з листкового теста, французький тост  
RAMB-22 Чуррос. Чуррос, печиво  
RAMB-23 Півкруг. Печиво, пряники, тістечка, сирники  
RAMB-24 Сердечка і зірочки. Печиво, пряники  
RAMB-25 Російський алфавіт. Печиво, пряники  
RAMB-26 Бургер. Гамбургері, омлет, сирники, запіканка

- RAMB-27 Ялинка. Печиво, пряники  
RAMB-28 Цифри. Печиво, пряники  
RAMB-29 Звірі.  
RAMB-30 Ведмідь і заєць.  
RAMB-31 Курабье.  
RAMB-32 Цифри в колі.  
RAMB-33 LOVE.  
RAMB-34 Грибочки.  
RAMB-35 Тарталетки.  
RAMB-36 Оладки. Оладки, котлети, омлет  
RAMB-38 ЛАСТОЧКА.  
RAMB-40 Арифметика.  
RAMB-42 ДИНОЗАВР.  
RAMB-44 Хрестики-нулики.

## VI. ПЕРЕД ЗВЕРНЕННЯМ ДО СЕР- ВІС-ЦЕНТРУ

Несправність	Можлива причина	Способ усунення
Індикатори не спалахують, панелі не нагріваються	Прилад не підключено до електромережі	Підключіть прилад до електромережі
Під час роботи з'явився запах пластика	Несправна електрична розетка Прилад перегрівся	Увімкніть прилад у справну розетку Скоротіть час безперервної роботи приладу. Збільште інтервали між вмиканнями

Несправність	Можлива причина	Спосіб усунення
Під час роботи з'явився запах пластика	Прилад новий, запах іде від захисного покриття	Здійсніть ретельне очищення приладу. Запах зникне після декількох вимикань

**i** У разі, якщо несправність усунути не вдалося, зверніться до авторизованого сервісного центру.

## VII. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

На цей виріб надається гарантія строком на 2 роки з моменту його придбання. Впродовж гарантійного періоду виробник зобов'язується усунути шляхом ремонту, заміни деталей або заміни усього виробу будь-які заводські дефекти, викликані недостатньою якістю матеріалів або складання. Гарантія набуває чинності тільки у тому випадку, якщо дата купівлі підтверджена печаткою магазину і підписом продавця на оригінальному гарантійному талоні. Справжня гарантія признається лише у тому випадку, якщо прилад застосовувався відповідно до інструкції з експлуатації, не ремонтувався, не розбирався і не був пошкоджений в результаті неправильного поводження з ним, а також збережена повна комплектність виробу. Ця гарантія не поширюється на природний знос виробу і витратні матеріали (фільтри, лампочки, керамічні і тефлонові покриття, гумові ущільнювачі і т. д.), а також акумуляторні джерела живлення і батареї живлення.

Термін служби виробу і термін дії гарантійних зобов'язань на нього обчислюються з дня продажу або з дати виготовлення виробу (у разі, якщо дату продажу визначити неможливо).

Дату виготовлення приладу можна знайти в серійному номері, що розташований на ідентифікаційній наклейці на корпусі виробу. Серійний номер складається з 13 знаків. 6-й і 7-й знаки позначають місяць, 8-й – рік випуску пристрою.

0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 – місяць виробництва (01 – січень, 02 – лютий ... 12 – грудень)  
2 – рік виробництва (1 – 2011 р., 2 – 2012 р., 0 – 2020 р.)  
3 – серійний номер моделі

Встановлений виробником термін служби приладу складає 3 роки з дня його придбання за умови, що експлуатація виробу здійснюється відповідно до цієї інструкції і застосовних технічних стандартів.

*Упаковку, посібник користувача, а також сам прилад необхідно утилізувати відповідно до місцевої програми по переробці відходів. Не викидайте такі вироби разом із звичайним побутовим сміттям.*



Пайдаланар алдында пайдалану бойынша нұсқаулықты мұқият оқып шығыныз да, оны анықтамалық реттінде сақтап койыңыз. Аспапты дұрыс пайдалану оның қызметтінің мерзімін ұзартады.

**Бұл нұсқаулықтағы қауіпсіздік шаралары мен нұсқаулар құралды қолдану кезінде туындауы мүмкін барлық жағдайларды қамтымайды. Бұл құрылғымен жұмыс кезінде қолдануыштың ақылға сүйеніп, абай әрі мұқият болуы тиіс.**

## САҚТАНУ ШАРАЛАРЫ

- Өндіруші қауіпсіздік техникасының талаптарын және бұйымды пайдалану ережелерін сақтамаудан туындаған зақымдар үшін жауп бермейді.
- Бұл электр аспап тұрмыстық жағдайларда әзірлеуге арналған көпфункционалды құрылғы болып табылады және пәтерлерде, қала сыртындағы үйлерде, қонақ үй нөмірлерінде, дүкендер, офистердің тұрмыстық бөлмелерінде немесе өнеркәсіптік емес пайдаланудың басқа жағдайларында қолданыла алады. Құрылғыны өнеркәсіптік немесе кез келген мақсатсыз пайдалану бұйымды тиісті түрде пайдалану шарттарын бұзу

болып саналады. Бұл жағдайда өндіруші ықтимал салдарлар үшін жауп бермейді.

- Құрылғыны электр желісіне қосар алдында оның кернеуі аспаптың номиналды кернеуіне сәйкес келетінін тексерініз (бұйымның техникалық сипаттамалары немесе зауыттық кестесін қараңыз).
- Аспаптың тұтынатын қуатына есептелген ұзартқыш қолданысы: параметрлердің сәйкесіздігі қысқа тұйықталуға немесе кабельдің жауына әкеліп соқтыруы мүмкін.
- Аспапты тек жерлендірілетін розеткілерге ғана қосыңыз, – бұл электр қауіпсіздігінің міндетті талабы. Ұзартқышты қолдана отырып, оның жерлендірілетініне көз жеткізіңіз.
- Жұмыс кезінде құралдың металл бөлшектері қызады. Құрал электр желісіне қосулы кездे қол тигізбеніз. Өтімді салмай құралды қоспаңыз. Қызып түрған құралдың ішкі беттеріне ешuaқыт қол тигізбеніз.

- Азық-тұліктер күйіп кетуі мүмкін, сол себепті құралдарды жақын қолданбауға немесе тез тұтатының материалдарды қолдануға болмайды, мысалы, перделер.
- Өнімдер жануы мүмкін, сонымен қатар оны тазалаған немесе тасымалдаған кезде розеткіден өшіріңіз. Электр бауын сымынан емес, штепселинен ұстап тұрып, құрғақ қолмен шығарыңыз.
- Электр қоректендіру бауын есік күйінде жаңында тартпаңыз. Электр бауының бұралмағанын және ілмегенін, үшкір заттарға, бұрыштар мен жиһазға тимегенін қадағалаңыз.

STOP

**ЖАДЫҢЫЗДА БОЛСЫН:** электр қоректендіру кабелі закымдалуы кепілдік шарттарына сәйкес келмейтін ақауларға, сонымен қатар электр тоғына ұрынуға әкеліп соқтыруы мүмкін. Закымданған электр бауы сервис-орталықта жылдам ауыстыруды талап етеді.

- Жұмыс істеп түрған аспапты қараусыз қалдырмаңыз. Аспап сыртқы таймер немесе қашықтықтан басқарудың жеке жүйесі көмегімен жұмыс жасауға арналмаған.

Құралды тек қақлағы жабық күйінде қолдануға рұқсат беріледі.

- Азық салынған табақты жұмсақ және ыстыққа тәзбейтін бетке орнатпаңыз, оны жұмыс кезінде жаппаңыз, бұл құрылғының жұмысының бұзылуына және сыйнына әкеліп соқтыруы мүмкін.
- Аспапты ашық ауда пайдалануға тыйым салыады: құрылғы корпусының ішіне су немесе бөгде заттардың түсі оны қатты зақымдауы мүмкін.

STOP

**НАЗАРАУДАРЫҢЫЗ!** Аспаптың дұрыс жұмыс жасамауын және пайдалану барысында бөтен иістің туындауын болдырмас үшін алмалы-салмалы панель мен корпустың арасына сұйық ингредиенттер мен тағам бөлшектерінің түсінен жол берменіз.

- Аспапты тазалар алдында оның электр желісінен өшіріліп, толық сұығанына көз жеткізіңіз. Аспапты тазалау бойынша нұсқауларды қатаң ұсташыңыз.

**STOP** *Аспап корпусын суға батыруға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ! немесе оны ағып түрған су астына қою!*

- 8 және одан үлкен жастағы балаларға, сонымен қатар физикалық, сенсорлық немесе ой шектеулері бар немесе тәжірибе не білім жетіспеушіліктері бар түлғаларға құралды тек қараумен және/немесе егер олар құралды қауіпсіз пайдалануға қатысты нұсқа алып, оны пайдаланумен байланысты қауіпті сезсе ғана қолдануға болады. Балаларға құралмен ойнауға болмайды. Құрал мен оның электр желісі сымын 8 жастан кіші балалар үшін қол жетімсіз жерде ұсташыңыз. Құрылғыны тазалау мен оған қызмет көрсету ересектердің қарауысыз балалармен іске асрылмауы қажет.

- Орам материалы (улдір, пенопласт және т. б.) балалар үшін қауіпті болуы мүмкін. Тыныстың тарылу қаупі бар! Орамды балалардың қолы жетептің жерде сақтаңыз.

- Аспапты өздігінізбен жөндеуге немесе құрылымына өзгеріс енгізуге тыыйым салынады. Қызмет көрсету және жөндеу бойынша барлық жұмыстарды авторландырылған сервис-орталық жасауы керек. Біліксізжасалған жұмыс аспаптың бұзылуына, жарақат пен мүлік зақымдануына әкеліп соқтыруы мүмкін.

**НАЗАРАУДАРЫҢЫЗ!** Аспапты кез келген ақау болғанда пайдалануға тыыйым салынады.



**АБАЙ БОЛЫҢЫЗ!** Ыстық бет!

**Техникалық сипаттамалары**

Үлгі .....	RMB-M619/5
Куаты.....	700 Вт
Көректену.....	220-240 В, 50 Гц
Электр тоғымен зақымданудан қорғау.....	дәреже I
Корпус материалы.....	болат, пластик
Қызып кетуден сақтау.....	бар
Қыздыру/жұмыс индикаторы.....	бар
Жұмысқа даярлық индикаторы.....	бар
Майды жинауға арналған алмалы-салмалы түпкөйма .....	бар
Қакпактың белгілегіші.....	бар
Басқару типі.....	механикалық
Бау ұзындығы.....	0,8 м
Таза салмағы .....	1,5 кг ± 3%
Габаритті өлшемдері .....	233 × 142 × 98 мм

**Жинағы**

Мультинаубайшы .....	1 дана
RAMB-01 панельдердің жиынтығы .....	1 дана
RAMB-02 панельдердің жиынтығы .....	1 дана
RAMB-03 панельдердің жиынтығы .....	1 дана
RAMB-18 панельдердің жиынтығы .....	1 дана
RAMB-19 панельдердің жиынтығы .....	1 дана
Майды жинауға арналған алмалы-салмалы түпкөйма.....	1 дана
Рецепті кітабы.....	1 дана
Пайдалану бойынша нұсқаулық.....	1 дана
Сервистік кітапша.....	1 дана

Өндіруші келесі өзгерістер туралы қосымша хабарландыру-сыз өз өнімдерін жетілдіру барысында дизайна, жинақталаға, сонымен қатар бұйымның техникалық сипаттамаларына өзгерістер енгізуге құқылы.

**Аспаптың құрылымы (A1 сурет, 3 бет)**

1. Корпус
2. Тұтқалар
3. Екідәрежелі құлып
4. Қыздыру/жұмыс индикаторы
5. Жұмысқа даярлық индикаторы
6. Куат қосқышын
7. Ауыстырылатын панельдерді белгілеу батырмалары
8. Электр қоректендіру бауы
9. Панельдер жиынтығы
10. Майды жинауға арналған алмалы-салмалы түпкөйма

**I. ПАЙДАЛАНА БАСТАУ АЛДЫНДА**

Бұйым мен оның құрамдастарын қораптан абайлап шығарыңыз. Барлық орау материалдары мен жарнамалық жapsырмаларды алып тастаңыз.



Корпустағы ескерткітін жapsырма, жapsырма-көрсеткіш (бар болса) және бұйымның сериялық номірі бар кестешені орнында міндетті түрде сактаңыз!

Тасымалдау немесе төмен температураларда сақтаған соң аспапты қосар алдында кем дегенде 2 сағатқа бөлme температурасында ұстау керек.

Электр сымын толығымен тарқатыңыз. Құралдың корпусын ылғалды матамен сұртің де құргатыңыз. Шешімелі бөлшектерді сабынды сүмен жуықыңыз, аспаптың барлық элементтерін электр желіге қосар алдында мүқият кептіріңіз. Қаңылтыры таба мен торды ыдыс жуу машинасында және сабын қосылған суда жуықыңыз, жақсылап кептіріңіз және аспапқа орнатыңыз. Дэйрлеудің алдында құралдың сыртқы және көзге көрінетін ішкі бөліктегінде зақым, жарық және басқа ақау жоқтығына көз жеткізіңіз.



**Құралды мақсатына қарай қолданар алдында, техникалық қорғаныс майын көтіру үшін жүктелген құралдың (жұмыс панельдердің алдын ала орнатылуы) міндетті түрде қыздыру циклын жүргізу керек. Одан кейін құралды электр желісінен ажыратыңыз, сұтының және «Аспапты күту» тарауына сәйкес панельдерді тазартыңыз.**

## II. ҚҰРАЛДЫ ПАЙДАЛАНУ



**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Аспапты пайдалану кезінде қолжетімді бөліктер қатты қызыу мүмкін. Балаларды жақын жіберменіз.

### Алмалы-салмалы металл панельдерді ауыстыру

1. Құрал қақлағын ашыңыз.
2. Құрал корпусындағы панель бекіткішін жылжытыңыз және металл панельді шешіңіз. Басқа панельмен осы арекетті қайталаңыз.
3. Бекіткішті жылжытыңыз және таңдалып алынған панельді панельге ондағы дәңестер корпустағы жіктермен сәйкес

келетіндегі етіп орнатыңыз. Бекіткішті жіберіңіз. Басқа панельмен осы арекетті қайталаңыз.

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Алмалы-салмалы панельді орнатар алдында міндетті түрде бекіткішті жылжытыңыз! Панельді қүшпен орнату бекіткіштің сынуына және панельдің түсүнеге арналған мүмкін!



**Егер құрал электр желісіне қосулы бұрса, металл панельдерді ауыстыруды жүргізуге ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.**

### Құралды пайдалану



**Құрылғыны белгіленбеген тақтайшасыз іске қосуға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!**

1. Құралды электр желісіне қосыңыз Құрал күту тәртібіне көшеді (индикаторлар жаңып тұраған жок, қызы орын алған жок).
2. Қуаттағыштың қосышын корпуста «F» ынғайына ауыстырыңыз. Қыздыру/жұмыс индикаторы жанады. Құрал қажетті температурага жеткенде, жұмысқа даярлық индикаторы жанады.



**Оңтайлы нағтижеге қол жеткізуүшін өнімнің салуын жұмысқа даярлық индикаторы жанған кезде жүргізіңіз!**

**Азық-түлік міндетті түрде ерітілген болуы туіс.**

3. Құралдың қақлағын ашыңыз. Орнатылған панельдердің түрлеріне қарай астыңғы қыздырығыш бетіне ингредиенттерді әзірлеуге арналған өнімдерді салу керек. Панельдер ыдыстары толып қалмауын бақылаңыз.

- i** Панелдер қызып кетуге қарсы жабыны майды қолданбай әзірлеуге мүмкіндік береді. Алайда әр татақтың ерекшелігіне байланысты күйін кетудін алдын алу үшін сіз панельдердің жұмысшы бетінен сәл ғана өсімдік майын немесе сары май жағуыныңға болады.
4. Өнімдерді жоғары панельмен қақпақты бұғаттағыштың механизмінің шертуге дейін қысыныз.

Сізге ыңғайлы болуы үшін құрал екідәрежелі құлыптен жабайтаплан, ол өнімді салу қалыңдығын бақылауға мүмкіндік береді.

**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Шамадан тыс күш жұмсақаңыз, бул сынуға әкелу мүмкін! Егер өнім көлемі панель ыдысынан улken болса, өзілікті азайтыңыз.

5. Әзірлеу кезінде жұмысқа даярлық индикаторы жүйелі түрде жаңып отырады. Дайындау уақыты рецепке байланысты және азық-түліктің түріне байланысты белгіленеді.

Кейір өнімдерді дайындау барысында тоң майдың/майдың немесе сүйік ингредиенттердің қалдықтары аспап панелинің астына ағуы мүмкін. Бұл ақаулық емес.

6. Біршама уақыт өткеннен кейін құралдың қақпағын ашыңыз. Ағаш немесе силикон асүй қалақтарын қолдана отырып дайын тағамды алғып шығыңыз.
7. Пісіргеннен кейін қораптағы қуат қосқышын «О» позициясына бұрап, құрылышын желіден ажыратыңыз. Оны «Аспапты құту» тарауының ұсыныстарына сыйкес тазартыңыз.

### III. ӘЗІРЛЕУ ЖӨНІНДЕГІ КЕҢЕСТЕР

#### Тағам әзірлеу барысындағы қателіктер және оларды жою тәсілдері

Төменде ұсынылған кестеде мультинаубайханаларда тағам әзірлеу кезінде жіберілетін типтік қателіктер жинастырылып, ықтимал себептері мен оларды шешу жолдары қарастырылды. **АЗЫҚ-ТҮЛІКТІҢ ҮСТІҢГІ БӨЛІГІ АСТЫҢҒЫ БӨЛІГІНЕ ҚАРАҒАНДА ТЕЗПІСІРІЛЕДІ / ҚҰЫРЫЛАДЫ**

Ықтимал себептері	Шешу тәсілдері
Өнімді салу ұзаққа созылуда	Екі жағынан біркепіл болып әзірлену үшін өнімді жылдам салып, мультиаспады дереу жабыныз
Әзірлеу барысында мультиаспад ашылуда	Әзірлеу барысында аспаптың қақлағын – ұсынлыған уақыттан ертерек ашпауға тырысыңыз.

#### ТАҒАМДАР АЯҒЫНА ДЕЙІН ДАЙЫНДАЛҒАН ЖОҚ

Ықтимал себептері	Шешу тәсілдері
Тағамды қақлағы ашық кезінде әзірлеу	Тағамды қақпақты жауып әзірленіз
Өнім сүйік панельге қойылды	Өнімді қыздырылған панельге қойыңыз
Әзірлеу уақыты сақталынбайды	Әзірлеу бойынша ұсынымдарды сактаңыз

#### ТАҒАМ КҮЙІП КЕТЕДІ

Ықтимал себептері	Шешу тәсілдері
Өнім майсыз. Панельге май жағылған жоқ	Өнімге немесе панельге май жағыңыз
Өнімді әзірлеу кезінде ұсынымдар бүзгілінген	Әзірлеудің уақыты бойынша ұсынымдарды сактаңыз

## ӨНІМ КЕҮІП ҚАЛАДЫ

Ықтимал себептері	Шешу тәсілдері
Өнім майсыз. Май қосылмай ашық қақпақ кезінде азірлеу	Өнімге немесе панельге май жағының Жабық қақпақ кезінде азірленіз
Әзірлеу уақыты тым қысқа	Тағам азірлеудің уақыты бойынша ұсынымдарды сактаңыз
Өнім сүйк панельге қойылды	Өнімді қыздырылған панельге қойыңыз

## ӨНІМ ЖАБЫСЫП ҚАЛАДЫ

Ықтимал себептері	Шешу тәсілдері
Көкністер тым қалып болып кесілді немесе сүйк панельге қойылды. Майды қоспай үзақ азірлеу	Әзірлеу бойынша ұсыныстарды сактаңыз. Панельді алдын ала қыздырының және май жағылған өнімді қойыңыз
Ет май қосылмай қатты қыздырылған панельге қойылды (етке арналған маринадта майдың жақыбы)	
Балық май қосылмай қатты қыздырылған/сүйк панельге қойылды	

## ӨНІМ АҒЫП КЕТЕДІ

Ықтимал себептері	Шешу тәсілдері
Панельге тым көп сүйк өнім қойылды.	Өнімнің салуын азайтыңыз. Консистенциясын өзгертиңіз (өнімді қоюырак жасаңыз)

## IV. АСПАПТЫ КҮТУ

Құралдың түркүн ылғалды жұмысақ шүберекпен сүртіңіз.

Құрал айыр және электр қуатының сымын судың ағысы астына қоюға немесе сұға салуға **ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ**.

Сырты қалың сорғышты және кез келген химиялық затты тазалауға **ТИЙЫМ САЛЫНАДЫ**, азық-түлікке жақын болатын заттарға қолдану ұсынылмаған! Жөкенің жұмысқа жағын ғана қолданыңы!

Құралдың түркүн ылғалды жұмысақ шүберекпен сүртіңіз. Әзірлеу процесінде май панельдердегі арнаулы асташалар арқылы түпқоймаға ағады. Түпқойма мен панельді жұмысқа жуғыш құралын пайдаланып, ер пайдаланудан кейін жылу суда жуып, тазалаңыз. Металл панельдерді тазалау үшін ыдыс жуатын машинаны қолдануға болмайды.

## САҚТАУ ЖӘНЕ ТАСЫМАЛДАУ

Сақтау және қайта пайдаланудың алдында құралдың барлық бөліктерін тазалап, түгел құргатыңыз. Құралды құрғақ жеденетін жерде жылтуы аспаптарынан алыс және тікелей күн саулелерден алыс сақтаңыз.

Тасымалдау және сақтау кезінде құралдың закымдануына және/ немесе ораманың бүтіндігіне әкелуі мүмкін құралды механикалық асерлерге ұшарытуға тыбым салынады.

Құралдың орамасын су мен басқа да сүйікшілдерден сақтау қажет.

## V. ҚОСЫМША ЖИЫНТЫҚ

[www.redmond.company](http://www.redmond.company) сайтынан болмаса ресми дилерлер дүкендерінен RMB-M619/5 шағын наубайханасына қосымша

алмалы панельдерді алуға және REDMOND өнімінің жаңалықтары туралы білуге болады (A2 сурет, 4-6 бет).

**RAMB-01** Сэндвичтер.

**RAMB-02** Веналиқ вафли.

**RAMB-03** Қақтама.

**RAMB-04** Шаршы. Печенье, бисквит, бәліштер

**RAMB-05** Бүйрекше наңдар. Бүйрекше наңдар, печенье

**RAMB-06** Балық. Печенье, пірәндіктер

**RAMB-07** Үшбұрыш. Печенье, пірәндіктер, ірімшік салып пісірілген наң

**RAMB-08** Майда бұрама тоқаш. Ширатпа тоқаштар, печенье, крекерлер

**RAMB-09** Таяқшалар. Пірәндіктер, печенье, бисквит

**RAMB-10** Ірі бұрама тоқаш. Тәтті бұрама тоқаштар, брецельдер

**RAMB-11** Бәліштер. Сочни, бәліштер, печенье, пірәндіктер, ірімшік салып пісірілген наң

**RAMB-12** Голландиялық вафли. Жұқа вафлилер, крекерлер

**RAMB-13** Шағын вафлилер. Вафлилер, печенье

**RAMB-14** Үйшік. Пішінді пірәндіктер, печенье

**RAMB-15** Шеңбер. Печенье, пірәндіктер, бисквитті бәліш

**RAMB-16** Пицца. Пицца, қатпарлы қамырдан бәліш, көмеш

**RAMB-17** Омлет. Омлет, қатпарлы қамырдан бәліш, көмеш

**RAMB-18** Жаңғақтар. Тәтті немесе тұзды салмасы бар печенье

**RAMB-19** Жұқа вафлилер. Вафельді таяқшалар

**RAMB-20** Гонконгтық вафли.

**RAMB-21** Қамырда піскен сосиска. Тосттар, печенье, қатпарлы қамырдан пісірілген наң, француз тости

**RAMB-22** Чуррос. Чуррос, печенье

**RAMB-23** Жартылай шеңбер. Печенье, пірәндіктер, бәліш, ірімшік салып пісірілген наң

**RAMB-24** Жүректер және жұлдыздар. Печенье, пірәндіктер

**RAMB-25** Орыс алфавиті. Печенье, пірәндіктер

**RAMB-26** Бургер. Бургер, омлет, ірімшік салып пісірілген наң, көмеш

**RAMB-27** Шырша. Печенье, пірәндіктер

**RAMB-28** Сандар. Печенье, пірәндіктер

**RAMB-29** Аңдар.

**RAMB-30** Аю мен қоян.

**RAMB-31** Курабье.

**RAMB-32** Шеңбердегі сандар.

**RAMB-33** LOVE.

**RAMB-34** Санырауқұлақшалар.

**RAMB-35** Тарталеткалар.

**RAMB-36** Құймақтар. Құймақтар, котлеттер, омлет

**RAMB-38** ЛАСТОЧКА.

**RAMB-40** Арифметика.

**RAMB-42** ДИНОЗАВР.

**RAMB-44** Крестики-нолики.

## VI. СЕРВИС-ОРТАЛЫҚҚА ЖОЛЫҒАР АЛДЫНДА

Ақаулық	Мүмкін болатын себептері	Жою адістері
Индикаторларжанбайды, панель қыздырылмайды	Күрал электр желісіне қосылмаған Электрлік розетка жұмыс істемейді	Күралды электр желісіне қосыныз Күралды жұмыс істеп тұрған розеткага қосыныз
Жұмыс кезінде пластиктік ісі шығады	Аспап қызып кеткен	Аспалтың үздіксіз жұмысының уақытын қыскартыңыз. Коспалар алдында аралықтарда үлгайтыныз
	Аспап жана, ііс қорғаныс жабындысынан шығады	Аспалтың мүкиншіліктерін тазалаңыз. Иіс бірнеше қоспалардан соң кетеді

**І** Егер қателікті дұрыстай алмасаңыз, авторизацияланған сервистік орталыққа жүгініңіз.

## VII. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Осы бұйымға сатып алынған сәттен 2 жыл мерзіміне кепілдік беріледі. Өндіруші кепілдік кезеңі ішінде жөндеу, бөлшектерді ауыстыру немесе бүкіл бұйымды ауыстыру жолымен материалдар немесе құрылыш сапасы жетіспеушілігінен туындаған кез келген зауыттық ақауларды жоюға міндеттенеді. Кепілдік тек сатып алу күні түпнұсқалық, кепілдік талонында дүкен мөрімен және сатуыш қолымен расталған жағдайдаған күшіне енеді. Осы кепілдік тек бұйым пайдалану бойынша

нұсқаулыққа сәйкес қолданылған, жөнделмеген, бұзылмаған және онымен дұрыс жұмыс істемеу нәтижесінде закымданбаған, сонымен қатар бұйымның толық жинағы сакталған жағдайда танылады. Осы кепілдік бұйымның табиғи тозуына және шығын материалдарына таралмайды (сузгілер, шамдар, қыш және тефлондық тығыздыаштар және т. б.). Бұйымның қызмет мерзімі мен кепілдік міндеттемелердің жарамдылық мерзімі өндірілген кезден бастап немесе бұйым жасалған кезден бастап есептеледі (егер сатылған күннің анықтау мүмкін болмаса), сонымен қатар аккумуляторлық қоректену көздеріне және қорек-тену батареяларына таралмайды.

Аспалтың өндірілген кезі бұйым корпусындағы сәйкестендіру жаҧсымында орналасқан сериялық нөмірден табуға болады. Сериялық нөмір 13 белгіден тұрады. 6-ші және 7-шы белгілер айды, 8-ші – құрылыштың шыққан жылды білдіреді.

0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 – өндірілген айы (01 – қантар, 02 – ақпан ... 12 – желтоқсан)

2 – өндірілген жылы (1 – 2011 ж., 2 – 2012 ж... 0 – 2020 ж.)

3 – үлгінің сериялық нөмірі

Өндірушінің белгілеген күралдың қызмет ету мерзімі бұйымды пайдалану қолданылатын техникалық стандарттар және осы нұсқаулыққа сәйкес жүзеге асырылу шарттарында сатып алынған күннен бастап 3 жылды құрайды.

Орам, пайдалануши нұсқаулығы, сондай-ақ күралдың өзін қалықтарды қайта өндөуде бойынша жергілікті бағдарламаға сәйкес утилизациялау керек. Мұндай бұйымдарды қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге лактырмаңыз.



Производитель: «Паузэр Пойнт Инк. Лимитед» №1202 Хай Юн Гэ (B1) Лин Хай Шан Чжуан Сямейлин Футьян, Шенъжень, Китай, 518049. По лицензии REDMOND Индастриал Груп, ЛЛСи Уан Коммерс Плаза, 99 Вашингтон-авеню, сьют 805А, Олбани, Нью-Йорк, 12210, Соединенные Штаты Америки.

Импортер: ООО «АЛЬФА», 198099, РФ, г. Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д. 38, корп. 2, литер A.

© REDMOND. Все права защищены. 2018

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

Produced by Redmond Industrial Group LLC  
One Commerce Plaza, 99 Washington Ave, Ste. 805A,  
Albany, New York, 12210, United States  
[www.redmond.company](http://www.redmond.company)  
[www.multivarka.pro](http://www.multivarka.pro)  
[www.store.redmond.company](http://www.store.redmond.company)  
[www.smartredmond.com](http://www.smartredmond.com)  
Made in China

RMB-M619-5-CIS-UM-1