

ПЛИТА ГАЗОВАЯ БЫТОВАЯ



Модели: 606040.24Г 000
606040.24Г 001
606040.24Г 002
606040.24Г 004
606040.24Г 005
606040.24Г 006

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Внимание!

Электропитание плиты осуществляется от однофазной сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В частотой 50 Гц.

Плита предназначена для использования **только** в бытовых (домашних) условиях под надзором.

Во избежание опасности поражения электрическим током и обеспечения правильной эксплуатации подключать плиту должен специалист сервисной службы или специалист, имеющий лицензию на право установки и обслуживание газовых плит в бытовых условиях.

Внимание! При неправильной установке и эксплуатации плиты существует опасность взрыва, пожара, отравления угарным газом, вредного термического воздействия, поражения электрическим током.

Когда плита не работает, общий кран подачи газа должен быть **закрыт**.

Использовать плиту допускается только в проветриваемых помещениях.

Запрещается:

- эксплуатировать плиту в климатических условиях, отличных от условий, для которых она предназначена, то есть не допускается эксплуатировать в помещениях с повышенной влажностью и вне помещений;

- включать электророзжиг плиты при снятых горелках плоскости готовки;

- поднимать и передвигать плиту за ручку дверцы духовки;

- выдергивать вилку из розетки за шнур питания;

- производить уход за плитой без ее отключения от электрической сети;

- извлекать и вставлять вилку шнура питания в розетку при включенных нагревательных элементах плиты;

- использовать плиту людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения, за исключением случаев, когда за такими людьми осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования плиты лицом, отвечающим за их безопасность;

- оставлять детей без надзора с целью недопущения их игр с плитой.

- помещать сверху тяжелые предметы при открытой дверце и не разрешать детям садиться на дверцу. Духовка может перевернуться или петли дверцы могут повредиться.



Внимание! Стеклопанель при нагревании может лопнуть. Перед закрыванием плиты крышкой выключить все горелки плоскости готовки.

Внимание! Во избежание возникновения пожара **категорически запрещается:**

- пользоваться неисправной плитой;

- класть на плиту легковоспламеняющиеся предметы;

- хранить в хозяйственном отделении плиты легковоспламеняющиеся предметы;

- сушить над плитой белье;

- эксплуатировать плиту без установки посуды на горелки плоскости готовки в целях обогрева помещения.

Внимание! При несоблюдении вышеперечисленных требований гарантийное обслуживание не производится.

РАСПАКОВКА

Для транспортирования плита была защищена от повреждений упаковкой. После удаления упаковки, просим Вас избавиться от ее частей способом, не наносящим ущерба окружающей среде.

Все материалы, использованные для изготовления упаковки, безвредны и могут на 100% подлежать переработке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование	Модели плиты					
	606040.24г 000	606040.24г 001	606040.24г 002	606040.24г 004	606040.24г 005	606040.24г 006
Горелки плоскости готовки: - пониженной мощности 0,90 кВт (А)	1	1	1	1	1	1
- нормальной мощности 1,70 кВт (SR)	2	2	2	2	2	2
- повышенной мощности 2,50 кВт (R)	1	1	1	1	1	1
Электророзжиг горелок плоскости готовки и горелки духовки в ручках	+	+	+	+	+	+
Горелка духовки с УКП* 2,20 кВт	+	+	+	+	+	+
Кран газовый с УКП*	1	1	1	1	1	1
Кран газовый без УКП*	4	4	4	4	4	4
Освещение духовки	+	+	+	+	+	+
Таймер механический	+	+	+	+	+	+
Выдвигающийся ящик под хозяйственный отсек	+	+	+	+	+	+
Масса, кг	37,6	38	38	38	38	38
Потребляемая электрическая мощность, не более, Вт	25					
Номинальная тепловая мощность, кВт	9,00					
Общий объем расхода природного газа (G20) при номинальном давлении, м ³ /ч	0,873					
Габариты плиты (ширина x глубина x высота), мм	600 x 660 x 850					
Объем духовки, л	64					
Цвет корпуса: - нержавеющая сталь;	+					
- белая эмаль;		+				
- коричневая эмаль;			+			
- матовый антрацит;				+		
- нержавеющая сталь / серебро;					+	
- бежевый «Ретро»						+

Примечание: УКП* - устройство контроля пламени

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Наименование	Модель плиты					
	606040.24г 000	606040.24г 001	606040.24г 002	606040.24г 004	606040.24г 005	606040.24г 006
Плита	1	1	1	1	1	1
Противень	1	1	1	1	1	1
Решётка духовки	1	1	1	1	1	1
Решётка плоскости готовки	2	2	2	2	2	2
Комплект принадлежностей для сжиженного газа	1	1	1	1	1	1
Ножки регулировочные	4	4	4	4	4	4
Крышка стеклянная	+	+	+	+	+	+
Руководство по эксплуатации	+	+	+	+	+	+
Упаковка	+	+	+	+	+	+

УСТРОЙСТВО ПЛИТЫ

Рисунки являются схематическими, возможно расхождение с рисунками на плите.

Панель управления плит моделей 606040.24г 000, 606040.24г 001, 606040.24г 002, 606040.24г 004, 606040.24г 005, 606040.24г 006

Элементы управления, расположенные на лицевой панели, выполняют следующие функции:



1 – кнопка включения освещения духовки;




2 – ручка включения механического таймера;



3 – ручка управления духовкой;




4 – ручки кранов, управляющих работой газовых горелок.

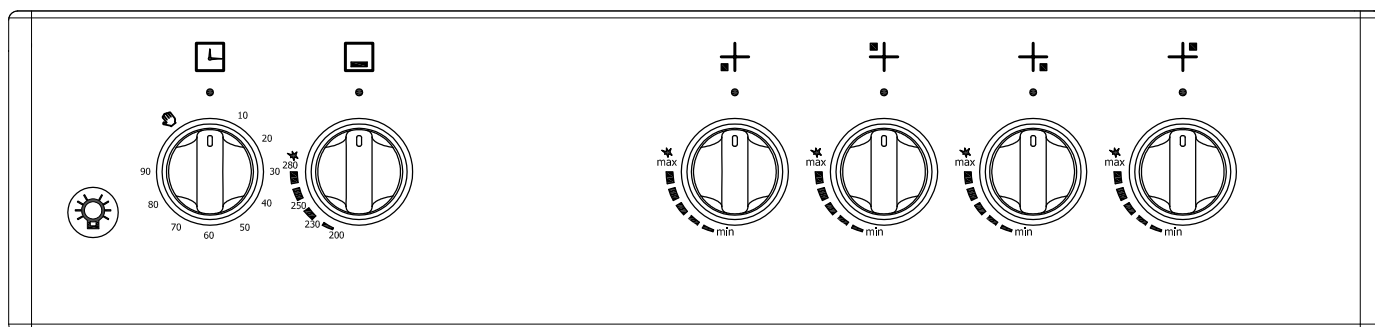

Устройство контроля пламени (УКП) горелки духовки **прекращает подачу газа на горелку в случае погасания пламени.**

УСТАНОВКА

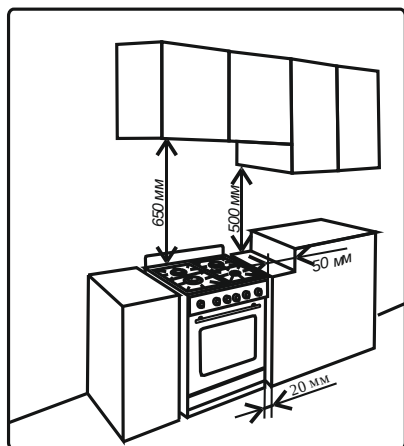

Распакуйте плиту, снимите липкую ленту и все упаковочные материалы и установите плиту на ровную поверхность. Плиту следует устанавливать непосредственно на пол.


Запрещается устанавливать плиту на подставку. Перед подключением проверить соответствуют ли условия подключения (вид газа и давление газа) настройке плиты.

Плиту не следует присоединять к дымоходу. Установка плиты, ее подключение к источникам электроэнергии и газа должно производиться только квалифицированным персоналом специализированных организаций, уполномоченных на право установки и обслуживания газовых плит с обязательным заполнением «Талона на установку». Не заполнение «Талона на установку» может являться причиной отказа в гарантийном обслуживании.

Во время поставки плиты ножки не установлены. Ножки упакованы и находятся внутри духовки.

Установите ножки плиты, выполнив регулировку по кухонной столешнице.

Если ножки плиты не будут установлены, то во время работы не будет поступать достаточное количество кислорода, что вызовет неполадки горения горелок.

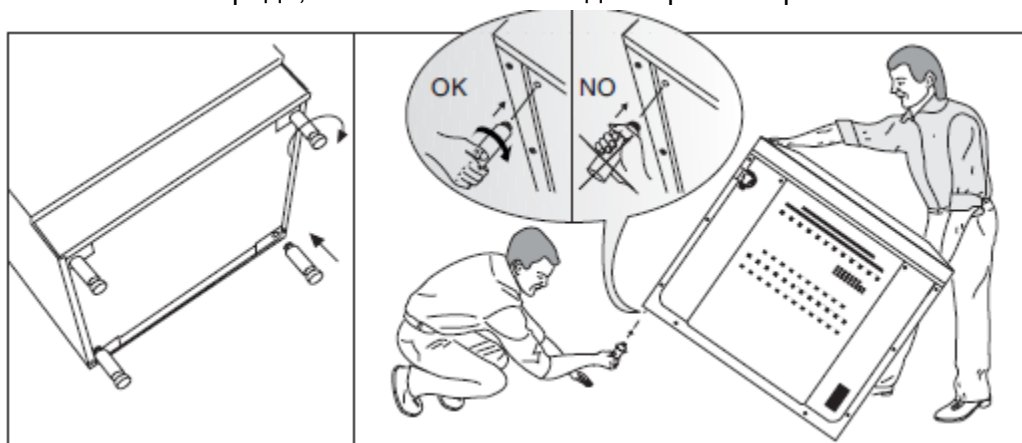

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ГАЗОВОЙ МАГИСТРАЛИ

Внимание! Подключение к газовой магистрали должен производить только квалифицированный персонал специализированных организаций, имеющих лицензию на право установки и обслуживания газовых плит.

Подключение плиты к газовой магистрали может производиться с помощью **жесткого или гибкого соединений**.

Жесткое соединение производится с использованием металлической газопроводной трубы диаметром ½ дюйма, соединяющей газовую магистраль с входом плиты (газовым коллектором с гайкой).

При подключении плиты к газовой магистрали гибким шлангом должны быть выполнены следующие требования:

- длина шланга не должна превышать 1500 м;
- шланг должен иметь защитную металлическую оболочку;
- шланг не должен проходить в зоне горячего воздуха дымохода и касаться задней стенки плиты;
- шланг не должен перекручиваться или быть сильно натянут, а также не должен иметь резких сгибов;
- шланг не должен касаться режущих предметов, острых углов, подвижных предметов, которые могут сдавить шланг;
- шланг должен быть расположен таким образом, чтобы можно было легко произвести проверку его состояния по всей длине;
- поврежденным шлангом пользоваться категорически запрещается.

Внимание! По завершению подсоединения проверить герметичность мест соединений при помощи мыльного раствора, но не спичкой или другим огнем.



ПЕРЕВОД НА ДРУГОЙ ТИП ГАЗА

Внимание!

Перевод плиты на другой тип газа должен осуществляться только квалифицированным персоналом специализированных организаций, имеющих лицензию на право установки и обслуживания газовых плит.

При переводе плит необходимо заменить инжекторы в соответствии с таблицей.

Тип горелки	Диаметр инжектора, мм	
	для природного газа	для сжиженного газа
Горелки плоскости готовки:		
- пониженной мощности (A)	0,97	0,50
- нормальной мощности (SR)	0,92	0,65
- повышенной мощности (R)	1,15	0,80
Духовка:		
- горелка основная	1,10	0,75

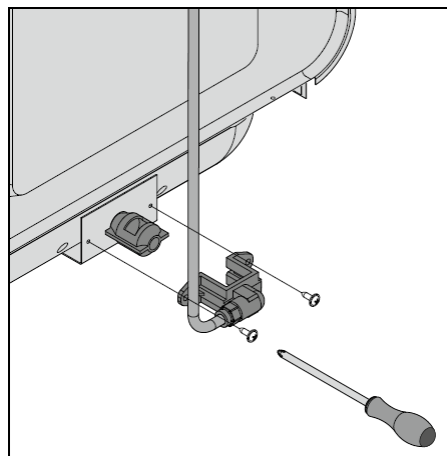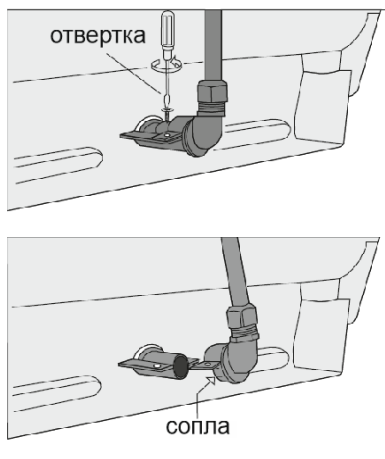

Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим “Руководством по эксплуатации” и следуйте его рекомендациям.

Внимание!

Не использовать жесткие абразивные очистители или жесткие металлические скребки для снятия этикеток, так как они могут поцарапать поверхность. Нельзя использовать ацетон для снятия этикеток, т.к. может остаться матовый след.

Газовые горелки

Все краны имеют положение “малое пламя” (min), которым удобно пользоваться, чтобы резко уменьшить огонь, не выключая горелку.

Горелки зажигают в положении крана - “большое пламя” (max). При затруднении зажигания горелок с помощью электророзжига при положении крана “большое пламя” рекомендуется производить электророзжиг в положении крана “малое пламя”.

В плитах используется многоискровой электророзжиг. При нажатии на ручку крана в положение «большое пламя» срабатывает электророзжиг выбранной горелки.

Духовка

Зажигание горелки духовки производится следующим образом:

- открыть дверь духовки;
- нажать и повернуть ручку управления духовки в положение максимальной температуры, приблизив пламя к запальнику горелки;
- после зажигания газа для срабатывания устройства контроля пламени **продолжать удерживать ручку нажатой в течение 10-15 с;**
- отпустить ручку крана;
- убедившись, что горение устойчиво, перевести ручку на нужную температуру, закрыть дверь духовки.

Если пламя вдруг по какой-либо причине погаснет, то, чтобы снова зажечь горелку, необходимо установить кран в положение “кран закрыт”, подождать не менее 1 мин, а затем опять попытаться разжечь горелку.

В плите управление горелкой духовки выполняется при помощи крана. В этом случае температура в духовке регулируется установкой ручки крана в положение необходимой температуры.

Внимание! В духовке может быть высокая температура. Опасайтесь прикосновения к внутренним элементам.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Освещение духовки

Включение освещения духовки производится кнопкой на панели управления, обозначенной символом “☀”. Это дает возможность наблюдать за приготовлением пищи в режиме работы духовки, не открывая двери.

Таймер механический

Ручка таймера расположена на панели управления под символом “⏰”.

Чтобы завести таймер, необходимо повернуть ручку на один оборот по часовой стрелке, затем, вращая в обратную сторону, установить на необходимую отметку времени. Время установки от 5 до 90 мин.

По характерному звуковому сигналу Вы можете услышать, что установленное время на таймере истекло.

Хозяйственное отделение


В нижней части плиты расположено хозяйственный отсек, предназначенный для хранения кухонной посуды и принадлежностей.

Внимание! Не используйте хозяйственный отсек для хранения горючих материалов, таких как тряпки, бумага и т.д. Не открывайте хозяйственный отсек, когда духовка включена и еще горячая, температура внутри него может быть очень высокой.

ЗАМЕНА ЛАМПЫ ОСВЕЩЕНИЯ

Внимание! Убедитесь, что плита отключена, прежде чем производить замену лампы, чтобы избежать поражения электрическим током. Положение лампочки может отличаться от показанного на рисунке.

Отключите плиту от электрической сети, вынув из розетки вилку шнура питания. Открутите стеклянный плафон. Выверните сгоревшую лампу и замените ее новой. Лампа должна быть рассчитана на температуру 300 °С.

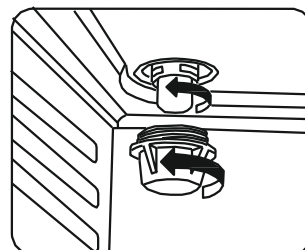

Соберите все в обратной последовательности и подключите плиту к электрической сети.

УТИЛИЗАЦИЯ

Плита не подлежит утилизации в качестве бытовых отходов. Её необходимо сдать в соответствующий пункт приёма для последующей утилизации. В плите использованы материалы, которые могут подлежать повторному использованию.

Соблюдая правила утилизации изделия, Вы можете предотвратить причинение окружающей среде и здоровью людей потенциального ущерба.

Сведения о соответствующем пункте утилизации использованного оборудования Вы можете получить в местной администрации.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Все неисправности плит, вызванные отказом (за исключением замены лампы освещения), устраняются только специалистами ремонтных организаций. непрофессиональное вмешательство и ремонт плиты опасны, так как могут привести к нарушению герметичности газовых соединений, поражению электрическим током и короткому замыканию.

Неисправность, ее внешнее проявление	Вероятная причина	Способ устранения
Не зажигается горелка плоскости готовки.	Засорились отверстия горелки. Засорилось отверстие инжектора. Неправильно установлена крышка горелки.	Прочистить отверстия горелки, инжектора. Установить крышку горелки на место.
Не зажигается основная горелка духовки через запальник.	Неправильно установлен запальник.	Установить запальник, чтобы струя газа попадала в канал запальника.
Зажигается и при отпуске ручки управления краном гаснет горелка плоскости готовки или духовки.	Неисправны элементы системы газ-контроля: - слабый поджим контакта термопары; - увеличенное расстояние между контактами термопары и огневыми отверстиями горелки.	Затянуть гайку термопары. Установить расстояние между контактом термопары и огневым отверстием 3-4 мм.
Отсутствует искра электророзжига.	Отсоединен (обрыв) провод свечи. Неисправен блок электророзжига. Сломан корпус свечи. Загрязнена или залита свеча.	При отключенной от электрической сети плите заменить свечу, блок электророзжига. Прочистить и просушить свечу.
Неровное пламя горелки, отрыв пламени горелки	Большое давление в газовой магистрали.	Временно уменьшить давление, прикрыв кран на газовой магистрали, вызвать ремонтную службу.
Гаснет пламя горелки в положении ручки крана «малое пламя»	Не отрегулирована подача газа в положении ручки крана «малое пламя», малое давление в газовой магистрали	Вызвать ремонтную службу для регулировки крана и давления в газовой магистрали
Не поворачивается или заклинивает при повороте ручка крана	Израсходовалась смазка в поворотном механизме крана	Вызвать ремонтную службу для разборки и смазки крана
При включении освещения духовки не горит лампа освещения	Отсутствует напряжение в электрической сети. Перегорела лампа освещения	Проверить наличие сетевого напряжения в розетке. При отключенной от электрической сети плите снять защитный стеклянный кожух лампы, вывернуть и заменить лампу, установить защитный кожух на место
При открытом кране на газовой магистрали и не работающей плите появляется запах газа.	Нарушение герметичности в газопроводах или узлах плиты, газовой подводке от магистрали к плите	Перекрыть и не открывать газовую магистраль. Проветрить помещение, не вести никакие работы с открытым огнем. Вызвать ремонтную службу для определения места и ликвидации утечки
При нагревании и остывании плита издает звуки	При нагревании металлические детали нагреваются и могут издавать звуки	Это не является причиной неисправности и не влияет на работоспособность плиты.
При работе духовки из неё идет пар	Появление пара является нормальными при работе духовки	Это не является причиной неисправности и не влияет на работоспособность плиты

ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

Плита в упаковке производителя может транспортироваться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. Условия транспортирования: температура окружающей среды от плюс 50 до минус 50 °С и относительная влажность 80 % при температуре плюс 25 °С.

При транспортировании должны быть исключены удары и перемещения плиты внутри транспортного средства.

До ввода в эксплуатацию плита должна храниться в упаковке производителя в закрытых отапливаемых помещениях при температуре от плюс 5 до плюс 40 °С и относительной влажности 80 % при температуре плюс 25 °С.

ТАЛОН НА УСТАНОВКУ

Установлена в г. _____

по ул. _____ в доме № _____ кв. _____ и пущена в работу
механиком _____

(наименование организации)

Механик _____ Владелец _____


(подпись)

(подпись)

“ ____ ” _____ 20 ____ г.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И ПРОДАЖЕ

Плита газовая бытовая



Плита отрегулирована на использование природного газа давлением 2000 Па.

Продана _____
(наименование торгового предприятия)

Дата продажи _____

Изготовитель гарантирует работу плит при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.

Гарантийный срок - 3 года со дня передачи плиты потребителю. День передачи определяется как день продажи через розничную торговую сеть.

При отсутствии в отрывном талоне штампа магазина и даты продажи гарантийный срок исчисляется со дня выпуска плиты.

При установке плиты в общежитии или эксплуатации плиты двумя или более семьями гарантийный срок составляет 2 месяца.

Гарантийное обслуживание не производится в случаях:

- неправильной установки или не заполнения «Талона на установку» на плиту;
- неправильного подключения и эксплуатации плиты;
- несанкционированного ремонта или иного вмешательства;
- установки не оригинальных комплектующих;
- наличия на деталях плиты следов воздействия химических веществ;
- повреждений, вызванных животными или насекомыми;
- повреждений, вызванных пожаром, наводнениями, военными действиями и т.п.

Изготовитель не принимает претензий на некомплектность и механические повреждения плиты после её продажи. Все претензии должны предъявляться к организациям торговли, где было приобретено изделие.

На электрические компоненты гарантийный срок 1 год.

Гарантия не распространяется на установку и подключение плиты не в соответствии с требованиями данного «Руководства по эксплуатации», на механические повреждения, на замену лампы освещения, изменение цвета плоскости готовки.

Срок службы плиты - 10 лет.

Ремонт плит производят ремонтные организации, адреса которых приведены в приложении А.

Сервисный центр: тел. 8 (8412) 49-53-75 E-mail: servis@ppoevt.ru.

Изготовитель: Kenteksport Dayanikli Tüketim Malları
San.ve Diş.Tic. Ltd. Şti,
Турция, Bahçeşehir 1.Kisim Mah. Papağan
Çikmazi Sk. Badem 16 1/3 20 1 Başakşehir/
İstanbul/ TURKEY
для АО «ППО ЭВТ им. В.А. Ревунова»,
Россия, 440039, г. Пенза, ул. Гагарина, 13



КОРЕШОК ТАЛОНА № 1 на гарантийный ремонт Изъят с " ____ " ____ 20 ____ г. Исполнитель (Фамилия, подпись) _____ (наименование и адрес организации, производившей ремонт, телефон) _____	✂ Талон № 1 на гарантийный ремонт Продана магазином _____ Дата продажи _____ Штамп магазина _____ (подпись продавца)	_____
КОРЕШОК ТАЛОНА № 2 на гарантийный ремонт Изъят с " ____ " ____ 20 ____ г. Исполнитель (Фамилия, подпись) _____ (наименование и адрес организации, производившей ремонт, телефон) _____	✂ Талон № 2 на гарантийный ремонт Продана магазином _____ Дата продажи _____ Штамп магазина _____ (подпись продавца)	_____
КОРЕШОК ТАЛОНА № 3 на гарантийный ремонт Изъят с " ____ " ____ 20 ____ г. Исполнитель (Фамилия, подпись) _____ (наименование и адрес организации, производившей ремонт, телефон) _____	✂ Талон № 3 на гарантийный ремонт Продана магазином _____ Дата продажи _____ Штамп магазина _____ (подпись продавца)	_____

Исполнитель _____
(Фамилия, подпись)

Владелец _____
(Фамилия, подпись)

(наименование предприятия,
выполнившего ремонт, его адрес)

М. П.

(Должность и подпись руководителя
предприятия, выполнившего ремонт)

-----  -----
Исполнитель _____
(Фамилия, подпись)

Владелец _____
(Фамилия, подпись)

(наименование предприятия,
выполнившего ремонт, его адрес)

М. П.

(Должность и подпись руководителя
предприятия, выполнившего ремонт)

-----  -----
Исполнитель _____
(Фамилия, подпись)

Владелец _____
(Фамилия, подпись)

(наименование предприятия,
выполнившего ремонт, его адрес)

М. П.

(Должность и подпись руководителя
предприятия, выполнившего ремонт)

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Перечень организаций по установке и гарантийному ремонту газовых плит

№	Наименование	Адрес	Телефон
1	ИП Козлов А.В.	г. Абакан, 655011 Республика Хакасия, ул. Дружбы народов, д. 29	89134438661
2	ООО «БАРКЕТ»	г. Аксай, Ростовская обл., 346723, пр. Ленина, д. 48	(863) 265-88-29, 265-88-30
3	ООО «Компания «ТеплоСервисЦентр»	г. Альметьевск, 423450, РТ, ул. Белоглазова, д. 139а, оф. 108	(8553) 35-39-69
4	ООО «Белый»	г. Анапа, 353440, Краснодарский край ул. Краснодарская, д. 32	(86133) 4-52-46
5	ИП Иванченко О.С.	г. Ангарск, 665821, Иркутская обл., ул. Попова, д. 47"А"	(3955) 500-753
6	ИП Никитин К.И.	г.Арсеньев, 692342, ул. Жуковского 31-2	(42361) 33452, 9242631299
7	ИП Денисенкова М.Л.	г.Артемовский, 623780, Свердловская обл., ул.Куйбышева д.2а	(34363) 2-46-65, 8-922-207-61- 02
8	ООО Центр технического обслуживания «Эфир»	г. Астрахань, 414024, ул. Боевая, д. 72а	(8512) 30-10-14
9	ИП Дивейкин Д.Б.	г. Астрахань, 414000, ул. Джона Рида, д. 6"б"	(8512) 454-674, 454-610
10	ИП Корепанов А.Ю.	г. Апатиты, 184209, Мурманская обл., ул. Ферсмана, д. 35, кв.90	(81555) 66106
11	ИП Купчинский А.А.	г. Ахтубинск, 416502, Астраханская обл., ул. Гоголя, д. 26	(85141) 36125
12	ООО «Рембыттехника»	г. Барнаул, 656011, пр. Калинина, д.24а	(3852) 77-23-23
13	ИП Голубина О.Ю.	г.Барнаул, 656002, ул. Пионеров, д.1	8-800- 707-3199
14	ООО «Рембытсервис»	г. Белогорск, 676850, Амурская обл., ул. Ленина д. 43	89143902216
15	ИП Ощепков В.А.	г.Бийск, 656332, ул.Калинина, д. 117	(3854) 36-60-70
16	ООО «Технополис Сервис»	г. Благовещенск, 675000, ул. Гражданская, д. 121	(4162) 360-260
17	ООО «Рембыттехника»	г. Брянск, 241004, пр-т Московский, д. 138а	(4832) 69-92-56
18	ООО «РОСТ-СЕРВИС»	г. Владимир, 600031, Юбилейная, д. 60	(4922) 30-50-55, 21-44-24, 21-13-01
19	ИП Никитин Ю.А.	г. Волгоград, 400105, ул. Тарашанцев, д. 17	(8442) 98-15-93; 8-927-066- 92-61
20	ООО «Промторг»	г. Вологда, 160000, ул. Зосимовская, д. 31	(8172) 53-13-18, 75-15-66
21	ООО «Атомприбор»	г.Воронеж, 394016, ул. 45 Стрелковой Дивизии, д. 125	(4732) 46-00-33
22	ИП Кабаков В.В.	г. Джанкой, 296100, Респ. Крым, ул. Калинина, д. 10А	89787355123
23	ИП Мамаенко А.В.	г. Евпатория, Респ. Крым, 297406, ул. 9 Мая, д. 82	89787952775
24	ИП Денисенкова М.Л.	г.Екатеринбург, 620042 ул.Машиностроителей, д.41	8 950-653-3802, 8-952-147-9322

25	ООО «Полюс»	г. Елабуга, 423603, Республика Татарстан, ул. Пролетарская, д. 5	(85557)2-77-66
26	ИП Кирасиров О.А.	г. Иваново, 153017, ул. Суздальская, д. 166	(4932)38-65-48
27	ООО «Радуга»	г.Ижевск, ул. Пушкинская, д.136а	(3412)655644
28	ИП Кирасиров О. А.	г. Иркутск, 664014, ул.Шахтёрская, 25-39	(3952) 386617, 8 902 549 7567
29	ООО «Лед и Пламень»	г. Йошкар-Ола, 424005, ул. Мира, д. 68	(8362) 63-96-03, факс 64-80-09
30	ИП Бешкарева С.В.	г. Йошкар-Ола, 424006, ул. Советская, д. 173	(8362) 45-73-68, 41-77-43
31	ООО «Совершенное тепло»	г. Казань, 420044, пр-т Ямашева, д.36	(843)266-70-70
32	ООО «ПАРТНЕР»	г. Калуга, 248016, ул. Беяева, д.33.	89 533 217 000
33	ООО «Электроника+»	г. Канск, 663614, Красноярский край, ул. Яковенко, д. 74	(39161)3-87-90, 3-90-76,2-33-52
34	ИП Трусев М.А.	г. Кандалакша, 184046, Мурманская обл., ул. Первомайская д.19	89215152951
35	ООО «МастерСИТИ»	г. Кемерово, 650003, пр. Химиков, д. 23	(3842) 733-096, 510-810
36	ООО «Керчьтеплосервис»	г. Керчь, 298300, ул. Юн. Ленинцев, д.7/42	79787475090
37	ООО «ВГК - сервис»	г. Киров, 610035, ул. Производственная, д. 27д	(8332) 70-34-85, 62-11-83
38	ООО «Гамбит»	г. Комсомольск-на-Амуре, 681035, ул. Юбилейная д.10/3	(4217)595651
39	ООО «СангруппСервис»	г. Кострома, 156013, ул. Галичская, д. 108	(4942) 440-634, 620-140
40	ООО «КР-Сервис»	г. Краснодар, 350012, ул. Круговая, 26, оф. 27/001	(861)201-17-68
41	ООО «КалеВ-Сервис»	г. Краснодар, 350015, ул Академик а Павлова, д.8	(861)239-61-08, (918)678-19-93
42	ООО «Сибирский мастер»	г. Красноярск, 660020, ул. Дудинская, д.6	(391) 24-17-888, 29-29-222
43	ИП Каширин В.В.	г. Красноярск, 660037, а/я 15210	(391) 2538280, 2323778
44	ООО «Робинзон»	г.Липецк, 398043, ул.Циолковского д.17 кв.91	(910) 739-13-46
45	ИП Терехин В.Я.	г. Магадан, 685000, ул. Гагарина, д. 28	(413 2) 65-47-47; (413 2) 65-17-58
46	ИП Блинова Л.А.	г. Магнитогорск, 455017, ул. 1-я Северо-Западная д.10	(3519) 49-67-34
47	ИП Тимошенко С.А.	г.Минеральные Воды, 357201, ул. Комсомольская д.1\ ул. Фрунзе д.54	8(928)011-05-43, 8(988)866-80-23
48	ООО «Сервис-Сити»	г. Махачкала, 367014, пр. Акушинского, 1-А	(8722) 60-98-62, 60-30-03
49	ООО «ЗВИ сервис»	г.Москва, 115054, ул.Дубининская,д.69,корп.30	(499) 235-88-78 Моб Виталия 89652728111
50	ООО «Люксория»	г. Москва, 109382, ул.Люблинская, 72, почт. ящ. 16	8916-28416-85
51	ООО «СЦБТ»	г. Москва, 115409, ул. Кантемировская, д. 20, кв. 1	(499) 323-78-88, 323-78-77
52	ИП Осиряева Л.Ю.	г. Нерчинск, 673400 Забайкальский край, ул. Погодаева 32.	(30242) 4-45-92, 914-489-29-59.

53	ИП Корытина М.В.	г.Нижний Новгород, 603146, ул. Заярская, 18	(831) 412-36-01, 416-31-41, 416-31-51
54	ИП Голубина О.Ю.	г.Новоалтайск, 658080, ул. Прудская 1а	8-800-707-3199
55	ООО «МВ - Сервис»	г. Новокузнецк, 654007, Кемеровская обл., пр. Кузнецкстроевский 44	(3843)46-94- 00, 53-83-05
56	ООО "ТД Техносфера"	г. Новосибирск, ул. Жуковского, 102, офис 508	(8383)203-26- 26
57	ООО «Рембыттехника»	г. Новосибирск, 630007, ул. Фабричная, 16	(383)20-20- 055,
58	ООО «ТИКО-сервис»	г. Оренбург, 460000, ул. Комсомольская, д. 16.	(3532) 77-67-64.
59	ООО «Лик-Сервис»	г.Оренбург, 460006, ул. Невельская, 8А	(3532) 74 23 68; 57 24 94; 57 26 68
60	ООО "Бытсервис"	г. Омск, 644116, ул. Герцена, 270.	(3812) 24 99 64
61	ИП Бердников В.В.	г. Орск, 462421, ул. Батумская, д. 25	(3537)372-383
62	ООО «Мария-М»	г.Пермь, 614107, ул.Лебедева, д.8	(342) 263-02-22
63	ООО «Спе цГазСервис»	г. Псков, 180000, ул. К. Маркса д. 23	(8112) 66-12-49
64	ООО «ТЕХКОМПЛЕКТ+»	г.Рязань,390000, ул.Чкалова,48 «г»	(4912)51-01- 50
65	ООО "Газтеплоторг"	г. Самара, 443093, ул. Партизанская, д. 80	89179559956
66	ООО Техно-торговый центр «Солитон»	г.Самара, 443022, ул. Кабельная, 4	(846)276-99- 79,276-99-29
67	ООО «Универсалпроект»	г. Самара, 443066, ул. Дыбенко 120	(846)229-78- 75,229-78-76
68	ООО «ЭЛЕКТА»	г. Санкт-Петербург,198216, б-р Новаторов, д.11, литер А, пом.17Н	(846) 372-23-12; 372-23-13
69	ООО «Наш Сервис»	г.Севастополь, 299040, проспект Генерала Острякова д.120	79787185373, 79787185374
70	ИП Олейник Л.А.	г. Симферополь, 295011, ул.Пушкина,35/2	7978-121- 95-75, 79787520111
71	ООО «Вятка - Сервис»	г. С-Петербург, 196158, А/я 72, Московское шоссе, д. 5	(812) 3270470
72	ИП Болотников А.В.	г. Саранск, 430017, ул. Комарова, д. 9	(8342)75-81- 75, 35-07-07
73	ООО «ТРАНССЕРВИС Саратов»	г. Саратов, 410008, ул. Большая садовая, д. 95	(8452)52-84- 58,52-84-72,52-84-73
74	ИП Пономарев А.Н.	г. Саратов, 410019, ул. 1 Магнитный проезд, д.8, корп. 1	(8452) 32-33-61, 89272271884
75	ООО «Сервисный центр «Реванш»	г. Саратов, 410012, ул. Чапаева, д. 59	(8452) 735566
76	ООО «ЭлитСервис»	ст. Стародеревянковская, 353720, Краснодарского края, Каневского района,ул. Комсомольская, д. 25	(86164) 65-4-95
77	ООО ПП «ГЛАЙС»	г. Смоленск, 214019, ул. Крупской, д. 44	8(4812) 658-000
78	ИП Орехов В.П.	г.Ставрополь,355040, проспект Ворошилова, д.7/4 кв.41	(89624) 412316
79	ИП Полукаров Е. В.	г. Сургут, 628400, Тюменская обл., ул. Ленина д. 17	(3462) 66-70-79
80	ООО «Рембытсервис»	г. Татарск, Новосибирская обл., 632122, пер. Кооперативный, д. 6	(38364) 20385 факс: (38364) 20385

81	ООО ТТЦ «Атлант – Сервис»	г. Тамбов, 392000, ул. Московская, д. 23а	(4752) -72-63-46
82	ООО Сервисный Центр «Веста – Сервис»	г. Тверь, 170008, ул. 15 лет Октября, д. 12	(4822) 42-33-89, 32-41-07
83	ООО «Теорема»	г. Тольятти, 445020, ул. Ленинградская, д. 43	(8482) 70-65-12, 70-44-06
84	ИП Обухова О.Н.	г. Тобольск, 626150 Тюменская обл. пер. Знаменский стр. 4 ТЦ "Симпатия" пав. № 42 СЦ "Бытовик"	(3456) 27-34-39
85	ООО «ТТЦ «Северный»	г. Томск, 634040, ул. В. Высоцкого, д. 31А	(3822) 644-809, 644-325
86	ИП Серебренникова Я.С.	г. Тюмень, 625000, ул. Ватутина, д. 55	8-9044-99-49-09 факс (3452) 47-35-69
87	ООО «АТ-СЕРВИС»	г. Тюмень, 625048, ул. Барабинская д. 41, стр. 2	8 (9044) 902-039; (9044) 902-059
88	ООО «Тула Газ-сервис»	г. Тула, 625000, ул. М. Тореза, 5а	(4872) 25-50-04
89	ООО «Быт-Сервис»	г. Тула, 300002, ул. Арсенальная д. 63/28	(4872) 47-02-06
90	ИП Павлюк И.С.	г. Урай, 628284, ХМАО-Югра, мкр. Аэропорт, д. 29	(34676) 3-15-15
91	ООО «СТ СЕРВИС»	г. Улан-Удэ, 670045, Республика Бурятия, проспект Автомобилистов, 5а	(3012) 26-75-38
92	ООО «Техномир-сервис»	г. Ульяновск, 432066, ул. Шигаева, д. 6	89053492660
93	ООО «Современный сервис»	г. Ульяновск, 432031, ул. Металлистов, д. 16/7	(8422) 73-29-19, 73-44-22
94	ООО «ВЛ Сервис»	г. Уссурийск, 695202, ул. Колхозная, д. 10	(423) 221-40-44
95	ООО «Башторгтехника ремонт»	г. Уфа, 450081, ул. Ш. Руставели, д. 49	(3472) 33-31-00, 33-16-00
96	ИП Сакаева О.В.	450092, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Мубарякова, д. 11, корп. 1	8 (903) 310-56-05, 8 (903) 353-32-82
97	ООО «СЦ Регион»	г. Уфа, 450052, ул. Аксакова, д. 73	(347) 251-79-79
98	ООО «ВЛ Сервис»	г. Хабаровск, 680042, ул. Шелеста д. 112а	(423) 221-40-44
99	ИП Задерей А.А.	г. Химки, 141402, Московская область, ул. Кольцевая, д. 8	(903) 213-53-06, (495) 572-70-71 (72)
100	ИП Волков С.В.	г. Череповец, 162624, ул. К. Белова д. 29	(8202) 28-86-46, (8202) 28-91-03, +7-921-545-62-40
101	ООО «ЗИП-Сервис»	г. Чебоксары, 428020, ул. Петрова, д. 6	(8352) 225-775
102	ООО РСЦ «ПОДЕБУС»	г. Челябинск, 454008, ул. Ворошилова, д. 57В, оф. 3	(351) 225-13-13
103	ООО «ВЛ Сервис»	г. Южно-Сахалинск, 693013, ул. Комсомольская, д. 298В	(423) 221-40-44
104	ИП Ошуев И.С.	г. Якутск, 677000, ул. Крупской д. 19, оф. 202.	89247650274, 250542